


dji OSMO ACTION 6

Руководство пользователя

v1.0 2025.11

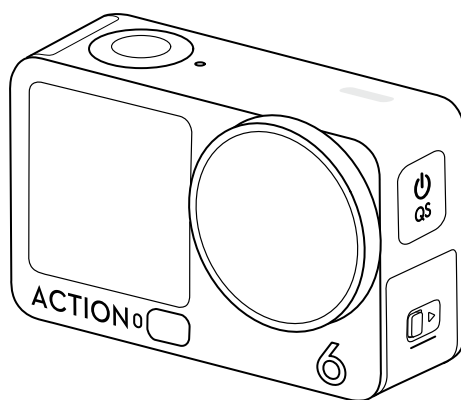



Этот документ защищён авторским правом DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещено воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать это другим лицам. Документ и его содержание предназначены исключительно для использования в качестве инструкции по эксплуатации продукции DJI. Использование документа в иных целях запрещено.

При расхождениях между версиями приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Для поиска темы используйте ключевые слова, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведён в оглавлении. Нажмите на нужную тему для перехода к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать в высоком разрешении.

Как пользоваться руководством

Условные обозначения

⚠ Важно

💡 Советы и рекомендации

📖 Справка

Перед использованием

DJI™ предлагает обучающие видеоролики и следующие документы:

1. *Правила техники безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики и прочитать правила техники безопасности. Перед первым использованием обязательно изучите краткое руководство. Подробные сведения приведены в этом руководстве пользователя.

Обучающие видеоролики

Перейдите по указанному ниже адресу или отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоролики о безопасном использовании устройства:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/video>

Оглавление


Как пользоваться руководством	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
Обучающие видеоролики	3
1 Описание устройства	5
1.1 Обзор	6
1.2 Изогнутая клеевая площадка	6
1.3 Удлинительная штанга Osmo длиной 1,5 м	8
1.4 Футляр для аккумуляторов	9
2 Начало работы	11
2.1 Установка аккумулятора и зарядка	11
2.2 Активация	12
2.3 Обновление прошивки	12
3 Использование устройства	14
3.1 Функции кнопок	14
3.2 Работа с сенсорным экраном	15
Выбор режима съемки	16
Настройка параметров съемки	16
Центр управления	18
3.3 Сверхзамедленное видео	19
3.4 Хранение и передача отснятых материалов	20
Память	20
Передача файлов	21
Передача файлов на мобильное устройство	21
Передача файлов на компьютер	21
3.5 Режим веб-камеры (Webcam)	22
3.6 Снятие и установка боковых крышек	22
3.7 Рекомендации по использованию	23
Использование под водой	23
Аккумулятор	25
Очистка	25
4 Технические характеристики	27

1 Описание устройства

Состав аксессуаров зависит от комплекта; их также можно приобрести отдельно. Полный список совместимых аксессуаров доступен в [официальном магазине](#).

Аксессуар	Osmo Action 6 Стандартный комплект	Osmo Action 6 Расширенный комплект
Двунаправленное быстросъёмное крепление-адаптер Osmo (далее «быстросъёмное крепление-адаптер»)	✓	✓
Изогнутая клеевая площадка Osmo Action (далее «клеевая площадка»)	✓	✓
Многофункциональный футляр для аккумуляторов Osmo 3 (далее «футляр»)	-	✓
Удлинительная штанга Osmo длиной 1,5 м	-	✓


1.1 Обзор

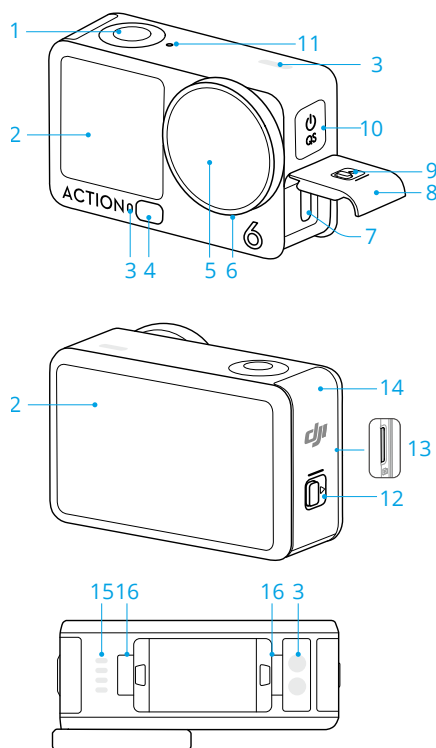

1. Кнопка спуска затвора / записи
2. Сенсорный экран
3. Микрофон
4. Датчик цветовой температуры
5. Объектив
6. Защитная крышка объектива
7. Порт USB-C
8. Крышка порта USB-C
9. Кнопка открытия крышки порта USB-C
10. Кнопка питания / быстрого переключения
11. Датчик давления
12. Кнопка открытия крышки аккумуляторного отсека
13. Слот карты microSD
14. Крышка аккумуляторного отсека
15. Динамик
16. Паз быстросъёмного крепления


1.2 Изогнутая клеевая площадка

Изогнутая клеевая площадка позволяет надёжно закрепить камеру на гладкой и чистой изогнутой поверхности.

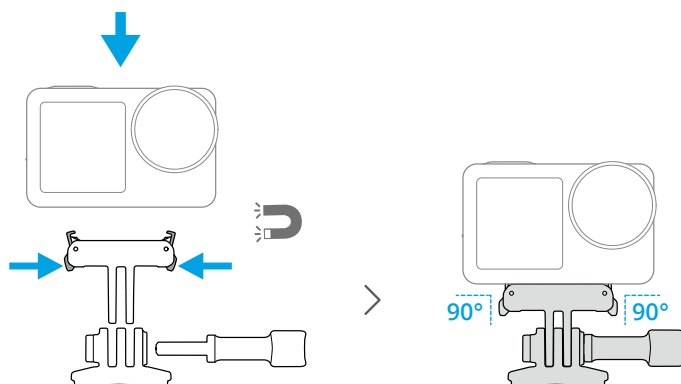


- ⚠ • Нажмите на камеру, чтобы фиксаторы быстросъёмного крепления-адаптера полностью вошли в пазы камеры, затем затяните стопорные винты. Чтобы снять камеру, нажмите оба фиксатора крепления-адаптера.
- Прижмите клеевую площадку к поверхности и удерживайте не менее 10 секунд. Перед установкой камеры рекомендуется подождать 30 минут.
- Клеевую площадку можно приклеить только один раз и только к чистой изогнутой поверхности. НЕ приклеивайте её к плоским, шероховатым, осыпающимся или отслаивающимся поверхностям, к пыли, песку, следам масла, воска или воды. Крепление-адаптер может закрепиться ненадёжно.
- Рекомендуемая температура приклеивания площадки: от -10 до 40 °C (от 14 до 104 °F). НЕ приклеивайте её к поверхности с температурой вне этого диапазона.

1.3 Удлинительная штанга Osmo длиной 1,5 м

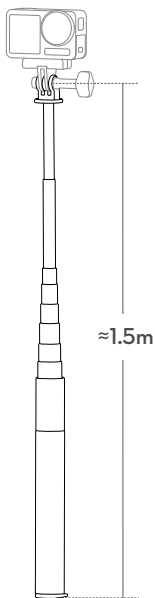

-
- ⚠ • Во избежание повреждений НЕ роняйте удлинительную штангу и не допускайте ударов по ней во время использования.
 - Во избежание повреждений НЕ трясите резко удлинительную штангу с установленной камерой.
 - После использования под водой смойте песок чистой водой.
 - НЕ используйте штангу во время грозы во избежание удара молнии.
-

1.4 Футляр для аккумуляторов

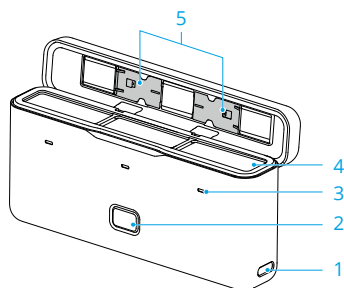

1. Порт USB-C
2. Кнопка проверки состояния

Нажмите один раз, чтобы проверить уровень заряда аккумуляторов.

3. Индикаторы состояния

Уровень заряда аккумулятора

Горит красным	0-20%
Горит жёлтым	20%-80%
Горит зелёным	80%-100%


Состояние зарядки и разрядки

Не горит	Аккумулятор в соответствующем разъёме полностью заряжен или разряжен.
Плавно мигает	Соответствующий аккумулятор заряжается.
Поочерёдно мигает зелёным	Аккумуляторы не установлены.
Мигает красным	В соответствующем разъёме установлен неисправный аккумулятор.

4. Разъёмы аккумуляторов
5. Слот карты microSD



Если в футляр установлены аккумуляторы, он может заряжать их или внешние устройства, например смартфоны.

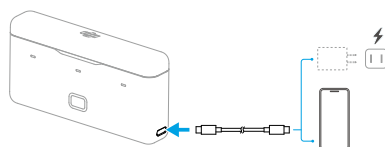

- Для зарядки аккумуляторов рекомендуется зарядное устройство USB-C с поддержкой PD (Power Delivery) или PPS (программируемого источника питания). Первым заряжается аккумулятор с наибольшим уровнем заряда.
- При зарядке внешних устройств первым разряжается аккумулятор с наименьшим уровнем заряда.




- При использовании ставьте футляр на ровную устойчивую поверхность. Убедитесь в надлежащей изоляции устройства во избежание пожара.
 - НЕ касайтесь металлических контактов разъёмов аккумуляторов.
 - При заметном загрязнении очистите металлические контакты чистой сухой тканью.
 - Футляр не водонепроницаем. НЕ погружайте его в воду и не проливайте на него жидкости.
-

2 Начало работы


2.1 Установка аккумулятора и зарядка

Вставьте аккумулятор и полностью закройте крышку.

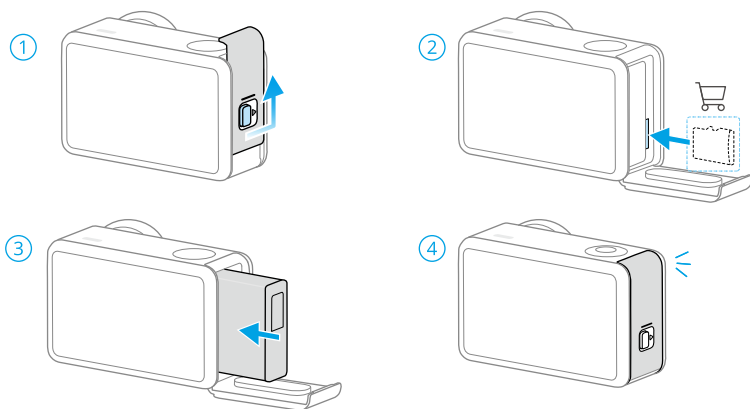

- В камере доступно 50 ГБ памяти; её можно расширить картой microSD. Рекомендуемые карты указаны в разделе [«Технические характеристики»](#).
- Обе боковые крышки камеры съёмные. Подробнее см. раздел [«Снятие и установка боковых крышек»](#).


Рекомендуется зарядное устройство USB-C с поддержкой PD или PPS.

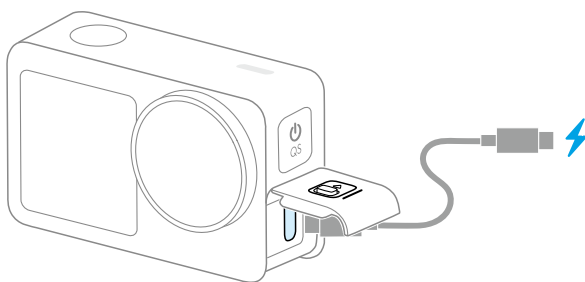

2.2 Активация

Перед первым использованием активируйте камеру через приложение DJI Mimo.

1. Для включения камеры нажмите и удерживайте кнопку питания.

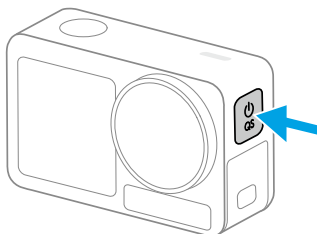

2. Отсканируйте QR-код на экране, чтобы загрузить приложение DJI Mimo.
3. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
4. Запустите DJI Mimo на мобильном устройстве, нажмите значок камеры для подключения к ней и следуйте указаниям для активации.

В приложении DJI Mimo можно просматривать изображение с камеры, настраивать её параметры и управлять камерой с мобильного устройства.



- Поддерживаемые версии Android и iOS указаны на странице <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Интерфейс и функции приложения могут меняться при обновлении. Фактические возможности зависят от используемой версии.



При проблемах с подключением к DJI Mimo выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве включены.
2. Убедитесь, что используется последняя версия DJI Mimo.
3. На экране съёмки проведите вниз от верхнего края. Нажмите  > «Беспроводное подключение» (Wireless Connection) > «Сброс подключения» (Reset Connection). Все подключения и пароли Wi-Fi будут сброшены.

2.3 Обновление прошивки

При появлении новой прошивки в DJI Mimo отобразится уведомление. Нажмите его и следуйте указаниям на экране для обновления прошивки.



Если обновление не удалось, выполните следующие действия:


1. Перезапустите камеру и DJI Mimo.

2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Подключите камеру к DJI Mimo и повторите обновление.

Если обновление снова не удалось, обратитесь в службу поддержки DJI.

3 Использование устройства

3.1 Функции кнопок

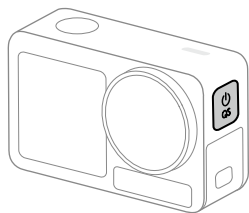


Кнопка питания / быстрого переключения

- Удерживайте: включение или выключение.
- На экране съёмки: нажмите один раз, чтобы открыть страницу быстрого переключения (Quick Switch). Нажимайте повторно для перебора заданных режимов съёмки*.

* Для изменения заданных режимов нажмите ●●● в правом верхнем углу страницы Quick Switch.

- Во время записи обычного или замедленного видео: нажмите значок, чтобы отметить важный момент. Отметки позволяют быстрее находить нужные фрагменты при монтаже.
- На других страницах: нажмите для возврата к экрану съёмки.

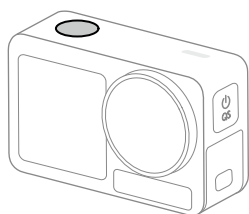

Кнопка спуска затвора / записи

Когда камера включена

- Нажмите: фото или начало / остановка записи.
- Защита кнопки спуска затвора / записи (Shutter/Record Button Protection) включается автоматически на глубине 14 м* и более. В этом режиме нажмите кнопку быстрого переключения один раз для фото или начала / остановки записи; дважды - для открытия страницы Quick Switch. После всплытия следуйте указаниям на экране, чтобы выйти из режима защиты и вернуть обычные функции кнопок.

* Глубина зависит от условий в воде и состояния устройства; 14 м - ориентир.


Когда камера выключена

Нажмите один раз: включить камеру и начать запись (SnapShot). Повторное нажатие останавливает запись. После съёмки камера автоматически выключается через три секунды бездействия.

* SnapShot позволяет быстро начать съёмку и не упустить момент. По умолчанию используются последние настройки. Для изменения откройте центр управления и нажмите  > SnapShot.

3.2 Работа с сенсорным экраном

После включения камеры на сенсорном экране отображается изображение для съёмки.

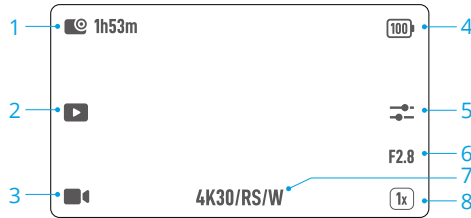

1. Объём памяти / оставшееся время записи

2. Воспроизведение

Экран показывает последнее снятое или просмотренное фото либо видео.

Во время воспроизведения нажмите значок , чтобы отметить важный момент. Это ускоряет поиск нужных фрагментов при монтаже. Отметки можно просматривать при воспроизведении в приложении DJI Mimo.

-  • При воспроизведении видео нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы смотреть его с двойной скоростью.
- При воспроизведении проведите влево от правого края экрана, чтобы вернуться к экрану съёмки.

3. Режим съёмки

4. Уровень заряда камеры

5. Параметры изображения и звука

6. Значение диафрагмы



7. Параметры съёмки

8. Масштабирование (Zoom)

Изменение масштаба доступно в некоторых режимах съёмки.

-  С макрообъективом Osmo Action 6 Macro Lens масштабирование отключено. Вращайте кольцо фокусировки для ручной фокусировки на близких объектах.

Выбор режима съёмки

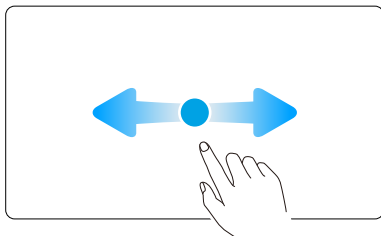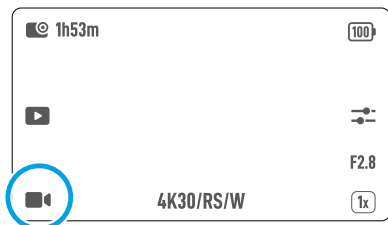

1. Для выбора режима нажмите значок или проведите по экрану влево либо вправо.
2. Проведите по экрану, чтобы выбрать режим съёмки.


☀️ Замедленное видео не содержит звука. Звук сохраняется отдельным файлом в той же папке, что и видео. Его можно перенести на компьютер.

3. Нажмите выбранный режим или проведите вверх от нижнего края экрана, чтобы вернуться к экрану съёмки.

Настройка параметров съёмки

Параметры зависят от режима съёмки. Ориентируйтесь на интерфейс.

1. Проведите вверх от нижнего края экрана, чтобы настроить параметры выбранного режима съёмки.

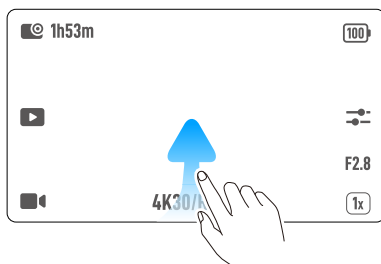

📖 В режиме видео слева сверху включаются предварительная запись (Pre-Rec) и циклическая запись (Loop Recording). Справа сверху задаются стабилизация (EIS) и угол обзора (FOV).

- Предварительная запись (Pre-Rec): камера заранее записывает видео за заданный период. При нажатии кнопки спуска затвора / записи она сохраняет последний фрагмент до нажатия и продолжает запись. Всё сохраняется как единое видео. Эта функция сохраняет происходящее

до нажатия кнопки спуска затвора / записи, не занимая лишнего места. Она помогает запечатлеть важные моменты, особенно на рыбалке.

- Циклическая запись (Loop Recording): камера записывает видео, заменяя старые фрагменты новыми через заданные интервалы. Это экономит память и подходит для ожидания неожиданных важных событий, например во время поездки.
- Соотношение сторон (Aspect Ratio): по умолчанию задано **«Авто» (Auto)**; можно выбрать **«Пользовательское» (Custom)**. Снимайте видео в 4K, а при монтаже обрезайте его до 16:9 или 9:16 для разных медиаплатформ.
- **Режим электронной стабилизации изображения (EIS):**
 - **«Выкл.» (Off):** запись видео с самым широким углом обзора.
 - **RockSteady:** стабилизирует изображение, сохраняя динамику движения. Подходит для съёмки от первого лица.
 - **RockSteady+:** немного обрезает края изображения по сравнению с RockSteady для более сильной стабилизации.
 - **HorizonBalancing:** уменьшает колебания изображения в пределах $\pm 45^\circ$ по горизонтали, сохраняя высокое разрешение.
 - **HorizonSteady:** устраняет колебания по оси крена в пределах 360° . Изображение остаётся ровным и стабильным даже при сильных толчках и поворотах.

 Для записи видео с данными гироскопа отключите EIS и установите угол обзора камеры **«Широкий» (Wide)**.

После настройки проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы вернуться к экрану съёмки.


2. На экране съёмки нажмите , чтобы настроить изображение и звук. Нажмите **PRO** для настройки профессиональных параметров.

-
-  • Нажмите **«Переменная диафрагма» (Variable Aperture)**, чтобы выбрать режим диафрагмы для условий съёмки. Доступные режимы зависят от режима съёмки. Подробности приведены на официальном сайте.
- **D-Log M** предназначен для профессиональной цветокоррекции при монтаже. В высококонтрастных или многоцветных сценах, например в саду или поле, он расширяет динамический диапазон и возможности цветокоррекции.
-

Центр управления

Проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть центр управления.

Проведите вверх от нижнего края, чтобы вернуться к экрану съёмки.

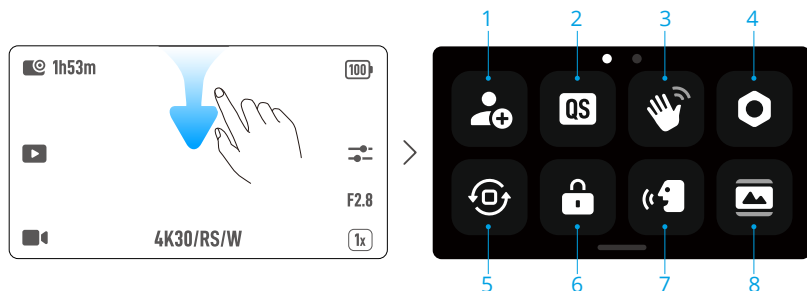

1. Пользовательские режимы (Custom Modes)

Сохраните текущие настройки съёмки как пользовательский режим и выберите сцену. Затем используйте этот режим для съёмки похожих сцен.

2. Быстрое переключение (Quick Switch)

Выберите режимы, доступные по кнопке быстрого переключения. Если кнопка настроена на смену режимов, задайте их в меню «Режим съёмки» (Shooting Mode) и включите или отключите голосовые подсказки (Voice Prompt) при переключении.

 Если включены голосовые подсказки (Voice Prompt), камера объявляет текущий режим съёмки при каждом нажатии кнопки быстрого переключения. Это помогает выбрать нужный режим, когда камера установлена на шлеме или в другом месте, где экран плохо виден.

3. Управление жестами (Gesture Control)

После включения можно делать фото и начинать / останавливать запись жестами рук.

4. Настройки (Settings)

• Беспроводной микрофон (Wireless Microphone)

Следуйте указаниям на экране для сопряжения. После подключения передатчик позволяет запускать запись на камере и записывает звук. Чтобы настроить параметры звука подключённого передатчика, откройте настройки «Беспроводной микрофон» (Wireless Microphone).

К камере можно одновременно подключить два передатчика беспроводных микрофонов DJI. Подробнее см. сайт DJI и руководство пользователя микрофона.

• Беспроводные наушники (Wireless Earbuds)

Переведите наушники в режим сопряжения. Когда их название появится в списке, нажмите его для подключения. После подключения камера записывает видео со звуком с наушников.

* Наушники служат только для записи звука, а не для его воспроизведения.

- **Глубина и высота (Depth & Altitude)**

Если включены настройки глубины или высоты, видео будет содержать соответствующие данные. С помощью функции панели приборов в DJI Mimo их можно добавить к видео в наглядном виде, чтобы лучше показать яркие спортивные моменты.

- **Резервная запись встроенного микрофона (Built-in Mic Audio Backup)**

При записи с беспроводными микрофонами включите эту функцию для одновременной записи звука микрофоном камеры. Резервный звук можно сохранить отдельным файлом .aac или дополнительной звуковой дорожкой в видеофайле.

- **Таймкод (Timecode)**

Сбросьте таймкод или синхронизируйте его с системным временем. Таймкод камеры можно синхронизировать через порт USB-C с помощью синхронизатора таймкода.

Нажмите «Отображение таймкода» (Timecode Display), чтобы показать таймкод на экране съёмки.

5. Блокировка ориентации (Orientation Lock)

6. Блокировка экрана (Screen Lock)

7. Голосовое управление (Voice Control)

Включите голосовое управление (Voice Control), чтобы управлять камерой с помощью голосовых команд.

Поддерживаются упрощённый китайский и английский языки. Полный список команд приведён в интерфейсе на экране.

8. Полноэкранный режим переднего экрана (Full Front Screen)

3.3 Сверхзамедленное видео

Функция сверхзамедленного видео позволяет покадрово анализировать материал и создавать замедленные ролики. Она особенно полезна для ярких моментов скоростных видов спорта, например велоспорта и лыжного спорта.

При воспроизведении видео выберите нужный момент и нажмите значок , чтобы создать сверхзамедленный фрагмент. Во время создания нажмите «Предпросмотр» (Preview), чтобы оценить эффект замедления.


Во время создания сверхзамедленного фрагмента нажмите **«Отмена» (Cancel)**, чтобы остановить процесс. Для удаления фрагмента нажмите значок  в правом верхнем углу при воспроизведении видео.

-
- ☀ • Камера выполняет четырёхкратную интерполяцию кадров и создаёт замедленные видео с частотой до 960 кадров/с.
 - К одному видео можно добавить до 6 сверхзамедленных фрагментов.
 - Сверхзамедление поддерживается только для видео 4K/2.7K/1080p с соотношением сторон 16:9 и частотой не менее 100 кадров/с. Все созданные сверхзамедленные видео имеют разрешение 1080p.
 - В первые 1,5 секунды и последние 2 секунды видео нельзя создавать сверхзамедленные фрагменты.
-

3.4 Хранение и передача снятых материалов

Память

Проведите вниз от верхнего края экрана, затем влево, чтобы проверить сведения о памяти.

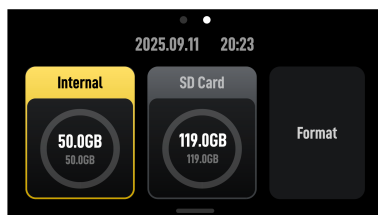

Камера имеет встроенную память; её также можно расширить, установив карту microSD.

Нажмите **«Память» (Storage)** для форматирования встроенной памяти или карты microSD.

-
- ⚠ Форматирование безвозвратно удаляет все данные. Заранее сохраните резервную копию нужных данных.
-

Передача файлов

- 💡 Если при передаче файлов по кабелю камера не распознаёт подключённое устройство автоматически, откройте центр управления, нажмите  > «Режим USB» (USB mode) и подключите камеру заново.


Передача файлов на мобильное устройство

- Подключите камеру к DJI Mimo и нажмите значок альбома для просмотра фото и видео. Нажмите , чтобы загрузить их.
- На мобильные устройства с поддержкой OTG файлы можно передавать в режиме USB (USB mode). Подключите камеру комплектным кабелем. Просматривайте и переносите фото и видео через альбом или файловый менеджер устройства.
- На устройства Android с поддержкой протокола Mutual Transfer Alliance (MTA) файлы можно передавать функцией общего доступа (Sharing). Проверьте поддержку MTA и включите необходимые разрешения. Выберите файлы в альбоме, нажмите () и следуйте указаниям на экране.

Фото и видео можно публиковать в социальных сетях прямо из приложения DJI Mimo.

Передача файлов на компьютер

Включите камеру и подключите её к компьютеру кабелем USB-C. Во всплывающем окне нажмите «Передача файлов: USB» (Transfer File: USB), чтобы загрузить файлы с камеры на компьютер. Во время передачи файлов камера не может делать фото или записывать видео.

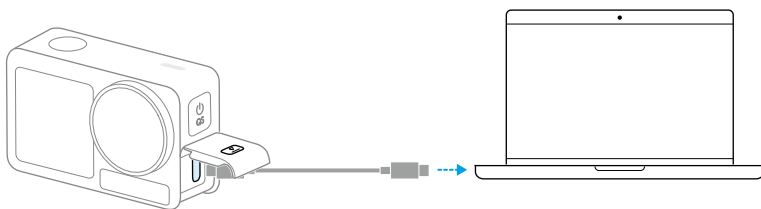

- 💡 Если передача файлов прервалась, подключите устройство к компьютеру заново.

3.5 Режим веб-камеры (Webcam)


Камеру можно использовать как веб-камеру компьютера. Включите её и подключите к компьютеру USB-кабелем. Нажмите **«Веб-камера» (Webcam)**, чтобы включить этот режим. Камера станет устройством ввода видео, а внизу экрана появится надпись Webcam.

Нажмите кнопку спуска затвора / записи, чтобы начать запись. После выхода из режима веб-камеры можно просмотреть записанные видео.

3.6 Снятие и установка боковых крышек


Обе боковые крышки камеры съёмные. На иллюстрациях показан пример с крышкой аккумуляторного отсека.

Снятие

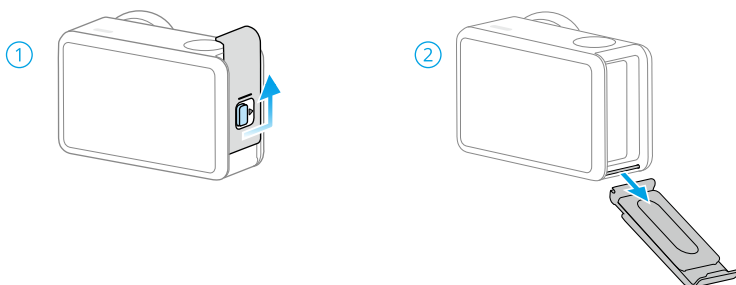

Установка

Убедитесь, что крышка разблокирована и видна красная отметка. Совместите паз крышки с крепёжным выступом камеры.

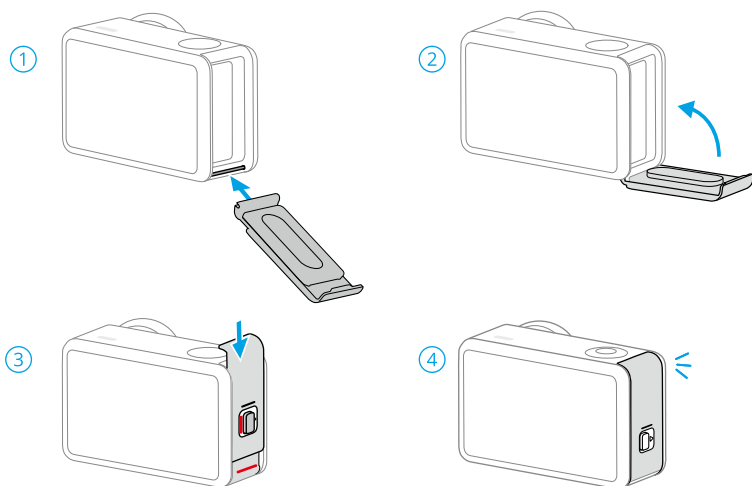

3.7 Рекомендации по использованию

Использование под водой

- ⚠ • Устройство можно использовать под водой на глубине до 20 м.
- С водонепроницаемым боксом Osmo Action 6 Waterproof Case устройство можно использовать на глубине до 60 м.

Перед использованием в воде соблюдайте следующие меры предосторожности.

1. Перед установкой аккумулятора убедитесь, что он и аккумуляторный отсек сухие и чистые. Иначе могут ухудшиться контакт аккумулятора и водонепроницаемость. После установки плотно закройте крышку отсека. Когда крышка закрыта правильно, красные отметки не видны.
2. Убедитесь, что крышка порта USB-C и защитная крышка объектива надёжно установлены и закрыты, а водонепроницаемое уплотнение чистое. Иначе водонепроницаемость устройства ухудшится. Во всех отверстиях есть встроенный водонепроницаемый материал. НЕ вставляйте предметы в отверстия.
3. Проверьте состояние защитной крышки объектива. При повреждении немедленно замените её. Крышка и объектив должны быть сухими и чистыми. Острые и твёрдые предметы могут повредить объектив и нарушить работу камеры. Убедитесь, что защитная крышка объектива надёжно установлена,

а резиновое кольцо у основания объектива не отсоединено.

4. С макрообъективом Osmo Action 6 Macro Lens устройство НЕ водонепроницаемо.

При использовании в воде соблюдайте следующие меры предосторожности.

1. Не прыгайте в воду с устройством на высокой скорости. Удар может привести к проникновению воды.
2. НЕ используйте устройство в горячих источниках, агрессивных жидкостях или экстремальных подводных условиях.

После использования в воде соблюдайте следующие меры предосторожности.

1. После подводной съёмки промойте камеру водопроводной водой. Перед использованием дайте ей высохнуть естественным образом. Протрите поверхность мягкой сухой тканью.
2. НЕ сушите камеру горячим воздухом фена: мембрана микрофона и встроенная воздухопроницаемая мембрана могут разорваться, и камера потеряет водонепроницаемость.
3. Если после использования в воде нужно заменить аккумулятор, открывайте крышку аккумуляторного отсека, направив его вниз, чтобы вода не попала в щели. Удалите капли воды из щелей отсека и очистите красное водонепроницаемое резиновое кольцо от посторонних частиц. Иначе при следующем использовании водонепроницаемость ухудшится.
4. Заменяйте защитную крышку объектива только на сухой камере. После использования в воде дайте камере высохнуть перед следующим использованием. Это предотвратит проникновение воды под крышку и запотевание объектива.

При использовании с водонепроницаемым боксом соблюдайте следующие меры:

1. Резиновое уплотнение должно быть чистым и надёжно закреплённым.
2. Бокс должен быть сухим, а защёлка - надёжно закрытой. Для лучшего результата поместите внутрь вкладыш против запотевания.
3. Перед использованием рекомендуется погрузить бокс в воду примерно на 5 минут, чтобы проверить его исправность.
4. После съёмки в море промойте бокс водопроводной водой для защиты от коррозии.



- Сенсорные экраны работают, когда их поверхность влажная.
- При полном погружении в воду сенсорные экраны не работают. Запускайте запись кнопками камеры. Кнопка спуска затвора / записи

автоматически отключается при использовании камеры без водонепроницаемого бокса на глубине более 14 м.

Аккумулятор

1. НЕ используйте неоригинальные аккумуляторы. DJI не несёт ответственности за ущерб, вызванный такими аккумуляторами.
2. Используйте аккумулятор в диапазоне температур, указанном на <https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>. Высокая температура может привести к пожару или взрыву. Перед использованием при низкой температуре рекомендуется полностью зарядить аккумулятор при нормальной температуре. Зарядка при оптимальной температуре продлевает срок службы.
3. Для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии полностью разряжайте и заряжайте его раз в три месяца.
4. Зарядка автоматически прекращается при полном заряде. Рекомендуется следить за процессом и отключать зарядное устройство после полной зарядки.
5. При слишком низком напряжении аккумулятор переходит в режим низкого энергопотребления. Зарядка выводит его из этого режима.
6. НЕ храните полностью разряженный аккумулятор длительное время. Чрезмерный разряд может необратимо повредить аккумуляторный элемент.
7. Если аккумулятор не будет использоваться 10 дней или дольше, разрядите его до 40-65%. Это значительно продлит срок службы.

Очистка

1. НЕ проливайте на камеру жидкости со спиртом или чистящими средствами.
2. Если в отверстия микрофона, каналы отвода тепла или другие части камеры попал песок либо посторонние частицы, промойте их пресной водой. Камера должна быть герметично закрыта и водонепроницаема.
3. Очищайте защитную крышку объектива водой, карандашом для чистки оптики, грушей или салфеткой для объектива. НЕ снимайте крышку часто: под ней может скапливаться пыль, ухудшая качество съёмки.
4. Очищайте объектив карандашом для оптики, грушей или салфеткой для объектива.
5. Очищайте аккумулятор и аккумуляторный отсек чистой сухой тканью.

6. Перед установкой быстросъёмного крепления-адаптера очистите пазы камеры от пыли и песка.

4 Технические характеристики

Технические характеристики приведены на следующем сайте.

<https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>



Связаться

ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без предварительного уведомления.

Загрузите последнюю версию по адресу



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>

Если у вас есть вопросы по этому документу, отправьте сообщение DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.

Авторское право © 2025 DJI. Все права защищены.