


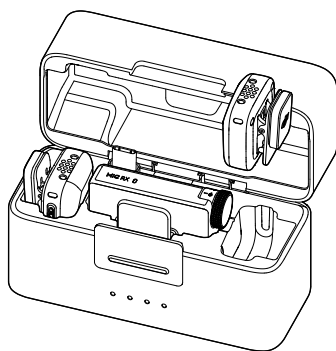

Руководство пользователя

v1.0 2024.11





Документ охраняется авторским правом DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещается воспроизводить, передавать или продавать документ либо его части и разрешать это другим лицам. Пользователи могут использовать документ и его содержание только как инструкцию по эксплуатации продукции DJI. Использование в иных целях запрещено.

Поиск по ключевым словам

Чтобы найти нужную тему, выполните поиск по ключевым словам, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac.

Переход к теме

Полный список тем приведён в оглавлении. Нажмите на нужную тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

Использование руководства

Условные обозначения

 Важно

 Советы и рекомендации

 Справка

Перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видеоролики и следующие документы:

1. *Правила техники безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*


Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики и прочитать *правила техники безопасности*. Обязательно ознакомьтесь с *кратким руководством* перед первым использованием. Подробные сведения приведены в этом *руководстве пользователя*.

Оглавление

Использование руководства	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
1 Описание устройства	5
1.1 Передатчик	5
1.2 Приёмник	6
1.3 Зарядный футляр	8
2 Использование устройства	10
2.1 Зарядка	10
Зарядка в зарядном футляре	10
Зарядка с помощью зарядной базы	10
2.2 Установка ветрозащиты	11
2.3 Крепление передатчика	11
2.4 Сопряжение передатчика и приёмника	12
Сопряжение через зарядный футляр	12
Сопряжение вручную	12
2.5 Использование с телефоном	12
2.6 Использование с камерой	13
2.7 Использование с компьютером	14
2.8 Прямое подключение передатчика к устройствам съёмки	14
Подключение к телефону	14
Подключение к устройствам DJI для съёмки	15
3 Обновление прошивки и настройка параметров	16
3.1 Подключение к приложению DJI Mimo	16
Подключение через адаптер	16
Подключение по Bluetooth	16
3.2 Обновление прошивки	17
3.3 Настройка параметров	17
4 Приложение	18
4.1 Технические характеристики	18
4.2 Послепродажное обслуживание	18

1 Описание устройства

1.1 Передатчик

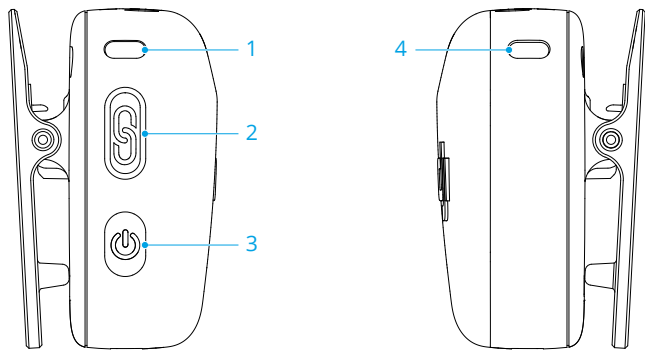

1. Индикатор состояния системы

Уровень заряда		
 —	Горит красным	0-10%
 —	Горит зелёным/синим*	> 10%
Состояние сопряжения с приёмником		
 —	Горит зелёным	Сопряжён с приёмником
	Медленно мигает зелёным	Не сопряжён с приёмником
	Попеременно мигает синим и зелёным	Сопряжение
Состояние подключения по Bluetooth		
 —	Горит синим	Подключено по Bluetooth
	Медленно мигает синим	Нет подключения по Bluetooth
	Попеременно мигает синим и зелёным	Сопряжение
Уровень заряда во время зарядки*		
	Медленно мигает зелёным/синим	0-25%
 × 2	Дважды мигает зелёным/синим	26-50%
 × 3	Трижды мигает зелёным/синим	51-75%
 × 4	Четыре раза мигает зелёным/синим	76-100%
	Не горит	Полностью заряжен
Обновление прошивки		

	Горит жёлтым	Обновление прошивки
---	--------------	---------------------

* Цвет индикатора зависит от режима работы. Здесь показан пример с зелёным индикатором.

2. Кнопка сопряжения

Удерживайте кнопку две секунды для сопряжения. При подключении микрофона к устройству DJI для съёмки нажмите её для начала или остановки видеозаписи.


3. Кнопка питания

Для включения или выключения удерживайте кнопку две секунды. Нажмите для включения или выключения шумоподавления.

4. Индикатор шумоподавления

Горит жёлтым: шумоподавление включено
Не горит: шумоподавление выключено

1.2 Приёмник

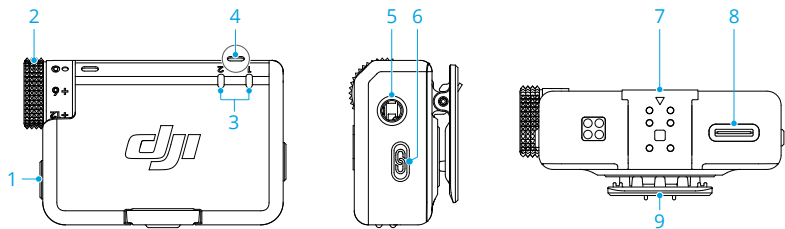

1. Кнопка питания

Для включения или выключения удерживайте кнопку две секунды.

2. Регулятор

Поверните для регулировки усиления приёмника.

3. Индикатор состояния передатчика

Уровень заряда		
	Горит красным	0-10%
	Горит зелёным	> 10%
Состояние		

	Не горит	Не сопряжён с приёмником
	Быстро мигает зелёным	Сопряжение
	Горит жёлтым	Шумоподавление включено

4. Индикатор состояния приёмника

Уровень заряда		
	Горит красным	0-10%
Канал		
	Горит зелёным	Моно / резервная дорожка
	Горит голубым	Сtereo
	Медленно мигает зелёным/голубым*	Нет устройства записи звука
Состояние подключения по Bluetooth		
	Горит синим	Подключено по Bluetooth
	Медленно мигает синим	Нет подключения по Bluetooth
Уровень заряда во время зарядки		
	Медленно мигает зелёным	0-25%
	Дважды мигает зелёным	26-50%
	Трижды мигает зелёным	51-75%
	Четыре раза мигает зелёным	76-100%
	Не горит	Полностью заряжен
Обновление прошивки		
	Горит жёлтым	Обновление прошивки

* Цвет индикатора зависит от выбранного канала. Здесь показан пример с зелёным индикатором.

5. Аудиовыход 3,5 мм

Для передачи звука на камеру.

6. Кнопка сопряжения

Для начала сопряжения удерживайте кнопку две секунды. Нажмите дважды, чтобы переключиться между моно и стерео.



7. Порт расширения

Для подключения адаптера телефона.

8. Порт передачи данных (USB-C)

9. Клипса

1.3 Зарядный футляр

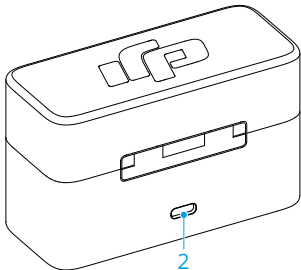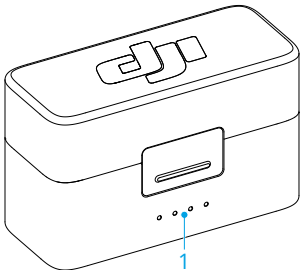

1. Индикаторы уровня заряда

- ☒ Индикатор горит
- ☒ Индикатор мигает
- ☐ Индикатор не горит

Уровень заряда при зарядке (индикаторы мигают по очереди)

	76%-99%
	51%-75%
	26%-50%
	≤25%
	Полностью заряжен

Уровень заряда

	76%-100%
	51%-75%
	26%-50%
	10%-25%
	< 10%

2. Порт зарядки (USB-C)


-
- 💡 • Чтобы поддерживать исправность аккумулятора, полностью заряжайте его не реже одного раза в три месяца. Длительный простой может ухудшить его характеристики или привести к необратимому повреждению.
-

2 Использование устройства

2.1 Зарядка



Зарядка в зарядном футляре

Поместите передатчики и приёмник в зарядный футляр, чтобы начать их одновременную зарядку. Если футляр разряжен, зарядите его с помощью комплектного кабеля USB-C. Передатчик и приёмник автоматически включаются при извлечении из футляра.

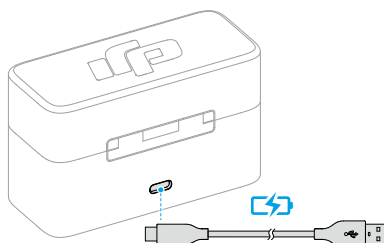


Зарядка с помощью зарядной базы

Если в приобретённый комплект не входит зарядный футляр, установите передатчик на зарядную базу и используйте комплектный зарядный кабель для зарядки передатчика и приёмника.

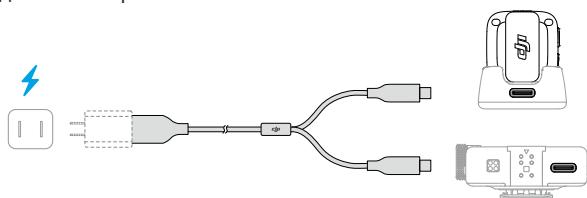


2.2 Установка ветрозащиты

При съёмке на улице или на ветру используйте ветрозащиту, чтобы уменьшить шум ветра и улучшить качество звука.

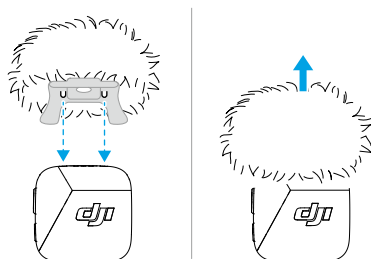

2.3 Крепление передатчика

Передатчик можно закрепить на одежде с помощью клипсы или магнита либо установить на устойчивой поверхности с помощью магнита.

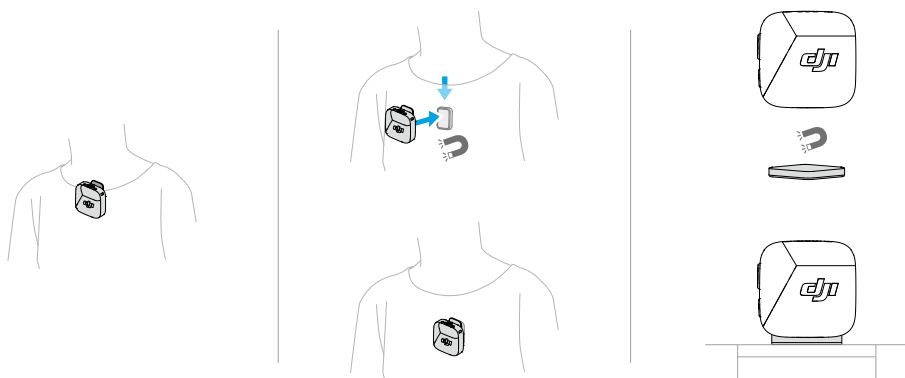

2.4 Сопряжение передатчика и приёмника

Перед первым использованием установите последнюю прошивку по разделу «Обновление прошивки». Передатчик и приёмник из одного комплекта сопряжены по умолчанию. Если сопряжение утрачено, выполните следующие действия.

Сопряжение через зарядный футляр

Поместите передатчики и приёмник в зарядный футляр для автоматического сопряжения.

Сопряжение вручную

1. Удерживайте кнопку сопряжения на передатчике две секунды, пока индикатор состояния системы не начнёт попеременно мигать синим и зелёным.
2. Удерживайте кнопку сопряжения на приёмнике две секунды, пока индикатор состояния передатчика на передней панели приёмника не начнёт быстро мигать зелёным. Это означает, что устройство находится в режиме сопряжения. После успешного сопряжения индикаторы будут гореть зелёным.



2.5 Использование с телефоном

Подключите приёмник (RX) к телефону через адаптер. Закрепите передатчик (TX) на воротнике клипсой или магнитом. Теперь он может записывать звук для телефона.

- Для начала и остановки записи нажимайте кнопку сопряжения передатчика.
- Для длительной съёмки или прямых трансляций рекомендуется подключать приёмник к телефону через адаптер. При таком подключении зарядка приёмника зарядным кабелем одновременно заряжает и телефон.
- Адаптер Lightning продаётся отдельно.



2.6 Использование с камерой


Закрепите приёмник на камере с помощью клипсы и подключите аудиокабель. Передатчик будет записывать звук для камеры.

- После монтажа и подключения посетите <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> и следуйте инструкции по рекомендуемому усилению камеры. Уменьшите усиление камеры, чтобы избежать перегрузки звука.
- После настройки усиления камеры рекомендуется увеличить усиление приёмника для улучшения качества звука.




2.7 Использование с компьютером

Подключите приёмник к компьютеру комплектным зарядным кабелем или адаптером и настройте параметры аудиовхода на компьютере. Передатчик можно использовать как внешний микрофон.

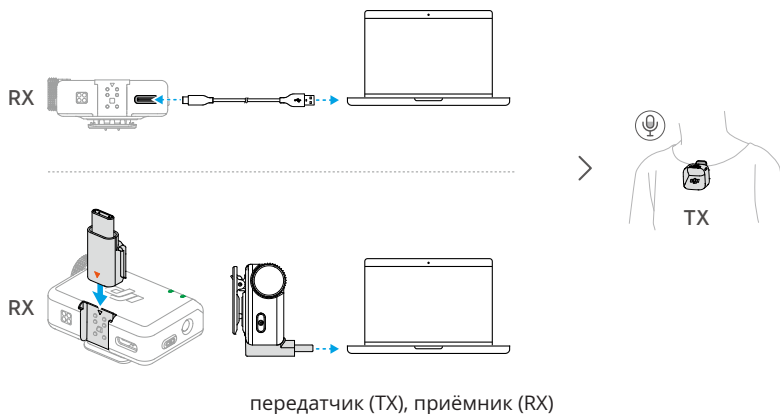

2.8 Прямое подключение передатчика к устройствам для съёмки

Передатчик подключается по Bluetooth к телефонам и устройствам DJI для съёмки.

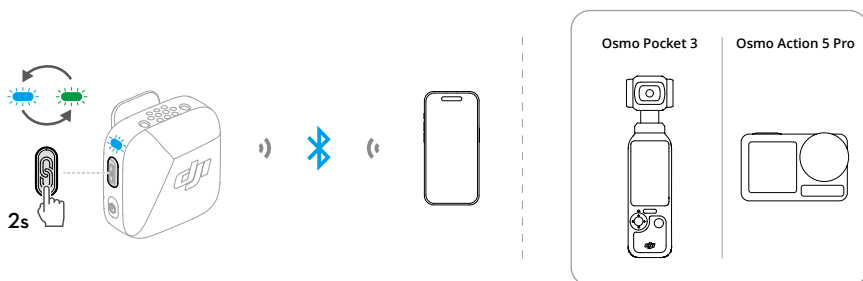

Подключение к телефону

1. При включённом передатчике удерживайте кнопку сопряжения две секунды, пока индикатор состояния системы не начнёт попеременно мигать синим и зелёным.

2. Включите Bluetooth на телефоне и выберите DJI Mic Mini-XXXXXX в списке найденных Bluetooth-устройств. После успешного подключения индикатор состояния передатчика будет гореть синим.

Передатчик будет работать как устройство ввода звука; его можно использовать со сторонними приложениями для записи или прямых трансляций.

Подключение к устройствам DJI для съёмки

Откройте системные настройки устройства DJI для съёмки. Нажмите **«Беспроводной микрофон» (Wireless Microphone)** и следуйте указаниям на экране. После успешного подключения индикатор состояния передатчика будет гореть синим.


Нажмите кнопку сопряжения на передатчике, чтобы начать или остановить запись на устройстве для съёмки. Нажмите **«Беспроводной микрофон» (Wireless Microphone)**, чтобы настроить параметры звука передатчика.

3 Обновление прошивки и настройка параметров

После подключения микрофона к приложению DJI Mimo можно обновить прошивку или настроить параметры с помощью телефона.

3.1 Подключение к приложению DJI Mimo

Подключение через адаптер

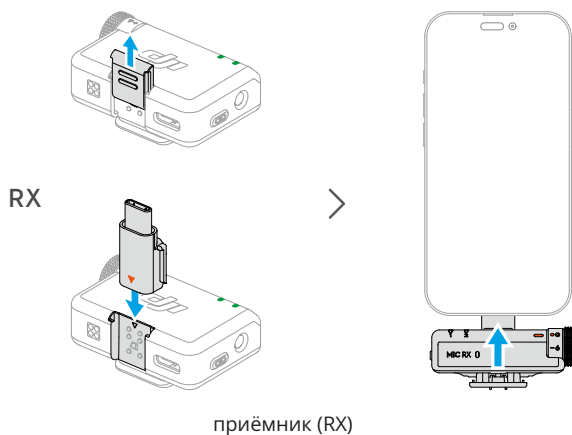

- Убедитесь, что передатчик и приёмник сопряжены.

Подключение по Bluetooth

Подключение передатчика

1. Подключите передатчик по Bluetooth, как в разделе «Подключение к телефону».
2. Откройте DJI Mimo: приложение автоматически найдёт доступные устройства поблизости. Нажмите на найденный передатчик для подключения. После подключения приложение автоматически откроет настройки устройства.

Подключение приёмника (только iOS)

1. При выключенном приёмнике удерживайте кнопку питания шесть секунд. Индикатор состояния системы на приёмнике мигнёт зелёным, затем начнёт медленно мигать синим: приёмник готов к подключению.
2. Откройте DJI Mimo: приложение автоматически найдёт доступные устройства поблизости. Нажмите на найденный приёмник для подключения. После подключения приложение автоматически откроет настройки устройства.

3.2 Обновление прошивки

В настройках устройства в DJI Mimo нажмите «Об устройствах» (About Devices), чтобы посмотреть имя устройства, серийный номер (SN) и версию прошивки. Нажмите на версию прошивки, чтобы скачать и установить последнюю версию.

-
-  При обновлении прошивки с устройства iOS отсоедините адаптер, затем по отдельности подключите передатчик и приёмник к DJI Mimo по Bluetooth.
-

3.3 Настройка параметров

В настройках устройства в DJI Mimo можно посмотреть подключённые устройства и уровень их заряда, а также настроить параметры.

-
-  Выключенный индикатор состояния передатчика включается любой кнопкой.
-

4 Приложение

4.1 Технические характеристики

Технические характеристики приведены на сайте:

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Послепродажное обслуживание

Сведения об условиях послепродажного обслуживания, ремонте и поддержке доступны на сайте <https://www.dji.com/support>.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ



Связаться

ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без предварительного уведомления.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Если у вас есть вопросы по этому документу, напишите в DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI является товарным знаком DJI.

Авторские права © 2024 DJI. Все права защищены.