
DJI OSMO 360

Руководство пользователя

v1.2 2026.06

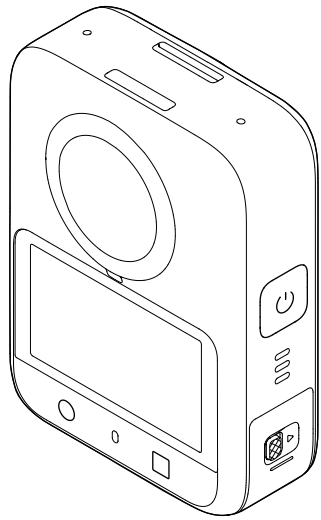

Авторские права на этот документ принадлежат DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещено воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать такие действия другим лицам. Используйте документ и его содержание только как руководство по эксплуатации продукции DJI. Использование в иных целях не допускается.

При расхождениях между версиями документа преимущественную силу имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Чтобы найти нужную тему, ищите по ключевым словам, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведён в оглавлении. Нажмите на тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

 © 2025 DJI. Все права защищены.

Использование руководства

Условные обозначения

⚠ Важно　　Советы и рекомендации　　Справка

Перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видео и следующие документы:

1. *Правила техники безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать *правила техники безопасности.* Обязательно ознакомьтесь с *кратким руководством* перед первым использованием. Подробные сведения приведены в этом *руководстве пользователя.*

Обучающие видео

Перейдите по ссылке ниже или отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающие видео о безопасном использовании устройства:



https://www.dji.com/360/video

© 2025 DJI. Все права защищены.

Оглавление

Использование руководства 3

Условные обозначения 3
Перед использованием 3
Обучающие видео 3

1 Обзор устройства 5

1.1 Osmo 360 6
1.2 Футляр для аккумуляторов 7
1.3 Крепление-адаптер и селфи-палка 8

2 Подготовка 10

2.1 Установка аккумулятора и зарядка 10
2.2 Активация 10
2.3 Обновление прошивки 11

3 Использование устройства 12

3.1 Функции кнопок 12
3.2 Работа с сенсорным экраном 12
Выбор режима съёмки 13
Переключение вида / объектива 14
Настройка параметров съёмки 14
Центр управления (Control Center) 15
3.3 Использование селфи-палки 18
3.4 Экспорт и публикация 19
Передача файлов 19
Монтаж панорамного видео 19
3.5 Снятие и установка боковых крышек 19
3.6 Примечания по использованию 21
Объектив 21
Аккумулятор 21
Использование под водой 21
Очистка 22

4 Технические характеристики 23

© 2025 DJI. Все права защищены.


1 Обзор устройства

Следующие аксессуары входят в комплект **Osmo 360 Adventure Combo.** Их также можно приобрести отдельно. Полный список совместимых аксессуаров представлен в официальном магазине.

- Многофункциональный футляр для аккумуляторов Osmo Action Multifunctional Battery Case 2 (далее «футляр»)
- Регулируемое быстросъёмное крепление Osmo Adjustable Quick-Release Adapter Mount (далее «крепление-адаптер»)
- Невидимая селфи-палка Osmo 1.2 m Invisible Selfie Stick длиной 1,2 м

© 2025 DJI. Все права защищены.

1.1 Osmo 360

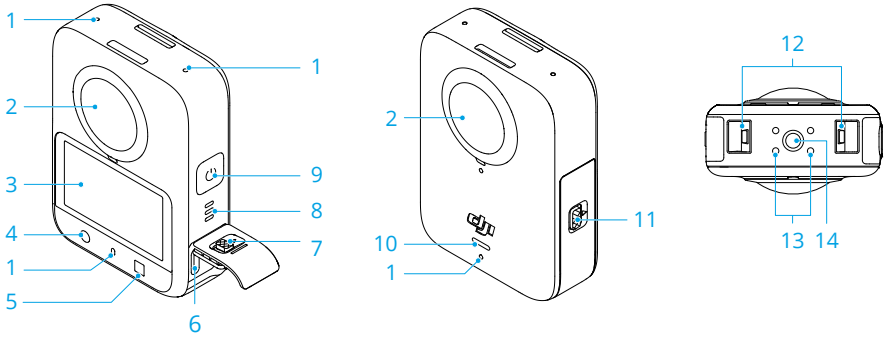


1. Микрофон
2. Объектив
3. Сенсорный экран
4. Кнопка спуска затвора / записи
5. Функциональная кнопка
6. Порт USB-C
7. Кнопка разблокировки крышки порта USB-C
8. Динамик
9. Кнопка питания / быстрого переключения
10. Индикатор состояния

Состояние индикатора	Описание
Горит зелёным	Готовность к съёмке
Гаснет и вновь горит зелёным	Фотосъёмка
Мигает красным	Запись видео или фото с таймером
Быстро мигает красным три раза	Выключение камеры или включение при низком заряде
Мигает красным, затем зелёным	Обновление прошивки

11. Кнопка разблокировки крышки аккумуляторного отсека
12. Паз быстросъёмного крепления
13. Контакты для зарядки
14. Резьбовое отверстие 1/4"-20 UNC

© 2025 DJI. Все права защищены.

1.2 Футляр для аккумуляторов

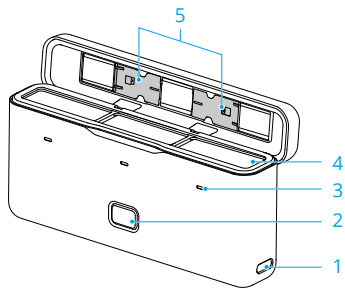


1. Порт USB-C
2. Кнопка проверки состояния

   Нажмите один раз, чтобы проверить уровень заряда.
3. Индикаторы состояния

Уровень заряда	
Горит красным	0-20%
Горит жёлтым	20%-80%
Горит зелёным	80%-100%
Состояние зарядки и разрядки	
Не горит	Аккумулятор в соответствующем отсеке полностью заряжен или разряжен.
Поочерёдно мигает зелёным	Аккумуляторы не установлены.
Мигает красным	В соответствующем отсеке установлен неисправный аккумулятор.

4. Отсеки для аккумуляторов
5. Слот для карты microSD

С установленными аккумуляторами футляр может заряжать аккумуляторы или внешние устройства, например смартфоны.

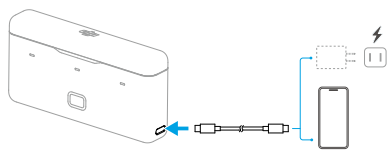

© 2025 DJI. Все права защищены.

- Для зарядки аккумуляторов рекомендуется зарядное устройство USB-C с поддержкой PD (Power Delivery) или PPS (Programmable Power Supply). Первым заряжается аккумулятор с наибольшим уровнем заряда.
- При зарядке внешних устройств первым разряжается аккумулятор с наименьшим уровнем заряда.

⚠
- Используйте футляр на ровной устойчивой поверхности. Во избежание пожара обеспечьте надлежащую электрическую изоляцию устройства.
- НЕ касайтесь металлических контактов в отсеках для аккумуляторов.
- При заметном загрязнении протрите металлические контакты чистой сухой тканью.
- Футляр не водонепроницаем. НЕ погружайте его в воду и не проливайте на него жидкости.


1.3 Крепление-адаптер и селфи-палка

Вкрутите селфи-палку в резьбовое отверстие в нижней части камеры.



Камеру также можно соединить с селфи-палкой через крепление-адаптер.

 © 2025 DJI. Все права защищены.

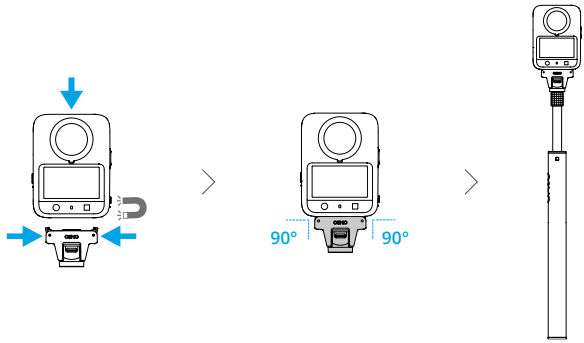


© 2025 DJI. Все права защищены.

2 Подготовка


2.1 Установка аккумулятора и зарядка

Установите аккумулятор и полностью закройте крышку.

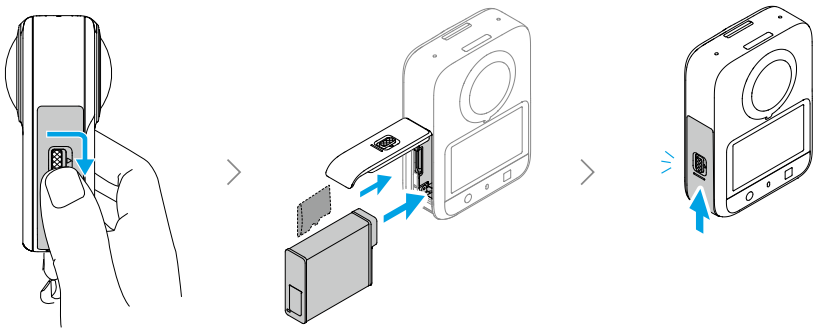

- Доступно 105 ГБ памяти; для расширения используйте microSD. Рекомендуемые карты указаны в разделе «Технические характеристики».
- Обе боковые крышки камеры снимаются. Подробнее смотрите раздел «Снятие и установка боковых крышек».

Рекомендуется зарядное устройство USB-C с поддержкой PD или PPS.

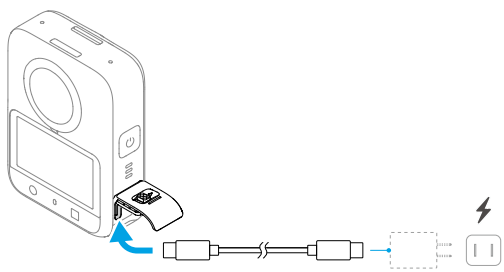


2.2 Активация

Перед первым использованием обязательно активируйте камеру в DJI Mimo.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить камеру.

© 2025 DJI. Все права защищены.

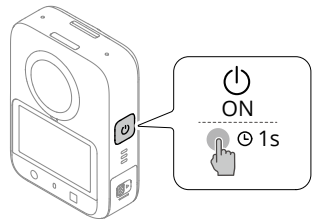

2. Отсканируйте QR-код на экране, чтобы скачать приложение DJI Mimo.
3. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
4. Откройте DJI Mimo на мобильном устройстве, нажмите значок камеры для подключения и следуйте инструкциям по активации.

С приложением DJI Mimo можно просматривать изображение с камеры, настраивать её параметры и управлять камерой с мобильного устройства.

- Поддерживаемые приложением версии Android и iOS указаны на странице https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.
- Интерфейс и функции приложения могут меняться при обновлении. Доступные возможности зависят от установленной версии.

При проблемах с подключением к DJI Mimo выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что на мобильном устройстве включены Wi-Fi и Bluetooth.
2. Убедитесь, что в DJI Mimo установлена последняя версия прошивки.
3. На экране съёмки проведите вниз, нажмите > «Беспроводное подключение» (Wireless Connection) > «Сброс подключения» (Reset Connection). Это сбросит подключения и пароли Wi-Fi.

2.3 Обновление прошивки

При появлении новой прошивки DJI Mimo покажет уведомление. Нажмите на него и следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить прошивку.

Если обновление не удалось, выполните следующие действия:

1. Перезапустите камеру и DJI Mimo.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Подключите камеру к DJI Mimo и повторите обновление.

Если обновление снова не удалось, обратитесь в службу поддержки DJI.

© 2025 DJI. Все права защищены.

3 Использование устройства


3.1 Функции кнопок



Кнопка питания / быстрого переключения
Нажмите и удерживайте: включение или выключение.
На экране съёмки: нажмите один раз для быстрого переключения (Quick Switch). Нажимайте снова для перебора заданных режимов.


* Чтобы изменить набор режимов, нажмите ••• в правом верхнем углу страницы быстрого переключения (Quick Switch).

На других экранах: нажмите один раз для возврата к съёмке.

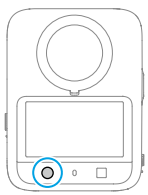

Кнопка спуска затвора / записи
Когда камера включена
Одно нажатие: фото или начало / остановка записи.
Когда камера выключена
Одно нажатие: включение и начало записи (SnapShot). Нажмите снова для остановки. После съёмки камера автоматически выключится через три секунды бездействия.

* SnapShot позволяет быстро начать съёмку и не пропустить важный момент. По умолчанию используются последние настройки панорамного режима. Для изменения откройте центр управления (Control Center) и нажмите ⬡ > SnapShot.

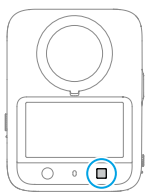

Функциональная кнопка
Когда камера включена
Одно нажатие: переключение переднего и заднего вида (панорамный режим) или переднего и заднего объектива (режим одного объектива).
Два нажатия: центрирование вида (панорамный режим).
Когда камера выключена


* Для функциональной кнопки включите SnapShot: в центре управления (Control Center) нажмите ⬡ > SnapShot, затем включите «Функциональная кнопка» (Function button) и задайте режим.

Одно нажатие: включение и запись (SnapShot). Для остановки нажмите кнопку спуска затвора / записи. Через три секунды бездействия после съёмки камера выключится.

3.2 Работа с сенсорным экраном

После включения на сенсорном экране появляется изображение с камеры.


 © 2025 DJI. Все права защищены.

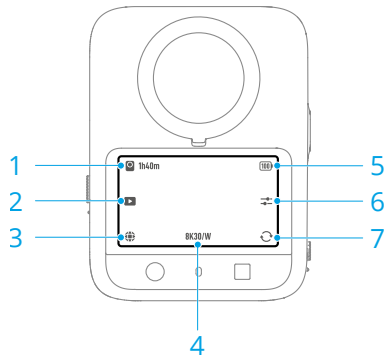

1. Объём памяти / оставшееся время записи
2. Воспроизведение (Playback)

   Во время просмотра проведите влево от правого края экрана для возврата к съёмке.
3. Режим съёмки
4. Параметры формата съёмки
5. Уровень заряда
6. Параметры изображения и звука
7. Переключение вида / объектива

Выбор режима съёмки

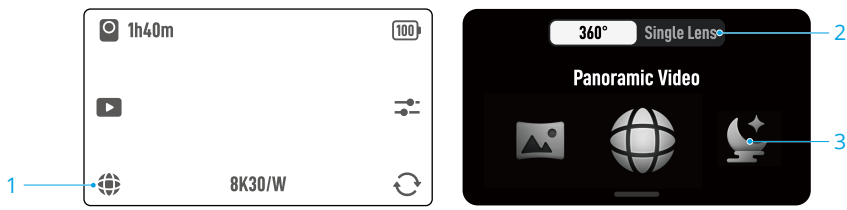

1. Нажмите значок, чтобы открыть выбор режима.
2. Нажмите для выбора режима объектива:
   - 360°: панорамный режим, съёмка обоими объективами.
   - Один объектив (Single Lens): съёмка одним объективом.
3. Проведите по экрану, чтобы выбрать режим съёмки. Доступные режимы съёмки зависят от режима объектива.

© 2025 DJI. Все права защищены.


Нажмите выбранный режим съёмки или проведите вверх от нижнего края экрана, чтобы вернуться к съёмке.

Переключение вида / объектива

В режиме 360°

Проведите по центру экрана, чтобы изменить вид. Нажмите для центрирования вида. Нажмите для переключения переднего и заднего вида.

- Эти действия меняют только изображение на экране и не влияют на записываемое сферическое видео.
- Доступность этих действий зависит от режима съёмки. Ориентируйтесь на интерфейс камеры.

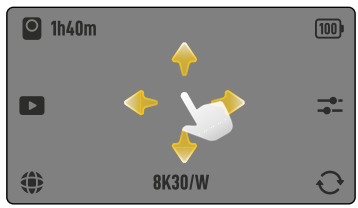


В режиме одного объектива (Single Lens)

Нажмите для переключения переднего и заднего объектива.

Настройка параметров съёмки

Параметры зависят от режима съёмки. Ориентируйтесь на интерфейс камеры.

1. Проведите вверх от нижнего края экрана, чтобы настроить параметры выбранного режима съёмки.

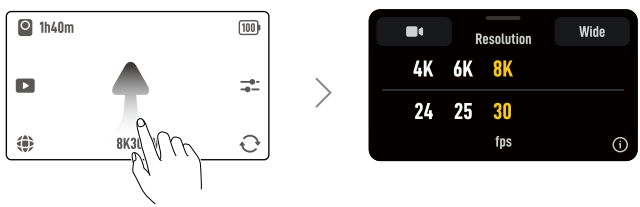

. Нажмите для предзаписи (Pre-Rec) или циклической записи (Loop Recording).

© 2025 DJI. Все права защищены.

- Предзапись (Pre-Rec): камера заранее записывает видео в течение заданного времени. После нажатия кнопки спуска затвора / записи сохраняет последние кадры, снятые до нажатия, и продолжает запись. Всё сохраняется как единое видео. Функция позволяет сохранить момент до нажатия кнопки без чрезмерного расхода памяти и помогает запечатлеть важные события.

- Циклическая запись (Loop Recording): камера записывает видео, заменяя старые кадры новыми через выбранные интервалы времени. Функция экономит память и подходит для ожидания неожиданных событий, например во время вождения.

- Нажмите RS для выбора электронной стабилизации изображения (EIS).
  - Выключено (Off): запись видео с максимальным углом обзора.
  - RockSteady: стабилизирует изображение, сохраняя динамику движения. Подходит для съёмки от первого лица.
  - HorizonSteady: устраняет колебания по оси крена в пределах 360°. Изображение остаётся ровным и стабильным даже при сильных толчках и поворотах.

После настройки проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы вернуться к съёмке.


2. На экране съёмки нажмите для настройки изображения и звука. Нажмите PRO для профессиональных параметров.

D-Log M предназначен для профессиональной цветокоррекции при монтаже. В контрастных и многоцветных сценах (например, в саду или поле) он расширяет динамический диапазон для последующей цветокоррекции. В режиме D-Log M включите «Восстановление цвета» (Color Recovery), чтобы увидеть цветовой эффект на экране съёмки.

Центр управления (Control Center)

Проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть центр управления. Проводите влево или вправо для просмотра всех параметров. Проведите вверх от нижнего края экрана, чтобы вернуться к съёмке.

© 2025 DJI. Все права защищены.

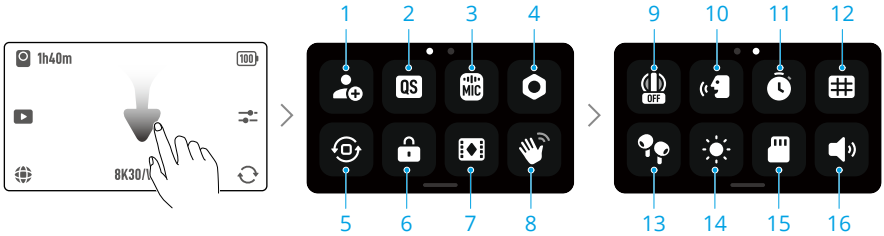

1. Пользовательские режимы (Custom Modes)

   Сохраните настройки съёмки как пользовательский режим и выберите сцену. Затем выбирайте его на сенсорном экране или кнопкой быстрого переключения.

2. Быстрое переключение (Quick Switch)

   Выберите режимы съёмки для кнопки быстрого переключения и включите или выключите голосовые подсказки (Voice Prompt).

   > Если включены голосовые подсказки (Voice Prompt), камера произносит текущий режим при каждом нажатии кнопки быстрого переключения. Так можно точно выбрать режим, когда камера установлена на шлеме или её экран плохо виден.

3. Беспроводной микрофон (Wireless Microphone)

   Камера может одновременно подключаться к двум передатчикам беспроводных микрофонов DJI. Поддерживаемые модели указаны на официальном сайте.

   Для сопряжения следуйте инструкциям на экране. После сопряжения передатчик позволяет запустить запись на камере; звук записывается передатчиком.

   > - Подробные сведения смотрите на сайте DJI и в руководстве пользователя микрофона.
   > - Откройте центр управления, нажмите ⬡ и включите резервную запись встроенным микрофоном (Built-in Mic Audio Backup). При видеосъёмке встроенный микрофон также записывает звук в отдельный файл .wav.
   > - После сопряжения откройте настройки «Беспроводной микрофон» (Wireless Microphone) для настройки звука передатчика.

4. Настройки (Settings)
5. Блокировка ориентации (Orientation Lock)
6. Блокировка экрана (Screen Lock)
7. Помощник монтажа (Editing Assistant)

© 2025 DJI. Все права защищены.

Только для панорамного видео. Включите помощник монтажа (Editing Assistant) перед записью, чтобы при монтаже в официальной программе одним нажатием перейти к виду для селфи.

8. Управление жестами (Gesture Control)

   Жестами рук можно снимать фото, запускать и останавливать запись.

9. Режим защиты объективов (Lens Protection Mode)

   С защитными накладками Osmo 360 Transparent Lens Protectors (продаются отдельно) перед съёмкой выберите «Прозрачные защитные накладки» (Transparent Lens Protectors).

10. Голосовое управление (Voice Control)

    Включите голосовое управление (Voice Control) для голосовых команд.

11. Съёмка по таймеру (Timer Shooting)
12. Сетка (Grid)
13. Беспроводные наушники (Wireless Earbuds)

    Переведите наушники в режим сопряжения и нажмите их название в списке для подключения. Камера будет записывать видео со звуком с наушников.

14. Яркость (Brightness)
15. Память (Storage)



    Просмотрите сведения о памяти камеры. При установленной карте microSD все изображения можно сохранять на неё. Нажмите «Память» (Storage), чтобы отформатировать внутреннюю память или карту microSD.

    ⚠ Форматирование безвозвратно удаляет все данные. Заранее создайте резервную копию всех нужных данных.


16. Громкость звуков (Sounds Volume)

© 2025 DJI. Все права защищены.

3.3 Использование селфи-палки

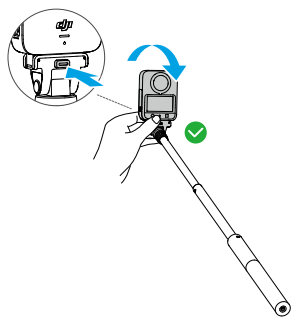Режим объектива	Положение селфи-палки	Результат
360° (Панорамный режим)		Селфи-палка не видна в кадре.
Один объектив (Single Lens)	 *Нажмите и удерживайте кнопку сзади крепления-адаптера, поверните его до крайнего положения и отпустите кнопку.*	Селфи-палка остаётся в кадре. Селфи снимается под оптимальным углом с чёткой фокусировкой.

В режиме 360° > «Селфи» (Selfie Mode) камера записывает только область со стороны селфи-палки. В официальной программе монтажа можно создать широкоугольное видео с эффектом невидимой селфи-палки.

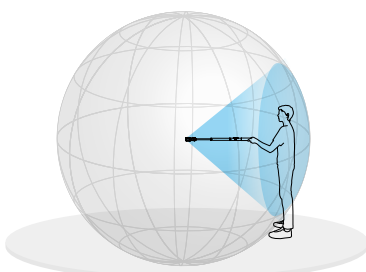

 © 2025 DJI. Все права защищены.

3.4 Экспорт и публикация

Передача файлов

Передача файлов на мобильное устройство

1. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве. Откройте DJI Mimo и нажмите значок камеры на главном экране.
2. Подключите камеру к DJI Mimo. Нажмите значок воспроизведения (Playback), чтобы просмотреть фото и видео.

   Нажмите значок ⤓ для скачивания фото и видео.

Передача файлов на компьютер

Подключите включённую камеру к компьютеру комплектным кабелем. В появившемся окне выберите «Передача файлов: USB» (Transfer File: USB) для скачивания файлов. Во время передачи фото- и видеосъёмка недоступны.

Если передача прервалась, подключите устройство к компьютеру повторно.

Монтаж панорамного видео

Панорамное видео с камеры нужно обработать, прежде чем публиковать его как обычное видео. Для быстрого монтажа используйте DJI Mimo на телефоне, для расширенных возможностей - профессиональную программу на компьютере.

Подробности смотрите в обучающих видео.




https://www.dji.com/360/video

3.5 Снятие и установка боковых крышек

Обе боковые крышки камеры снимаются. На иллюстрациях в качестве примера показана крышка порта USB-C.


© 2025 DJI. Все права защищены.

Снятие

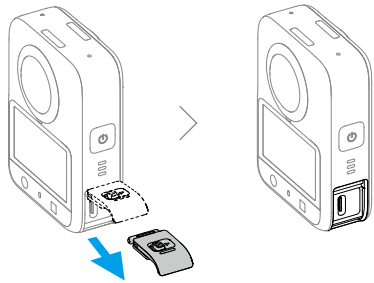

Установка

Убедитесь, что крышка разблокирована и видна красная метка. Совместите паз крышки с крепёжным штифтом на камере.

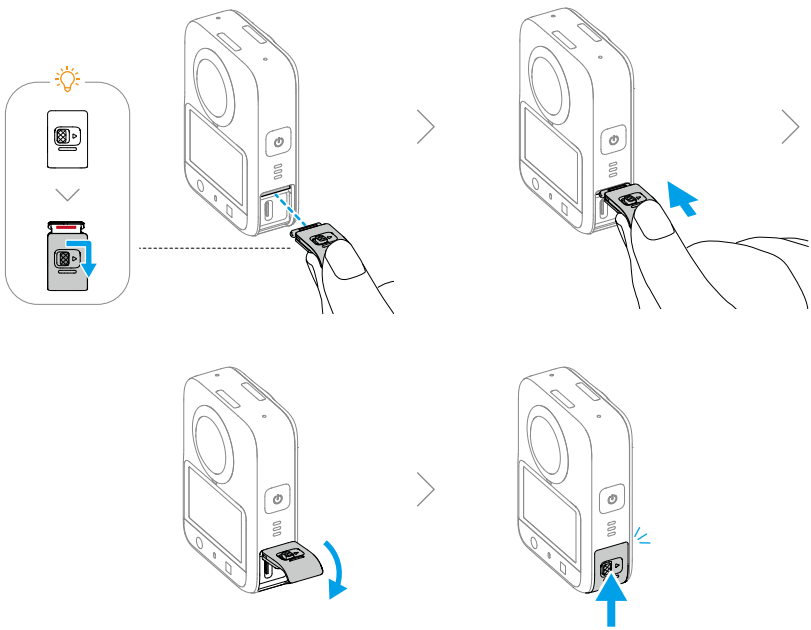


© 2025 DJI. Все права защищены.

3.6 Примечания по использованию

Объектив

1. Содержите поверхность в чистоте и не допускайте царапин, чтобы сохранить качество изображения.
2. После съёмки установите резиновую защиту объективов. Содержите её внутреннюю поверхность в чистоте, чтобы избежать загрязнений и царапин.

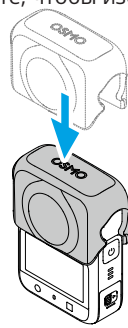

Аккумулятор

1. НЕ используйте неоригинальные аккумуляторы. DJI не несёт ответственности за повреждения, вызванные их использованием.
2. Раз в три месяца полностью разряжайте и заряжайте аккумулятор, чтобы поддерживать его в исправном состоянии.
3. При слишком низком напряжении аккумулятор переходит в режим пониженного энергопотребления. Для выхода из этого режима зарядите аккумулятор.
4. НЕ храните полностью разряженный аккумулятор длительное время. Это может привести к чрезмерному разряду и необратимому повреждению.
5. Если аккумулятор не будет использоваться 10 дней или дольше, разрядите его до 40-65%. Это существенно продлит срок его службы.

Использование под водой

⚠
- Камеру можно использовать под водой на глубине до 10 м.
- При панорамной съёмке под водой возможны ошибки сшивки: вода преломляет свет иначе, чем воздух. Не рекомендуется использовать камеру без дополнительных средств для подводной съёмки.

© 2025 DJI. Все права защищены.

1. Перед установкой аккумулятора убедитесь, что он и его отсек сухие и чистые. Иначе могут ухудшиться электрический контакт и водонепроницаемость. После установки надёжно закройте крышку отсека. При правильно закрытой крышке красные метки не должны быть видны.

2. Не прыгайте в воду с устройством на высокой скорости. Удар может привести к попаданию воды внутрь.
3. После использования под водой промойте камеру водопроводной водой. Перед повторным использованием дайте ей высохнуть естественным образом. Протрите поверхность мягкой сухой тканью.
4. НЕ сушите камеру горячим воздухом из фена: это повредит мембрану микрофона и встроенную воздухопроницаемую мембрану, и камера потеряет водонепроницаемость.
5. Если после съёмки в воде нужно заменить аккумулятор, открывайте крышку отсека, направив её вниз, чтобы вода не попала в зазоры. Удалите капли воды из зазоров отсека и очистите красное водонепроницаемое резиновое кольцо от посторонних частиц. Иначе водонепроницаемость при последующем использовании ухудшится.

Очистка

1. НЕ проливайте на камеру жидкости со спиртом или чистящим средством.
2. Если песок или другие частицы засорили отверстия микрофона, теплоотводящие прорези или другие части камеры, промойте её пресной водой, предварительно обеспечив герметичность и водонепроницаемость.
3. Очищайте объектив чистящим карандашом, грушей для продувки или салфеткой для объективов.
4. Очищайте аккумулятор и его отсек чистой сухой тканью.
5. Перед установкой быстросъёмного крепления-адаптера убедитесь, что пазы камеры очищены от пыли и песка.

 © 2025 DJI. Все права защищены.

4 Технические характеристики

Технические характеристики приведены на сайте:

https://www.dji.com/360/specs

© 2025 DJI. Все права защищены.

Связаться
ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без уведомления.
Скачайте последнюю версию по ссылке:

https://www.dji.com/360/downloads

С вопросами об этом документе обращайтесь в DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.
Авторское право © 2025 DJI. Все права защищены.