
DJI MIC 2

Руководство пользователя

v1.2 2024.04

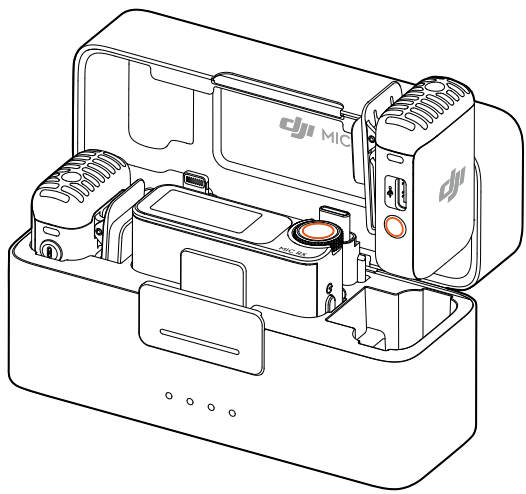

Все права на этот документ принадлежат DJI. Без разрешения DJI запрещено воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать такие действия другим лицам. Пользователи должны использовать документ и его содержание исключительно как руководство по эксплуатации продукции DJI. Использование в иных целях запрещено.

Поиск по ключевым словам

Для поиска темы используйте ключевые слова, например «Аккумулятор» или «Установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведен в оглавлении. Нажмите на нужную тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Использование руководства

Условные обозначения

⚠ Важно

Советы и рекомендации

Перед использованием

Перед использованием DJI™ Mic 2 прочитайте следующие документы:

1. Правила техники безопасности
2. Краткое руководство
3. Руководство пользователя

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать правила техники безопасности. Также ознакомьтесь с кратким руководством. Дополнительные сведения приведены в этом руководстве пользователя.

©2024 DJI. Все права защищены.

Оглавление

Использование руководства 3
Условные обозначения 3
Перед использованием 3

Оглавление 4

Введение 5
Передатчик DJI Mic 2 5
Обзор 5
Светодиодные индикаторы 6
Приемник DJI Mic 2 8
Зарядный футляр DJI Mic 2 9

Эксплуатация 10
Размещение передатчика 10
Сопряжение передатчика и приемника 11
Использование с камерой 13
Использование с мобильным устройством 14
Использование с компьютером 15
Управление сенсорным экраном приемника 16
Главный экран 16
Жест вниз: меню управления 18
Жест вверх: управление передатчиками 21
Подключение передатчика по Bluetooth 22
Автономная запись передатчиков 23

Обслуживание 24
Зарядка аккумулятора 24
Зарядка в футляре DJI Mic 2 24
Зарядка передатчиков и приемника 24
Хранение DJI Mic 2 24
Обновление прошивки 25
Аксессуары (приобретаются отдельно) 26
DJI Lavalier Mic 26

Технические характеристики 27

 ©2024 DJI. Все права защищены.


Введение

DJI Mic 2 — двухканальная беспроводная микрофонная система с двумя передатчиками и одним приемником, позволяющая одновременно записывать два источника звука. Каждый передатчик оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, подключается к DJI Osmo Pocket 3, телефонам и другим устройствам по Bluetooth и поддерживает автономную запись и интеллектуальное шумоподавление. Зажим позволяет удобно закрепить передатчик. Подключение внешнего микрофона обеспечивает запись звука вне камеры и повышает его качество.

Приемник оснащен сенсорным OLED-экраном, который отображает уровень звука в реальном времени, мощность беспроводного сигнала, усиление, режим записи и другие сведения. Через разъем расширения приемник подключается к камере или мобильному устройству для записи качественного звука, а при подключении к компьютеру используется как микрофон. Отдельный разъем для наушников позволяет контролировать звук в реальном времени. Зарядный футляр одновременно заряжает передатчики и приемник и автоматически сопрягает их.

Передатчик DJI Mic 2

Обзор

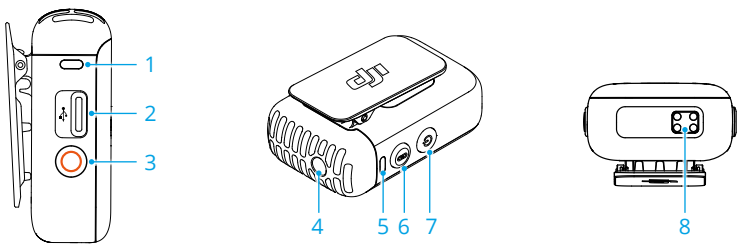

1. Индикатор состояния записи

   Показывает состояние записи передатчика.

2. Порт данных (USB-C)

   Для копирования аудиофайлов или обновления прошивки при подключении к компьютеру. Также используется для зарядки.

3. Кнопка записи

   Нажмите один раз, чтобы начать или остановить автономную запись.

   Удерживайте кнопку три секунды для переключения между подключением к приемнику DJI Mic 2 и подключением по Bluetooth.

4. Вход 3,5 мм TRS

   Для подключения внешнего микрофона. НЕ подключайте микрофон с питанием 24 В или 48 В.

5. Индикатор состояния системы

   Показывает состояние системы передатчика.

©2024 DJI. Все права защищены.

6. Кнопка сопряжения

   Удерживайте две секунды для сопряжения с приемником или мобильным устройством по Bluetooth. При подключении к мобильному устройству нажмите один раз, чтобы сделать фото, начать или остановить запись. Поддерживаются только мобильные устройства, на которых кнопка громкости позволяет делать фото, начинать и останавливать видеозапись.


7. Кнопка питания

   Удерживайте две секунды для включения или выключения. Нажмите один раз для включения или выключения шумоподавления.

8. Зарядные контакты

   Зарядка начинается при соединении контактной площадки передатчика с зарядными контактами футляра DJI Mic 2.

Светодиодные индикаторы

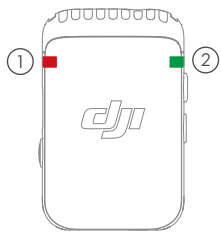

① Индикатор состояния записи

Состояние индикатора	Описание
Горит красным	Передатчик выполняет автономную запись.
Пульсирует красным	Звук передатчика отключен.
Не горит	Передатчик не выполняет автономную запись.

② Индикатор состояния системы

Состояние индикатора	Описание
Сопряжение с приемником DJI Mic 2	
Горит зеленым	Сопряжен с приемником
Медленно мигает зеленым	Не сопряжен с приемником
Быстро мигает зеленым	Сопряжение
Сопряжение по Bluetooth	
Горит синим	Сопряжен с устройством Bluetooth
Медленно мигает синим	Нет сопряженного устройства Bluetooth

©2024 DJI. Все права защищены.

	Быстро мигает синим	Сопряжение

Шумоподавление

	Горит желтым	Шумоподавление включено, передатчик сопряжен с приемником DJI Mic 2 или другим устройством Bluetooth.
	Мигает желтым	Шумоподавление включено, передатчик не сопряжен с приемником DJI Mic 2 или другим устройством Bluetooth.

Уровень заряда		**Описание**
	Горит красным	0-10%

Уровень заряда при зарядке


	Медленно мигает зеленым	0-25%
	Дважды мигает зеленым	26-50%
	Трижды мигает зеленым	51-75%
	Четырежды мигает зеленым	76-100%
	Не горит	Полностью заряжен

Обновление прошивки

	Попеременно мигает красным и зеленым	Прошивка обновляется

©2024 DJI. Все права защищены.

Приемник DJI Mic 2

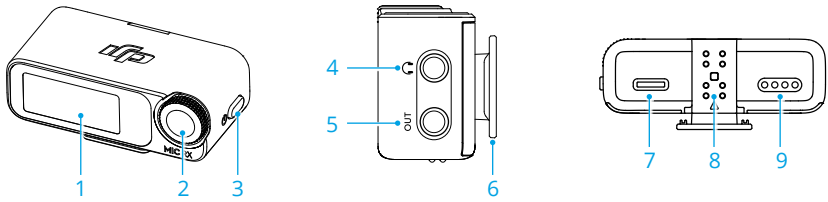

1. Сенсорный экран

   Отображает уровень звука в реальном времени, заряд приемника и передатчиков, состояние зарядки, мощность беспроводного сигнала, усиление и режимы записи. Проведите вверх или вниз по экрану, чтобы открыть настройки. Подробнее — в разделе «Управление сенсорным экраном приемника».

2. Поворотный регулятор

   На главном экране приемника нажмите регулятор один раз, затем поверните его для настройки усиления передатчика или приемника. Проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть меню управления. Поворотом регулятора выберите настройку, а нажатием подтвердите выбор.

3. Кнопка питания

   Удерживайте для включения или выключения. Нажмите один раз для блокировки или разблокировки экрана. Если открыт другой экран, нажмите кнопку питания один раз для возврата на главный экран.

4. Разъем для наушников

   Подключите наушники с разъемом 3,5 мм TRS для контроля качества звука передатчика.

5. Выход 3,5 мм TRS

   Для вывода звука.

6. Крепление «холодный башмак»

   Для установки приемника в «холодный» или «горячий башмак» камеры.

7. Порт передачи данных (USB-C)

   При подключении к компьютеру используется для обновления прошивки или как микрофон для компьютера при сопряжении с передатчиком. Также используется для зарядки.

8. Разъем расширения


   Для подключения к мобильному устройству вставьте соответствующий адаптер в разъем расширения приемника.

9. Зарядные контакты

   Зарядка начинается при соединении контактной площадки приемника с зарядными контактами футляра DJI Mic 2.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Зарядный футляр DJI Mic 2

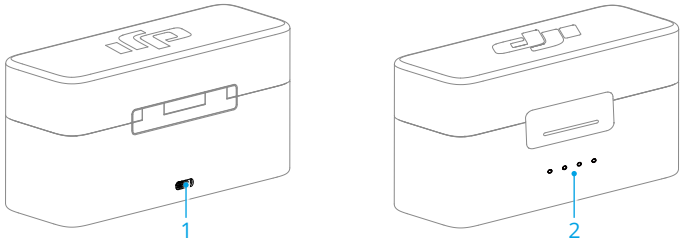

1. Порт зарядки (USB-C)

   Для подключения зарядного устройства USB-C.

2. Индикаторы уровня заряда

   Показывают заряд аккумулятора футляра. Подробные сведения приведены в таблице ниже.

Показывают заряд аккумулятора футляра.

● Индикатор горит ☼ Индикатор мигает
○ Индикатор не горит


LED1	LED2	LED3	LED4	Заряд при зарядке (индикаторы мигают по очереди)
☼	☼	☼	☼	76~99%
☼	☼	☼	○	51~75%
☼	☼	○	○	26~50%
☼	○	○	○	≤25%
●	●	●	●	Полностью заряжен (выключен)
LED1	LED2	LED3	LED4	Уровень заряда
●	●	●	●	76~100%
●	●	●	○	51~75%
●	●	○	○	26~50%
●	○	○	○	10~25%
☼	○	○	○	<10%

©2024 DJI. Все права защищены.


Эксплуатация

Размещение передатчика

Передатчик можно закрепить на одежде магнитом или установить вертикально на устойчивой поверхности. Для крепления к одежде также можно использовать зажим.

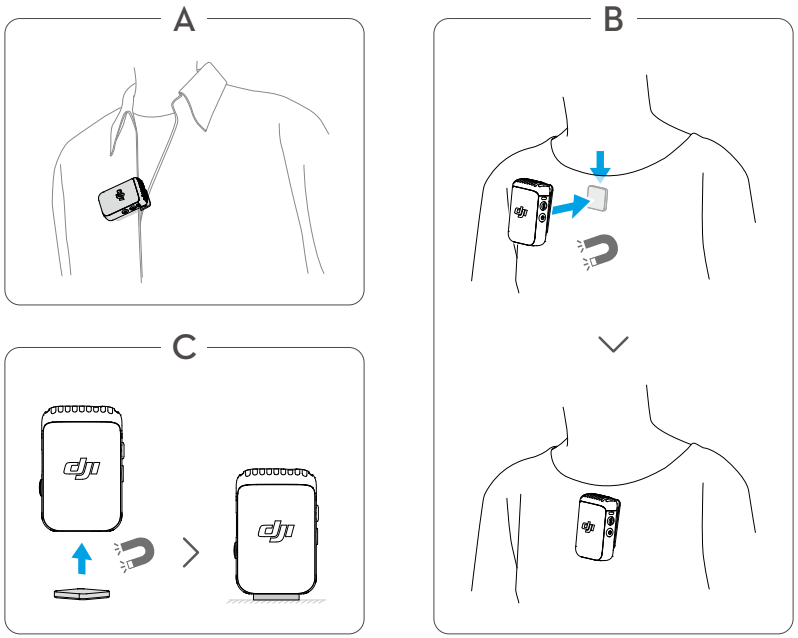

На улице или при ветре рекомендуется использовать ветрозащиту. Совместите ее со встроенным микрофоном передатчика, затем плотно прижмите для фиксации.

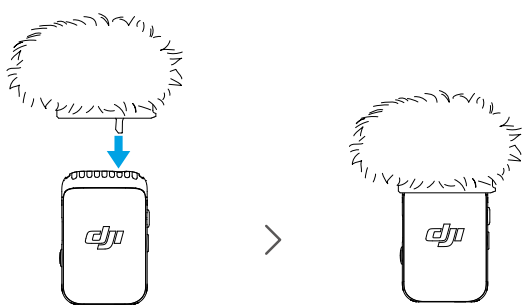


 ©2024 DJI. Все права защищены.

Сопряжение передатчика и приемника

В комплектах DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + зарядный футляр) и DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) передатчики и приемник сопряжены по умолчанию. Если сопряжение нарушено, выполните указанные ниже действия. Для автоматического сопряжения поместите передатчики и приемник в зарядный футляр; также доступно ручное сопряжение.

- Перед сопряжением убедитесь, что передатчик находится в режиме сопряжения с приемником: индикатор состояния системы медленно мигает зеленым. Мигание синим означает режим сопряжения по Bluetooth.
- Удерживайте кнопку записи три секунды для переключения между сопряжением с приемником DJI Mic 2 и сопряжением по Bluetooth.

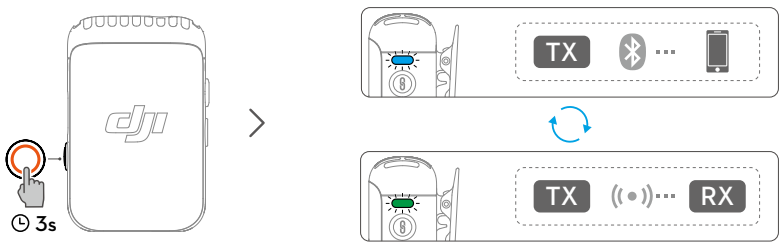

передатчик (TX), приёмник (RX)

Способ 1: автоматическое сопряжение в футляре

Поместите передатчики и приемник в зарядный футляр для автоматического сопряжения.




©2024 DJI. Все права защищены.

Способ 2: ручное сопряжение

1. Когда индикатор состояния системы передатчика медленно мигает зеленым, удерживайте кнопку сопряжения две секунды. Передатчик начнет поиск приемников поблизости.


2. Проведите вниз по экрану приемника, выберите «Настройки приемника» > «Сопряжение устройства» и нажмите «Сопряжение». Когда индикатор передатчика загорится зеленым, сопряжение завершено. Состояние передатчика отображается на экране приемника.

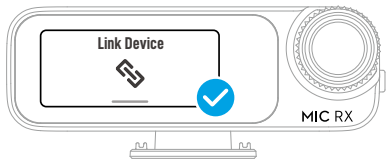

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Использование с камерой

Для записи и передачи звука на камеру установите приемник на камеру с помощью его крепления «холодный башмак». Затем подключите приемник к микрофонному входу камеры комплектным аудиокабелем, как показано ниже.

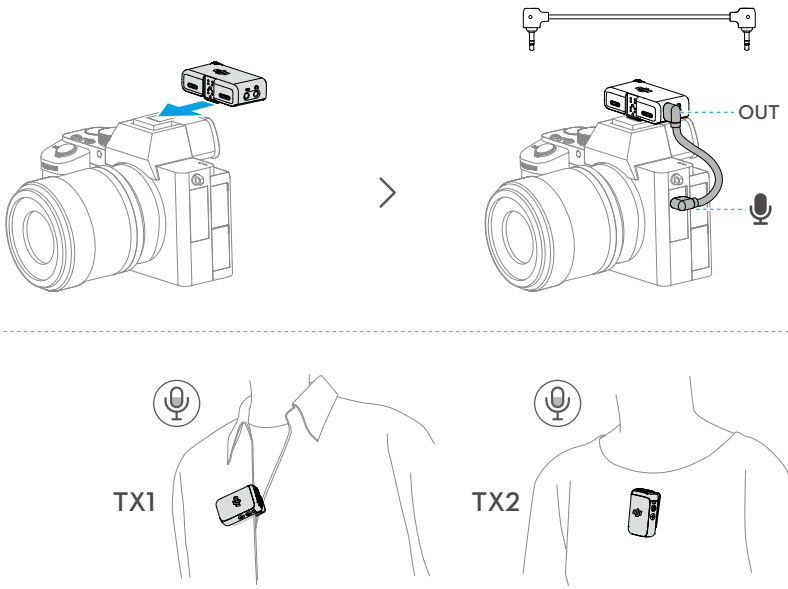


передатчик (TX)

• При использовании с камерой рекомендуется увеличить усиление приемника и уменьшить усиление камеры для улучшения записи звука. Подробнее смотрите инструкцию с рекомендуемыми настройками усиления камеры.

©2024 DJI. Все права защищены.

Использование с мобильным устройством

Для записи и передачи звука на мобильное устройство подключите к нему приемник с помощью адаптера для мобильных устройств.

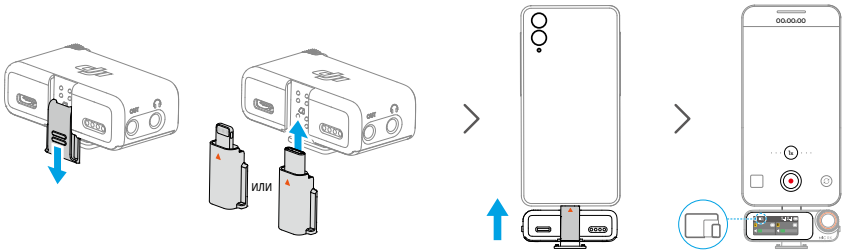




передатчик (TX)

©2024 DJI. Все права защищены.

Использование с компьютером

Подключите приемник к компьютеру через порт USB-C, чтобы использовать передатчик как микрофон.

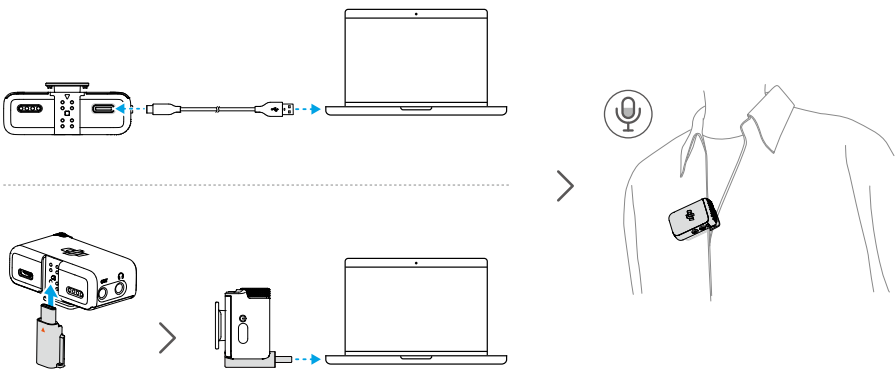


⚠ • Подключите DJI Mic 2 к компьютеру стандартным зарядным кабелем или адаптером DJI Mic 2 Mobile Phone Adapter (Type-C). Затем откройте настройки аудиовхода и задайте нужные параметры.

• НЕ используйте приемник для хранения данных: это может привести к их потере.

©2024 DJI. Все права защищены.

Управление сенсорным экраном приемника

Сенсорный экран отображает уровень звука в реальном времени, заряд приемника и передатчиков, состояние зарядки, мощность беспроводного сигнала, усиление и режимы записи. Вид экрана зависит от подключенных устройств. Изображение приведено только для справки. Ниже показан пример экрана приемника, одновременно сопряженного с двумя передатчиками.

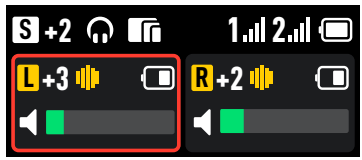

Главный экран

Верхняя часть экрана показывает состояние приемника.

S	Режим записи. Нажмите для выбора S (стерео), M (моно) или Ms (страховочная дорожка).
+2	Усиление приемника.
	Подключены внешние наушники.
	Подключено конечное устройство, например мобильное устройство или компьютер.
A7S3	Выбранная модель камеры.
32BF	Передатчик включен для автономной записи аудиофайлов в 32-битном формате с плавающей точкой.
1. 2.	Мощность беспроводного сигнала между передатчиком и приемником.
	Уровень заряда приемника.
	Экран приемника заблокирован.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Средняя часть экрана показывает состояние передатчиков.



Звуковой канал.



Усиление передатчика.


Шумоподавление включено.


Передатчик выполняет автономную запись.


Уровень заряда передатчика.

Нижняя часть экрана показывает уровень звука в реальном времени.


Уровень звука встроенного микрофона передатчика.


Звук передатчика отключен.


Уровень звука внешнего микрофона, подключенного к передатчику.


Звук внешнего микрофона, подключенного к передатчику, отключен.

©2024 DJI. Все права защищены.

Жест вниз: меню управления



1 - настройки приемника; 2 - Настройки передатчика; 3 - Настройки

Настройки приемника



Режим записи
Моно: одинаковый звук на левом и правом выходных каналах приемника.
Страховочная дорожка: как в режиме моно, но усиление правого канала на 6 дБ ниже левого, чтобы предотвратить перегрузку.
Стерео: звук разделяется на левый и правый каналы.

Рекомендуемые настройки камеры
Нажмите для выбора марки и модели камеры. Приемник автоматически установит подходящее усиление. Предустановки усиления помогают улучшить запись звука с учетом различий в усилении встроенных микрофонов разных камер.

Усиление приемника
Нажмите для открытия ползунка усиления приемника. Перемещайте ползунок для настройки усиления выходного сигнала.

Громкость
Нажмите для открытия ползунка громкости. Перемещайте его для настройки громкости звука в наушниках.


Включение и выключение вместе с камерой
При включении этой функции приемник, подключенный к камере кабелем 3,5 мм TRS, автоматически включается и выключается вместе с камерой. При выключении камеры или выборе режима съемки без записи звука приемник автоматически выключается. Функция упрощает запись звука и экономит заряд, если вы забыли выключить приемник.

Автовыключение приемника
Если функция включена и приемник не сопряжен с передатчиком, он автоматически выключается после 30 минут бездействия.

Сопряжение устройства
Нажмите для сопряжения приемника с передатчиком. После выбора этого пункта сведения о ранее сопряженных устройствах удаляются.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Настройки передатчика



Фильтр низких частот

При включении передатчик автоматически отфильтровывает звуки с частотой 100 Гц и ниже, уменьшая низкочастотный шум и повышая чистоту записи.

Усиление передатчика

Настройка входного усиления передатчика. Нажмите для регулировки по текущему уровню звука. Если шкала становится красной, уменьшите усиление. Настройка также влияет на уровень автономной записи.

Запись в 32-битном формате с плавающей точкой

При включении передатчик выполняет автономную запись в 32-битном формате с плавающей точкой. Это дает более широкий динамический диапазон для последующей обработки. В этом формате доступное время записи передатчика сокращается.

Блокировка остановки записи

При включении автономную запись передатчика нельзя остановить кнопкой записи.

Шумоподавление кнопкой

При включении нажмите кнопку питания для включения или выключения шумоподавления.

Автозапись

При включении передатчик автоматически начинает автономную запись после включения питания или извлечения из зарядного футляра.

Память

Нажмите для просмотра оставшегося времени автономной записи передатчиков 1 и 2 и доступа к их форматированию.

Виброуведомления

При включении передатчик вибрирует при соответствующем действии.

- Включение питания: краткая вибрация.
- Выключение питания: длительная вибрация.
- Начало автономной записи: краткая вибрация.
- Остановка автономной записи: две вибрации.
- Включение/выключение шумоподавления: краткая вибрация.
- Отключение/включение звука передатчика: краткая вибрация.

Светодиодные индикаторы

При включении индикаторы состояния записи и системы работают как обычно. При выключении оба индикатора гаснут.

Автовыключение передатчика

Если функция включена, передатчик без подключения к устройству и без автономной записи автоматически выключается после 15 минут бездействия.

©2024 DJI. Все права защищены.

Настройки



Яркость
Нажмите и перемещайте ползунок для настройки яркости.

Язык
Нажмите для выбора языка.

Дата и время
Задайте дату и время для записываемого файла.

Сброс к заводским настройкам
Нажмите для восстановления настроек по умолчанию. Все текущие настройки будут удалены. Приемник восстановит заводские настройки и перезапустится.


Версия
Нажмите для просмотра серийного номера (SN), версии прошивки приемника и версии прошивки сопряженного передатчика.

Сведения о соответствии
Просмотр сведений о соответствии нормативным требованиям.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Жест вверх: управление передатчиками

Проведите вверх по главному экрану, чтобы просмотреть и изменить состояние записи, отключить звук или включить шумоподавление. Жест вверх в левой части экрана открывает управление передатчиком 1, в правой части — передатчиком 2.

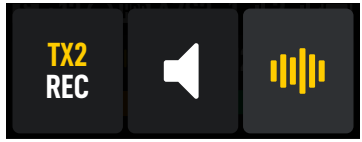

TX2 REC Нажмите для автономной записи. Значок TX2 REC означает, что идет автономная запись. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Нажмите для отключения звука. Значок означает, что звук передатчика отключен. Нажмите еще раз, чтобы включить звук.


Нажмите для включения или выключения шумоподавления. Значок означает, что оно включено. Нажмите еще раз, чтобы выключить шумоподавление.

©2024 DJI. Все права защищены.

Подключение передатчика по Bluetooth

Передатчик подключается к DJI Osmo Pocket 3, телефонам и другим устройствам по Bluetooth. Ниже приведен пример подключения к мобильному телефону:

1. Включите передатчик и убедитесь, что он готов к сопряжению по Bluetooth. Мигание индикатора зеленым означает готовность к сопряжению с приемником. Удерживайте кнопку записи три секунды для перехода в режим Bluetooth. Индикатор начнет медленно мигать синим.
2. Удерживайте кнопку сопряжения передатчика две секунды. Начнется поиск устройств Bluetooth поблизости. Индикатор состояния системы будет быстро мигать синим.
3. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и выберите DJI-MIC2-XXXXXX в списке найденных устройств для сопряжения.
4. После успешного сопряжения с мобильным устройством по Bluetooth индикатор состояния системы загорится синим.

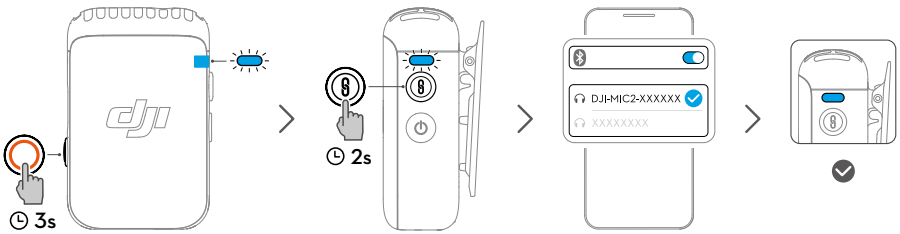


- Для видеозаписи с передатчиком по Bluetooth рекомендуется использовать сторонние приложения камеры, видеосвязи, конференций или прямых трансляций. Убедитесь, что штатная камера поддерживает аудиовход Bluetooth.
- При подключении к смартфону по Bluetooth автономная запись и шумоподавление передатчика недоступны.
- Порт USB-C передатчика позволяет подключить цифровые наушники для прослушивания звука с мобильного телефона.

©2024 DJI. Все права защищены.


Автономная запись передатчиков

Передатчик поддерживает автономную запись и оснащен памятью 8 ГБ: до 14 часов несжатого 24-битного звука с частотой 48 кГц.

На включенном передатчике нажмите кнопку записи, чтобы начать автономную запись. Нажмите еще раз, чтобы остановить ее.

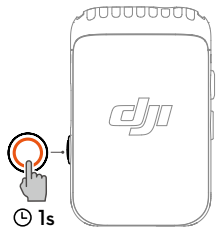

При записи монофонического 24-битного звука WAV общее время записи составляет около 14 часов. Файлы автоматически разделяются каждые 31 минуту. Когда память заполнена, запись прекращается. В 32-битном формате с плавающей точкой доступно около 11 часов записи; файлы разделяются каждые 30 минут. Подключив передатчик к компьютеру, можно экспортировать или удалить записанные файлы. Внутреннюю память также можно отформатировать через приемник.

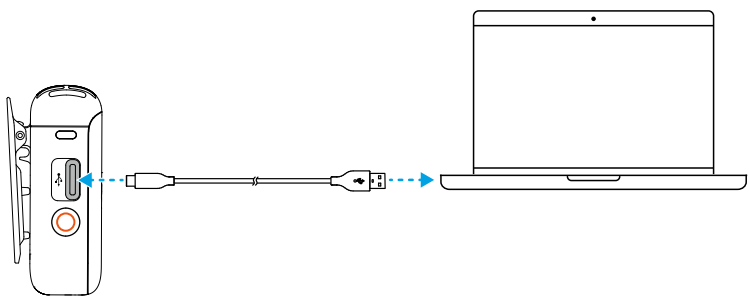

• Передатчик поддерживает только файловую систему FAT32 с размером единицы распределения не более 16 КБ.


©2024 DJI. Все права защищены.

Обслуживание

Зарядка аккумулятора


Зарядка в футляре DJI Mic 2

В зарядный футляр встроен аккумулятор емкостью 3250 мА·ч. Для начала зарядки поместите передатчик и приемник в футляр. Когда футляр открыт, приемник показывает заряд трех устройств и оставшееся время записи передатчика. При извлечении из футляра передатчик и приемник автоматически включаются.

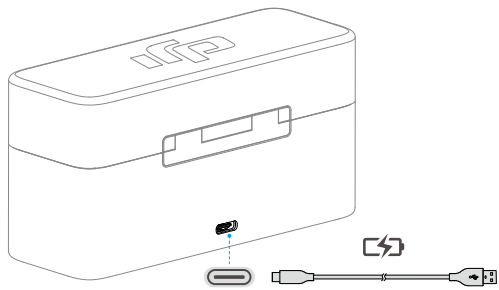

Зарядка передатчиков и приемника


Для зарядки передатчиков и приемника через разветвленный зарядный кабель DJI Mic USB-C рекомендуется блок питания 5 В/1 А. Полная зарядка передатчиков и приемника занимает около 70 минут.

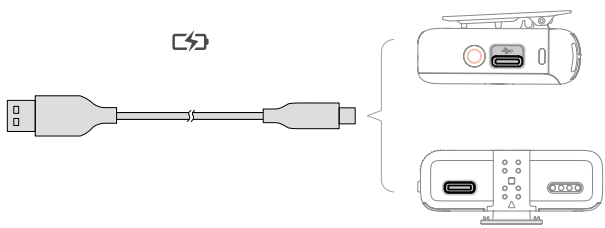

Хранение DJI Mic 2

В зарядный футляр DJI Mic 2 помещаются два передатчика с магнитами для крепления, два адаптера для мобильных устройств и приемник. Адаптер можно оставить подключенным к приемнику и поместить их в футляр вместе.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

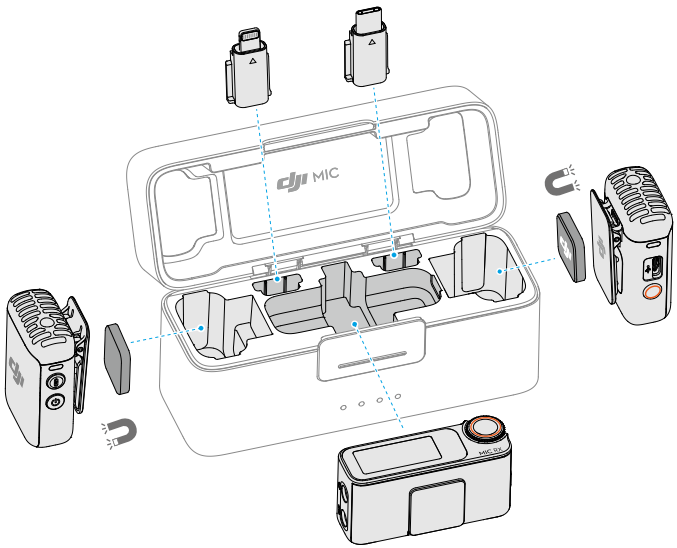

Обновление прошивки

При появлении новой прошивки обновите передатчики и приемник, поочередно подключая каждое устройство к компьютеру.

Порядок обновления прошивки:

1. Загрузите прошивку со страницы изделия: www.dji.com/mic-2/downloads.
2. Подключите передатчик или приемник к компьютеру комплектным кабелем USB-C. При подключении приемник должен быть выключен; передатчик может быть включен или выключен.
3. Поместите загруженный файл обновления прошивки .bin в корневой каталог передатчика или приемника.
4. После отключения от компьютера приемник начнет обновление автоматически. Для автоматического обновления передатчик нужно включить. Во время обновления индикатор состояния системы попеременно мигает красным и зеленым.
5. После завершения проверьте версию прошивки на приемнике и убедитесь, что установлена последняя версия.

Если обновление не удалось, загрузите прошивку еще раз, перезапустите приемник или передатчик и повторите указанные действия. После завершения проверьте версию прошивки на приемнике, чтобы убедиться в успешном обновлении.

• Если после включения передатчик не обновляется автоматически, подключите его к приемнику и отключите «Автозапись» на сенсорном экране приемника.


©2024 DJI. Все права защищены.


Аксессуары (приобретаются отдельно)

DJI Lavalier Mic


Передатчик DJI Mic 2 оснащен входом 3,5 мм TRS для микрофона DJI Lavalier Mic.


Вставьте штекер 3,5 мм микрофона DJI Lavalier Mic во вход 3,5 мм передатчика. Встроенный микрофон передатчика станет недоступен; для записи звука будет использоваться DJI Lavalier Mic.

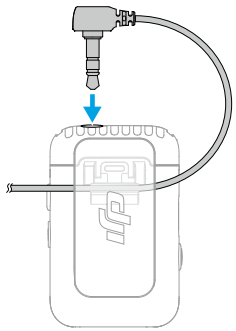

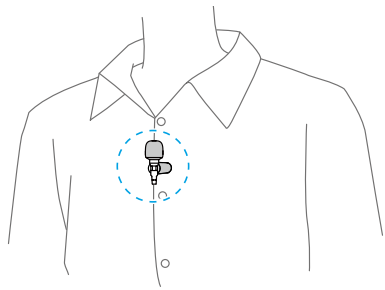

Закрепите петличный микрофон на воротнике или передней части рубашки так, чтобы его верхняя часть находилась в 15–20 см от рта. Рекомендуется закрепить кабель с внутренней стороны одежды, чтобы микрофон оставался на месте.

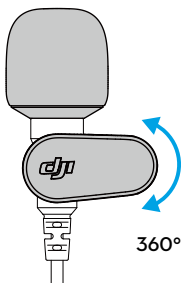

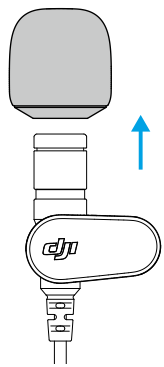

- Петличный микрофон поворачивается на 360°, что позволяет удобно расположить зажим на одежде.
- Ветрозащиту петличного микрофона можно снять, чтобы сделать его менее заметным.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

Технические характеристики

Передатчик DJI MIC 2	
Модель	DMT02
Размеры	46.06×30.96×21.83 мм (Д×Ш×В)
Масса	28 г
Беспроводной режим	GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с
Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (EIRP)	<20 dBm
Рабочая частота беспроводной связи	2.4000-2.4835 ГГц
Протокол Bluetooth	BR/EDR
Рабочая частота Bluetooth	2.4000-2.4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Емкость аккумулятора	360 мА·ч
Энергия аккумулятора	1.39 Вт·ч
Напряжение аккумулятора	3.87 В
Температура зарядки	от 5 до 45 °C (от 41 до 113 °F)
Рабочая температура	от -10 до 45 °C (от 14 до 113 °F)
Время зарядки	70 минут
Время работы	6 часов [1]
Приемник DJI MIC 2	
Модель	DMR02
Размеры	54.20×28.36×22.49 мм (Д×Ш×В)
Масса	28 г
Беспроводной режим	GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с
Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (EIRP)	<20 dBm
Рабочая частота	2.4000-2.4835 ГГц
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Емкость аккумулятора	360 мА·ч
Энергия аккумулятора	1.39 Вт·ч
Напряжение аккумулятора	3.87 В
Температура зарядки	от 5 до 45 °C (от 41 до 113 °F)
Рабочая температура	от -10 до 45 °C (от 14 до 113 °F)
Время зарядки	70 минут
Время работы	6 часов [1]

©2024 DJI. Все права защищены.

Зарядный футляр DJI MIC 2	
Модель	DMC02
Размеры	116×41.5×59.72 мм (Д×Ш×В)
Масса	200 г
Тип аккумулятора	18650 Литий-ионный
Емкость аккумулятора	3250 мА·ч
Энергия аккумулятора	11.7 Вт·ч
Напряжение аккумулятора	3.6 В
Параметры зарядки	5 В, 1,5–3 А
Температура зарядки	от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)
Рабочая температура	от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)
Время зарядки	2 часов и 40 минут
Циклы зарядки TX и RX	Около двух циклов при одновременной зарядке двух TX и одного RX
Общие параметры	
Диаграмма направленности	Всенаправленная
Частотный диапазон	Фильтр выключен: 50 Гц – 20 кГц Фильтр включен: 100 Гц – 20 кГц
Максимальный уровень звукового давления (SPL)	120 dB SPL
Максимальный входной уровень (3,5 мм)	-6 dBV (THD < 0.1%)
Эквивалентный уровень шума	21 dBA
Выходная мощность разъема наушников	Максимум 12 мВт при 1 кГц, 32 Ом
Максимальная дальность передачи [2]	250 м (FCC) 160 м (CE)

[1] Проверено при подключении обоих TX к RX без автономной резервной записи. RX был подключен к камере аудиокабелем 3,5 мм TRS.

[2] Измерено на открытом пространстве вне помещения, без препятствий и помех.

 ©2024 DJI. Все права защищены.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Связаться
ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без предварительного уведомления.

https://www.dji.com/mic-2/downloads

По вопросам, связанным с этим документом, обращайтесь в DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI является товарным знаком DJI.
© 2024 DJI. Все права защищены.