


dji OSMO MOBILE 6

Руководство пользователя

V1.8 2026.5

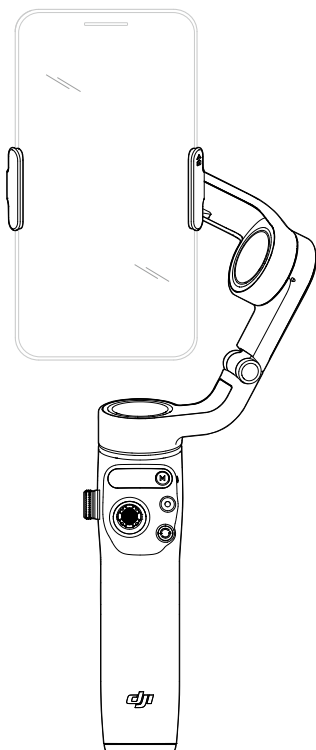



Все права на этот документ принадлежат DJI. Без разрешения DJI запрещено воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать это другим лицам. Используйте документ и его содержание только как инструкцию по эксплуатации продукции DJI. Документ не предназначен для иных целей. При расхождениях между версиями приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Ищите нужную тему по ключевым словам, например «аккумулятор» или «установка». Если вы читаете документ в Adobe Acrobat Reader, нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведён в содержании. Нажмите на название темы, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

История изменений

Версия	Дата	Изменения
v1.2	2023.07	Добавлен расширенный режим наклона (Extended Tilt Mode).
v1.4	2023.09	Добавлен режим «Родители и дети» (Parents & Kids Mode).
v1.6	2024.06	Добавлено дистанционное управление с часов.

Использование руководства

Условные обозначения



Важно




Советы и рекомендации

Перед использованием

Перед использованием DJI™ OSMO™ Mobile 6 прочитайте следующие документы:

1. Правила техники безопасности
2. Краткое руководство
3. Руководство пользователя

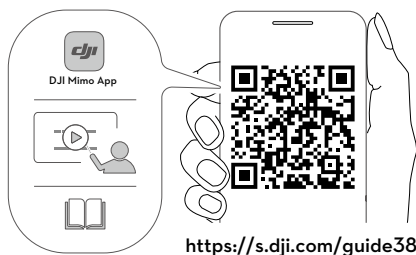

Рекомендуется посмотреть все обучающие видео на официальном сайте DJI (www.dji.com/osmo-mobile-6/video) или в приложении DJI Mimo. Перед первым использованием прочитайте правила техники безопасности и краткое руководство. Дополнительные сведения приведены в этом руководстве пользователя.

Загрузка приложения DJI Mimo

Отсканируйте QR-код выше, чтобы загрузить последнюю версию DJI Mimo.



Версия DJI Mimo для iOS совместима с iOS 12.0 и новее. Версия DJI Mimo для Android совместима с Android 8.0 и новее.


Содержание

Использование руководства	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
Загрузка приложения DJI Mimo	3
Введение	5
Обзор	5
Начало работы	6
Зарядка	6
Установка телефона	6
Использование Osmo Mobile 6	9
Функции устройства	9
Рабочие положения	12
Приложение DJI Mimo	13
Подключение к приложению DJI Mimo	14
Экран камеры	14
Дистанционное управление с часов	18
Обновление прошивки	20
Порядок обновления	20
Хранение	20
Технические характеристики	21

Введение

Лёгкий Osmo Mobile 6 с трёхосевой стабилизацией и встроенным удлинителем раскрывает все возможности вашего телефона. Складная магнитная конструкция упрощает подготовку, переноску и хранение; устройство автоматически включается при раскладывании. Osmo Mobile 6 поддерживает горизонтальную и вертикальную съёмку. Прямое и перевёрнутое положение, боковой хват и нижнее положение помогают получить удачный кадр. DJI Mimo улучшает ваши материалы благодаря ActiveTrack™ 6.0, динамическому зуму (DynamicZoom) и панораме (Pano). Режим истории (Story), интервальная съёмка (Timelapse) и подсказки по съёмке (ShotGuides) предлагают пошаговые инструкции для разных сюжетов и помогают создавать видео для социальных сетей.

Обзор

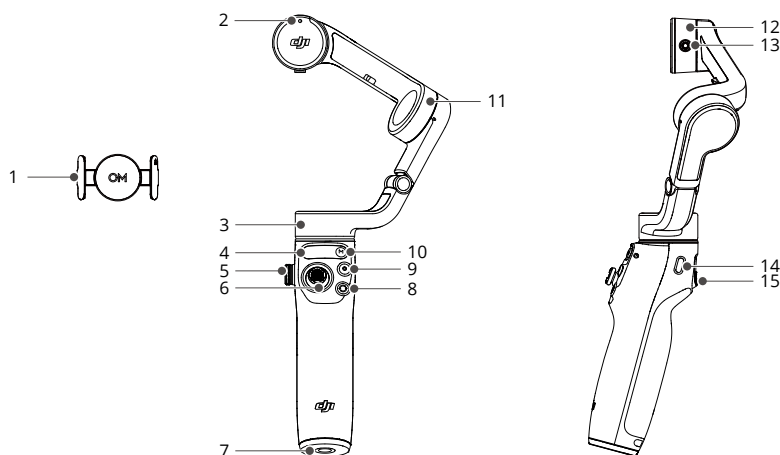

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Магнитный зажим для телефона | 9. Кнопка спуска затвора/записи |
| 2. Метки совмещения магнитов | 10. Кнопка питания/М |
| 3. Мотор поворота | 11. Мотор наклона |
| 4. Панель состояния | 12. Мотор крена |
| 5. Боковое колёсико | 13. Резьбовое отверстие M3x0,5 |
| 6. Джойстик | 14. Порт зарядки (USB-C) |
| 7. Резьбовое крепление 1/4"-20 UNC | 15. Курок |
| 8. Кнопка переключения | |



Osmo Mobile 6 совместим с зажимом для телефона с подсветкой DJI OM Fill Light Phone Clamp и DJI Mic. Их можно приобрести в DJI Store.


Начало работы

Зарядка

Для зарядки Osmo Mobile 6 подключите USB-адаптер (не входит в комплект) к порту зарядки с помощью кабеля питания. Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор уровня заряда на панели состояния гаснет.


Время зарядки: около 1 часа 24 минут (при температуре окружающей среды 25 °C и использовании зарядного устройства мощностью 10 Вт).

Максимальное время работы: около 6 часов 24 минут (при сбалансированном стабилизаторе, удерживаемом неподвижно; значение приведено только для справки).

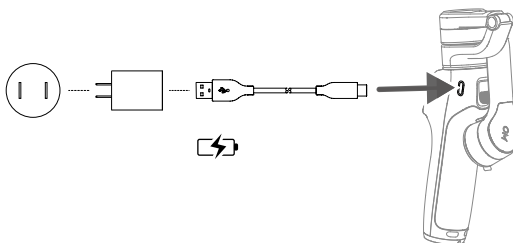


Установка телефона

1. Разложите стабилизатор, как показано на рисунке. Osmo Mobile 6 автоматически включится при раскладывании.

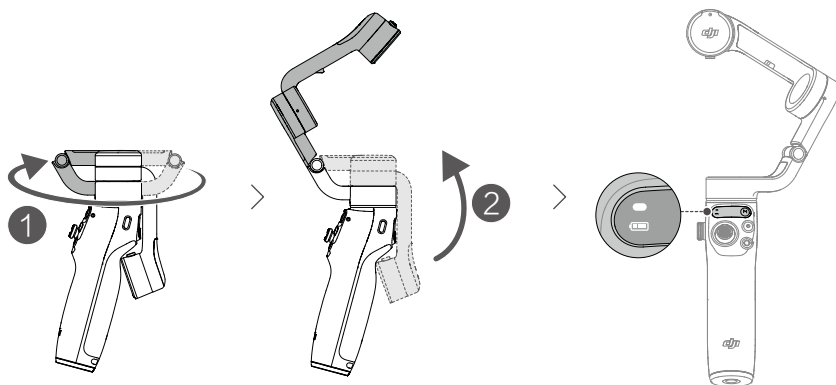

2. Закрепите магнитный зажим в центре телефона. Зажим раздвигается под ширину телефона. Метка камеры должна быть направлена к камере телефона.
3. Совместите метки на зажиме телефона и площадке его крепления. Установите телефон на Osmo Mobile 6. Стабилизатор начнёт удерживать положение, когда на панели состояния загорится индикатор режима.

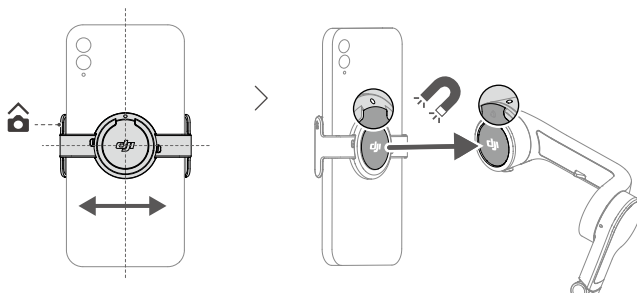


Советы по использованию магнитного зажима

Убедитесь, что магнитный зажим направлен так, как показано выше. Для оптимальной работы расположите зажим по центру телефона так, чтобы расстояния между его захватами были одинаковыми.




Противоскользящие накладки помогают надёжно закрепить телефон и магнитный зажим. Прикрепите накладку к магнитному зажиму, как показано на рисунке ниже, и плотно прижмите.

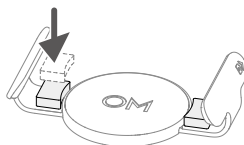

⚠ Если магниты не совмещены, индикатор состояния на панели будет плавно мигать красным. В этом случае поправьте положение магнитного зажима.

4. Встроенный удлинитель выдвигается на длину до 215 мм. Его угол можно регулировать от 0 до 90°.

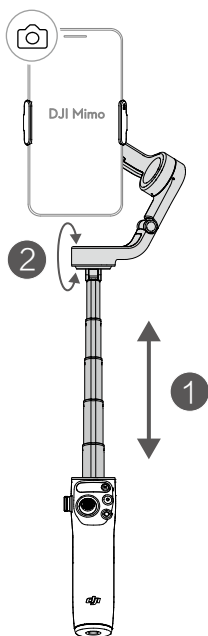

Использование Osmo Mobile 6

Функции устройства

Панель состояния

Показывает состояние системы, заряд аккумулятора и режим стабилизатора.

● Значения индикатора состояния системы

Индикация	Значение
Плавно мигает красным	Магниты не совмещены
Горит жёлтым	Bluetooth не подключён
Горит зелёным	Bluetooth подключён
Плавно мигает жёлтым или зелёным	Режим ожидания
Мигает красным и зелёным поочерёдно	Обновление/сбой прошивки
Горит красным	Обнаружена неисправность

🔋 Значения индикатора уровня заряда

Индикация	Уровень заряда
Быстро мигает красным	≤5%
Горит красным	6%-19%
Горит жёлтым	20%-60%
Горит зелёным	>60%

Режим стабилизатора

- ⊕ Следование (Follow): оси поворота и наклона следуют за движениями рукоятки. Подходит для движения вверх, вниз или под углом.
- Блокировка наклона (Tilt Locked): за рукояткой следует только ось поворота. Подходит для съёмки по дуге или движения влево и вправо.
- ⊗ FPV: оси поворота, наклона и крена следуют за движениями рукоятки. Подходит для съёмки от первого лица.
- ⊙ SpinShot: оси поворота, наклона и крена следуют за рукояткой. Джойстик управляет вращением по оси крена. Камера может вращаться на 360°. Подходит для съёмки с приближением, удалением и движением вниз.



Кнопка M

Когда питание выключено

Сложен: нажмите один раз или удерживайте для проверки заряда.


Разложен: нажмите один раз для включения.

Когда питание включено

Нажмите один раз: смена режима стабилизатора.


Нажмите три раза: режим ожидания (для выхода нажмите любую кнопку).

Удерживайте: выключение. Удерживайте 20 секунд для принудительного выключения.

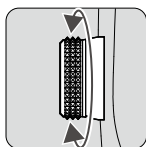


Боковое колёсико

Нажмите один раз: смена фокусировки и зума.
Вращайте: управление фокусировкой или зумом.

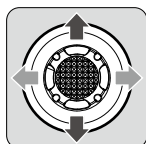


Джойстик

Перемещайте вверх, вниз, влево и вправо для наклона и поворота телефона. Направление управления джойстиком можно задать в DJI Mimo.

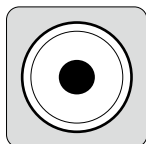


Кнопка спуска затвора/записи

Нажмите один раз: фото, начало или остановка записи.
Удерживайте: серийная съёмка в режиме фото.

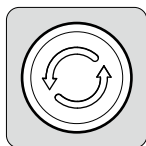


Кнопка переключения

Нажмите один раз: смена передней и задней камер.
Нажмите два раза: смена горизонтальной и вертикальной ориентации.
Нажмите три раза: смена режимов фото и видео.

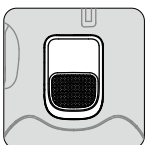

Курок

Нажмите один раз для запуска или остановки ActiveTrack 5.0 (требуется Mimo).
Нажмите два раза для центрирования стабилизатора. При ActiveTrack 5.0 он вернётся к центру поля зрения камеры.
Нажмите один раз, затем удерживайте для быстрого следования. Отпустите для выхода.
Удерживайте для блокировки: стабилизатор не следует за ручкой. Отпустите для выхода из блокировки.

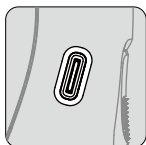


Порт зарядки (USB-C)

Для зарядки Osmo Mobile 6 подключите USB-адаптер к этому порту.



Резьбовое крепление 1/4"-20 UNC

Крепление 1/4"-20 UNC используется для установки штатива.

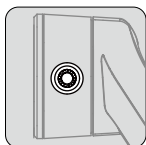**Резьбовое отверстие М3×0,5**

Служит для установки противовесов. Используйте их, если на телефоне установлен объектив или микрофон. Общая масса этих аксессуаров должна быть менее 290 г.

Одновременное нажатие кнопок

Удерживайте кнопку переключения, кнопку спуска затвора/записи и курок более секунды: имя и соединение Bluetooth сбросятся для повторного подключения.




Osmo Mobile 6 автоматически выключается после трёх минут бездействия в режиме ожидания.

Рабочие положения

Рабочие положения доступны при вертикальной и горизонтальной съёмке.


Прямое положение

Прямое положение не требует дополнительных действий. В этом режиме быстро нажмите курок два раза, чтобы центрировать телефон.

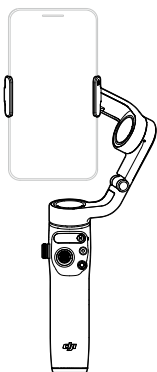


Перевернутое положение

Переверните Osmo Mobile 6 рукояткой вверх. В таком положении удобно снимать снизу. Нажмите курок два раза, чтобы центрировать телефон.

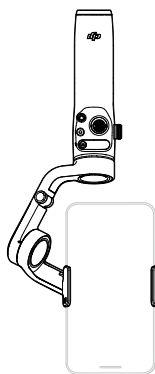


Боковой хват

Поверните Osmo Mobile 6 вправо или влево на 90°, чтобы перейти из прямого положения к боковому хвату. Нажмите курок два раза для центрирования телефона.

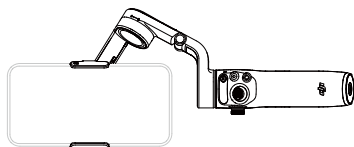


Нижнее положение

Выдвиньте встроенный удлинитель и отрегулируйте угол для нижнего положения. Используйте это положение для съёмки с низкого ракурса.

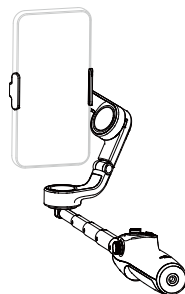

Приложение DJI Mimo

DJI Mimo показывает HD-трансляцию на телефоне. Используйте подсказки по съёмке (ShotGuides), историю (Story), гиперлапс (Hyperlapse), интервальную съёмку (Timelapse), ActiveTrack 5.0, динамический зум (DynamicZoom) и панораму (Pano). Настраивайте камеру и стабилизатор несколькими касаниями.

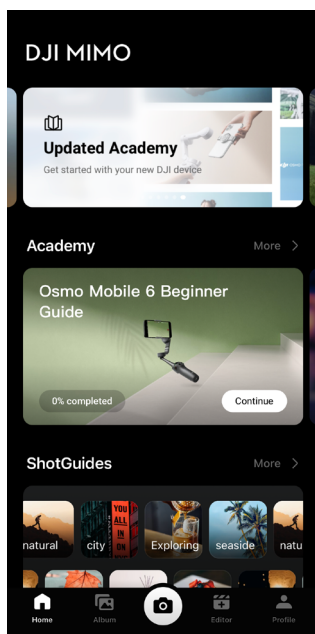

Академия (Academy): обучающие видео и руководства.

Главная (Home): возврат на главный экран.

Альбом (Album): просмотр и управление материалами с телефона или устройств DJI.

Устройство (Device): подключение к Osmo Mobile 6. После подключения DJI Mimo открывает экран камеры.

Редактор (Editor): редактирование фото и видео с Osmo Mobile 6, импорт и редактирование материалов с мобильного устройства.

Профиль (Profile): учётная запись DJI, устройства и созданные материалы, связь с поддержкой, переход в DJI Store и DJI Forum.


 Интерфейс и функции приложения могут меняться при обновлении программного обеспечения. Фактическая работа зависит от используемой версии.

Подключение к приложению DJI Mimo

1. Включите Osmo Mobile 6.
2. Включите Bluetooth на телефоне и подключитесь в DJI Mimo к устройству, имя которого начинается с OM6.
3. При первом использовании DJI Mimo разрешите доступ к необходимым данным, перечисленным в запросе. Требуется подключение к интернету. После предоставления разрешений Osmo Mobile 6 активируется, и приложение откроет экран камеры.

⚠ При подключении по Bluetooth Osmo Mobile 6 может управлять камерой телефона без DJI Mimo. Подробности приведены в списке совместимых телефонов: www.dji.com/osmo-mobile-6.

Экран камеры

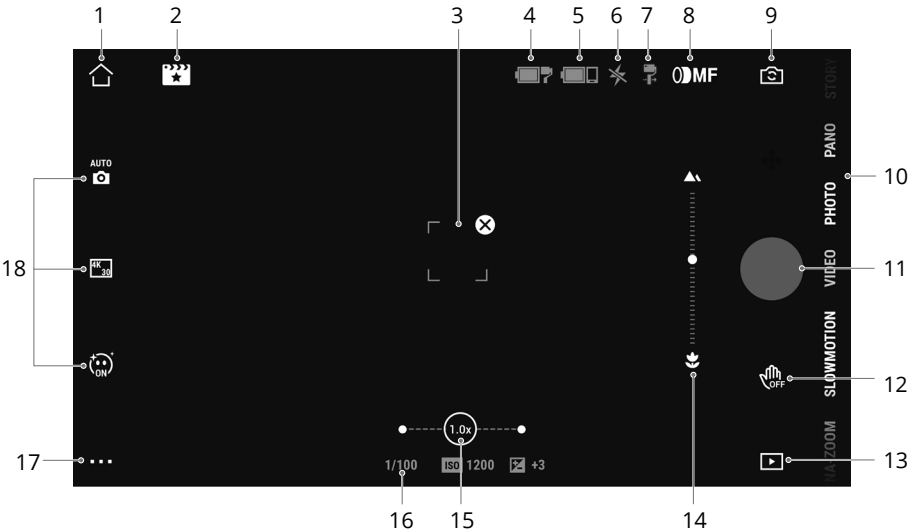

1. Главная (Home)

🏠 : Нажмите для возврата на главный экран.


2. Подсказки по съёмке (ShotGuides)

📌 : ShotGuides предлагает пошаговые инструкции для разных сюжетов. Видео можно редактировать в редакторе с ИИ (AI Editor).

3. Рамка выбора ActiveTrack (ActiveTrack Select Box)

👤 : ActiveTrack 6.0 улучшен для отслеживания объектов. По умолчанию объект остаётся в центре кадра. Композицию можно менять вручную. Есть три способа использования ActiveTrack 6.0:

- a. Обведите объект рамкой на экране камеры в DJI Mimo. Зелёная рамка вокруг объекта означает, что ActiveTrack 6.0 включён. Нажмите значок  в верхнем углу для остановки отслеживания.
- b. Включите управление жестами (Gesture Control) , выберите «Следование и съёмка» (Follow and Shoot) в DJI Mimo и покажите ладонь или жест V камере на одну-две секунды. Стабилизатор будет следовать за ближайшим к камере объектом. Задняя камера распознаёт жесты на расстоянии 0,5-4 м. ActiveTrack 6.0 может увеличивать энергопотребление и нагрев телефона. Покажите ладонь или жест V, чтобы остановить запись.

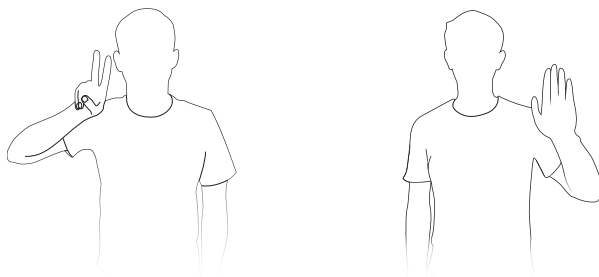

- c. Нажмите курок один раз для запуска или остановки ActiveTrack 6.0. По умолчанию стабилизатор следит за объектом в центре экрана. Двигайте джойстик, чтобы изменить композицию при использовании ActiveTrack 6.0.

4. Заряд аккумулятора стабилизатора (Gimbal Battery Level)

 : Текущий уровень заряда аккумулятора стабилизатора.

5. Заряд аккумулятора телефона (Mobile Phone Battery Level)

 : Текущий уровень заряда аккумулятора телефона.

6. Вспышка (Flash)

 : Состояние вспышки.

7. Режим стабилизатора (Gimbal Mode)

 : Текущий режим: Follow, Tilt Locked, FPV или SpinShot.

8. Фокусировка/зум (Focus/Zoom Mode)

 MF : Функция бокового колёсика: фокусировка (MF) или зум (ZM).

9. Смена передней/задней камеры (Front/Rear camera Switch)

 : Нажмите для смены передней и задней камер телефона. При переходе на переднюю камеру автоматически включаются селфи (Selfie), следование (Follow) и ретушь (glamour). Ретушь недоступна при записи в 4K или 60 кадров/с.

10. Режимы съёмки (Shooting Modes)

Прокрутите список для выбора режима съёмки.

Гиперлапс (Hyperlapse): интервальная съёмка при движении телефона. Нажмите кнопку спуска затвора для начала съёмки.

Интервальная съёмка (Timelapse): доступны фиксированный угол (Fixed Angle), слева направо (L to R), справа налево (R to L) и своё движение (Custom Motion). Выберите режим и нажмите настройки вверх экрана.

Для фиксированного угла (Fixed Angle), движения слева направо (L to R) и справа налево (R to L) задайте интервал и длительность, затем начните съёмку. Для своего движения (Custom Motion) выберите до четырёх положений: стабилизатор последовательно переместится в каждое из них.

Динамический зум (DynamicZoom): выберите удаление (Move Out) или приближение (Move In). Обведите объект рамкой и нажмите кнопку спуска затвора для начала съёмки.

Замедленная съёмка (Slow Motion): нажмите для записи видео с замедлением 4x или 8x. Подробности приведены в списке совместимых телефонов.

Видео (Video): нажмите для обычной видеозаписи.

Фото (Photos): нажмите для одиночного снимка. Удерживайте кнопку для серийной съёмки.

Панорама (Pano): нажмите для съёмки панорамы 3×3, 240° или CloneMe. Камера сделает соответственно девять, семь или три снимка и объединит их в панораму.

Родители и дети (Parents & Kids Mode): поставьте стабилизатор на ровную поверхность. Родитель и ребёнок должны быть в кадре. Нажмите кнопку спуска затвора/записи. Стабилизатор автоматически выберет ребёнка в кадре и запечатлеет семейные моменты. После съёмки видео можно автоматически смонтировать. Во время съёмки держите стабилизатор неподвижно, иначе съёмка и его движение будут нарушены.

История (Story): шаблоны для видеозаписи.

11. Кнопка спуска затвора/записи (Shutter/Record Button)

 : Нажмите для фото, начала или остановки видеозаписи.

12. Переключатель управления жестами (Gesture Control Switch)

 : Нажмите для настройки управления жестами (Gesture Control).

13. Просмотр (Playback)

 : Нажмите для просмотра фото и видео.

14. Расстояние фокусировки (Focus Distance)

  : Нажмите боковое колёсико для перехода к фокусировке и отображения текущего расстояния фокусировки.

15. Зум (Zoom)

 : Текущий коэффициент зума. Разведите два пальца для приближения, сведите для удаления или передвигайте ползунок зума.

16. Параметры съёмки (Shooting Parameters)

1/100  80  0 : Выдержка, ISO и EV (совместимо с большинством телефонов).

17. Настройки (Settings) ■ ■

 : Настройки камеры (Camera Settings)

Настройки зависят от режима съёмки. Вспышка, баланс белого и сетка доступны только для задней камеры. На устройствах iOS зеркальное селфи (Selfie Flip) доступно с передней камерой в режимах фото и видео. На Android зеркальное селфи (Selfie Flip) доступно только в режиме фото.

 : Настройки стабилизатора (Gimbal Settings)

Режим стабилизатора (Gimbal Mode): Follow, Tilt Locked, FPV или Spinshot.

Скорость следования (Follow Speed): быстрая (Fast), средняя (Medium) или медленная (Slow).

Автокалибровка стабилизатора (Gimbal Auto Calibration): уменьшает дрейф из-за магнитных помех или действий пользователя. Перед калибровкой поставьте Osmo Mobile 6 на ровную поверхность с помощью штатива. Не касайтесь стабилизатора во время калибровки.

Горизонтальная регулировка (Horizontal Gimbal Adjustment): перед настройкой убедитесь, что магнитный зажим установлен горизонтально.

Режим колёсика (Dial Mode): фокусировка, зум или отключение функций бокового колёсика.

Скорость джойстика (Joystick Speed): максимальная скорость при управлении джойстиком. Варианты: быстрая (Fast), средняя (Medium), медленная (Slow).

Направление джойстика (Joystick Control Direction): свободное (Free) или горизонтальное/вертикальное (Horiz/Vert). Free позволяет управлять обеими осями одновременно, Horiz/Vert - только горизонтальной или вертикальной осью.

Инверсия джойстика (Invert Joystick): меняет направление движения на противоположное. Варианты: выключено (Off), горизонтальное (Horizontal), вертикальное (Vertical), все (All). Horizontal меняет направление поворота, Vertical - наклона.

Инверсия колёсика (Invert Dial): меняет направление вращения относительно прежних настроек. Варианты: отключить (Disable), фокусировка (Focus Direction), зум (Zoom Direction), все (All).

Расширенный режим наклона (Extended Tilt Mode): увеличивает угол наклона и позволяет управлять им. Подходит для съёмки неподвижных сцен, например поверхности стола.

Звук (Sound): включение и выключение звуков стабилизатора.

Общие настройки (General Settings)

Сведения об управлении устройствами (Device Management), имени устройства (Device Name), версии (Version Information) и серийном номере (Device Serial Number).

18. Настройка параметров съёмки (Shooting Parameters Settings)

Параметры съёмки задаются в зависимости от режима. Нажмите значок для доступа к настройкам.



- Управление жестами (Gesture Control) и ActiveTrack 6.0 недоступны в режимах FPV и SpinShot.
- Селфи (Selfie) и следование (Follow) недоступны, если:
 - a. Стабилизатор работает в режиме FPV или SpinShot.
 - b. Включено управление жестами (Gesture Control).
- Настройки параметров съёмки зависят от модели телефона. Подробности приведены в списке совместимых телефонов (www.dji.com/osmo-mobile-6).

Дистанционное управление с часов

DJI Mimo можно использовать с Apple Watch: просматривать изображение с камеры, управлять направлением стабилизатора и композицией, а также дистанционно включать ActiveTrack на часах для удобной съёмки.

Подключение устройств

1. Включите Bluetooth на часах и телефоне. Убедитесь, что часы сопряжены с телефоном.
2. После сопряжения установите или обновите DJI Mimo на часах до последней версии.
3. Включите Osmo Mobile 6 и убедитесь, что он полностью заряжен.
4. Запустите DJI Mimo на телефоне и подключите Osmo Mobile 6 к телефону по подсказкам приложения.
5. После подключения на телефоне откроется экран камеры. Запустите DJI Mimo на часах и откройте экран камеры для дистанционной съёмки.



- Во время подключения НЕ закрывайте приложение. Расстояние между устройствами должно оставаться в пределах дальности Bluetooth.
- Сведения об устройствах, поддерживаемых DJI Mimo:
<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/faq>.

Дистанционное управление

Экран камеры



1. Смахните вправо для переключения между режимами видео и фото.
2. Нажмите кнопку спуска затвора/записи для фото или начала записи. При фотосъёмке с часов по умолчанию идёт обратный отсчёт 3 секунды. Его длительность можно изменить в DJI Mimo на телефоне.

Управление стабилизатором

Нажмите  слева на экране камеры, чтобы открыть управление стабилизатором и настроить композицию на часах.



1. Джойстик: перетаскивайте джойстик на экране для управления направлением стабилизатора. Перетащите или коснитесь джойстика, чтобы скрыть другие значки.
2. Смена ориентации: нажмите для переключения между горизонтальным и вертикальным положением.
3. Кнопка центрирования: нажмите для центрирования стабилизатора.
4. Кнопка закрытия: нажмите для выхода из управления стабилизатором.

ActiveTrack

Нажмите  справа на экране камеры для включения или выключения ActiveTrack на часах. Стабилизатор обнаружит объект в центре экрана и будет следовать за ним.

Предпросмотр

После съёмки фото или первый кадр видео отображается в нижнем левом углу экрана часов. Просматривать и редактировать материалы можно в DJI Mimo на телефоне.

Обновление прошивки

Используйте DJI Mimo для обновления прошивки Osmo Mobile 6. Обновление занимает около трёх минут.

Порядок обновления


Перед обновлением убедитесь, что индикатор уровня заряда горит зелёным или жёлтым. Подключите Osmo Mobile 6 к телефону и запустите DJI Mimo. Если доступна новая прошивка, появится уведомление. Для обновления подключите телефон к интернету и следуйте инструкциям на экране.

Не выходите из DJI Mimo во время обновления прошивки. Следите за подсказками на экране. Индикатор состояния системы будет попеременно мигать зелёным и красным, а после успешного обновления загорится зелёным.

Если обновление не удалось, перезапустите DJI Mimo, повторно подключитесь по Bluetooth и попробуйте ещё раз.

Хранение

Osmo Mobile 6 складывается для удобного хранения и переноски. После выключения полностью уберите встроенный удлинитель и сложите Osmo Mobile 6. Поверните оси поворота и наклона, как показано на рисунке. Метка на рычаге оси должна войти в отверстие рукоятки. Поверните ось поворота, как показано, для фиксации.

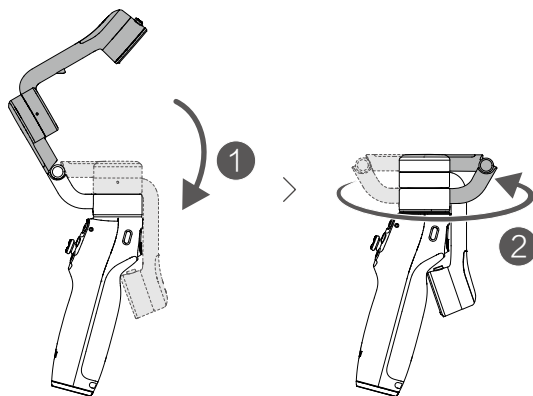

Технические характеристики

Общие сведения	
Размеры стабилизатора	Разложен: 276×111,5×99 мм (Д×Ш×В) Сложен: 189×84,5×44 мм (Д×Ш×В)
Масса	Стабилизатор: около 309 г Магнитный зажим: около 31 г
Максимальная длина встроенного удлинителя	215 мм
Допустимая масса телефона	170-290 г
Допустимая толщина телефона	6,9-10 мм
Допустимая ширина телефона	67-84 мм
Аккумулятор	
Тип	Литий-полимерный, 2S
Химический состав	LiCoO2
Ёмкость	1000 мА·ч
Энергия	7,74 Вт·ч
Напряжение	6-8,8 В
Температура зарядки	От 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)
Рабочая температура	От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Время работы	Около 6 часов 24 минут (в идеальных условиях при полностью сбалансированном стабилизаторе)
Время зарядки	Около 1 часа 24 минут (с зарядным устройством USB-C мощностью 10 Вт)
Порт зарядки стабилизатора	USB-C
Порт питания внешних устройств	Отсутствует
Нижнее крепление	Резьбовое отверстие 1/4"-20
Стабилизатор	
Потребляемая мощность	1,1 Вт (примерно, в идеальных условиях)
Диапазон управления	Поворот: от -95 до 95° Крен: от -100 до 175° Наклон: от -25 до 40°
Механический диапазон	Поворот: от -161,64 до 173,79° Крен: от -120,30 до 211,97° Наклон: от -101,64 до 78,55°
Максимальная скорость управления	120°/с
Беспроводное соединение	
Модель	Bluetooth 5.1
Прочее	
Приложение	DJI Mimo
Штатив-рукоятка	
Размеры	Длина: 138 мм Диаметр: 32 мм
Масса	Около 72 г

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ



Связаться

ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может быть изменено.



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

Если у вас есть вопросы об этом документе, свяжитесь с DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI и OSMO - товарные знаки DJI.

Авторские права © 2026 DJI. Все права защищены.