

dji MIC MINI 2S

Руководство пользователя

v1.0 2026.07





Все права на этот документ принадлежат DJI. Без разрешения DJI запрещается воспроизводить, передавать или продавать этот документ или любую его часть, а также разрешать такие действия другим лицам. Документ и его содержание предназначены исключительно для использования в качестве инструкций по эксплуатации продукции DJI. Использовать документ в иных целях запрещается. При расхождениях между версиями приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Чтобы найти нужную тему, ищите ключевые слова, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к нужной теме

Полный список тем приведён в оглавлении. Нажмите на тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

Использование руководства

Условные обозначения

 Важно

 Советы и рекомендации

 Справка

Перед использованием

DJI™ предлагает обучающие видео и следующие документы:

1. *Правила техники безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать *правила техники безопасности*. Обязательно изучите *краткое руководство* перед первым использованием. Дополнительная информация приведена в этом *руководстве пользователя*.

Оглавление

Использование руководства	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
1 Описание изделия	5
1.1 Передатчик	5
1.2 Приёмник	6
1.3 Зарядный футляр	8
2 Использование	10
2.1 Установка ветрозащиты	10
2.2 Крепление передатчика	10
2.3 Сопряжение	10
Первое использование	10
Сопряжение через зарядный футляр	11
Сопряжение вручную	11
Удаление сведений о сопряжении	12
2.4 Использование с телефоном	12
2.5 Использование с камерой	14
2.6 Использование с компьютером	15
2.7 Прямое подключение передатчика к OsmoAudio	16
2.8 Хранение	17
2.9 Зарядка	17
2.10 Копирование файлов с передатчика	18
2.11 Магнитная передняя крышка	19
3 Обновление прошивки и настройка параметров	20
3.1 Подключение к приложению DJI Mimo	20
Подключение через адаптер	20
Подключение по Bluetooth	20
3.2 Настройка параметров	21
3.3 Обновление прошивки	21
4 Приложение	22
4.1 Технические характеристики	22
4.2 Послепродажное обслуживание	22

1 Описание изделия

💡 Смотрите руководство пользователя мобильного приёмника серии DJI Mic:
<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.

1.1 Передатчик



1. Индикатор состояния записи

 —	Горит красным	Внутренняя запись передатчика [1]
---	---------------	-----------------------------------

[1] Звук сохраняется во встроенной памяти передатчика (далее - «внутренняя запись»).

2. Индикатор состояния системы

Уровень заряда

 — 	Горит красным / медленно мигает	≤10%
---	------------------------------------	------

Состояние сопряжения / подключения

 —	Горит зелёным	Сопряжён с приёмником
	Медленно мигает зелёным	Приёмник не сопряжён
 —	Горит синим	Подключён к Bluetooth-устройству / мобильному приёмнику
	Медленно мигает синим	Bluetooth-устройство не подключено
 	Попеременно мигает синим и зелёным	Сопряжение / подключение

Уровень заряда во время зарядки

	Медленно мигает зелёным/синим	0-25%
 × 2	Дважды мигает зелёным/синим	26-50%

 × 3	Трижды мигает зелёным/синим	51-75%
 × 4	Четыре раза мигает зелёным/синим	76-100%
	Не горит	Зарядка завершена [1]
Другие состояния		
 — 	Горит жёлтым / медленно мигает	Шумоподавление включено
 	Попеременно мигает красным и зелёным	Обновление прошивки

[1] После завершения зарядки индикатор горит одну минуту, затем гаснет.


3. Кнопка питания

Для включения или выключения удерживайте кнопку две секунды.
Нажмите для запуска или остановки внутренней записи.
Нажмите дважды для включения или выключения шумоподавления.

4. Кнопка сопряжения

Для начала сопряжения удерживайте кнопку две секунды.
После подключения микрофона к устройству для съёмки OsmoAudio нажмите для запуска или остановки видеозаписи.

1.2 Приёмник

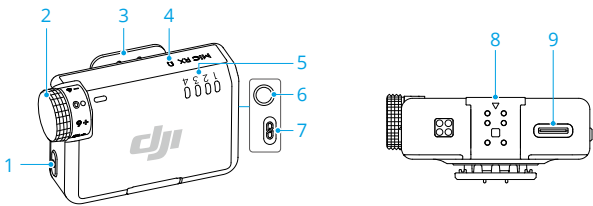

1. Кнопка питания

Для включения или выключения удерживайте кнопку две секунды.
При работе с приёмником нажмите его кнопку питания, чтобы одновременно запустить или остановить внутреннюю запись всех подключённых передатчиков.

2. Колёсико

Вращайте колёсико для настройки громкости приёмника.

3. Зажим

4. Индикатор состояния приёмника

Уровень заряда		
 — 	Горит красным / медленно мигает	≤10%
Состояние каналов и шумоподавления		
 —	Горит зелёным	Моно / резервная дорожка
 —	Горит голубым	Сtereo
 —	Горит фиолетовым	Четырёхканальный звук
 —	Горит жёлтым	Шумоподавление включено
	Медленно мигает зелёным/голубым/ фиолетовым/жёлтым [1]	Устройство записи звука не сопряжено
Подключение по Bluetooth		
 —	Горит синим	Подключён к Bluetooth-устройству
	Медленно мигает синим	Bluetooth-устройство не подключено
Уровень заряда во время зарядки		
	Медленно мигает зелёным	0-25%
 × 2	Дважды мигает зелёным	26-50%
 × 3	Трижды мигает зелёным	51-75%
 × 4	Четыре раза мигает зелёным	76-100%
	Не горит	Полностью заряжен
Другие состояния		
 	Попеременно мигает красным и зелёным	Обновление прошивки

[1] Цвет индикатора зависит от режима каналов. На иллюстрации показан зелёный индикатор.

5. Индикатор состояния передатчика

Уровень заряда		
	Медленно мигает красным	≤10%

Состояние		
	Не горит	Приёмник не сопряжён
	Быстро мигает зелёным	Сопряжение / подключение
	Горит зелёным	Сопряжён с приёмником
	Горит красным	Внутренняя запись передатчика

6. Аудиовыход 3,5 мм

Для передачи звука на камеру.

7. Кнопка сопряжения

Для начала сопряжения удерживайте кнопку две секунды. Нажмите дважды для переключения между монофоническим и стереофоническим режимами.


 Устройство поддерживает четырёхканальный звук. Подключите его к приложению DJI Mimo, чтобы включить эту функцию.

8. Порт расширения

Для подключения адаптера телефона.

9. Порт передачи данных (USB-C)

1.3 Зарядный футляр

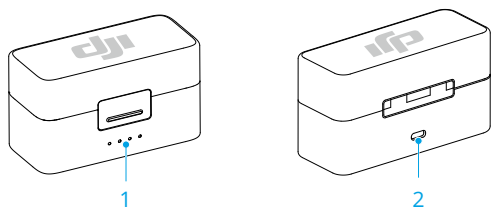

1. Индикаторы уровня заряда

-  Индикатор горит
-  Индикатор мигает
-  Индикатор не горит

Уровень заряда во время зарядки (индикаторы мигают последовательно)

 76-99%

	51-75%
	26-50%
	≤ 25%
	Полностью заряжен
Уровень заряда	
	76-100%
	51-75%
	26-50%
	10-25%
	<10%

2. Порт зарядки (USB-C)


Для зарядки или копирования внутренних записей.

- Полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца, чтобы поддерживать его исправность. Длительное неиспользование может ухудшить характеристики аккумулятора и даже привести к его необратимому повреждению.

2 Использование


2.1 Установка ветрозащиты

На улице или при ветре используйте ветрозащиту, чтобы уменьшить шум ветра и улучшить качество звука.

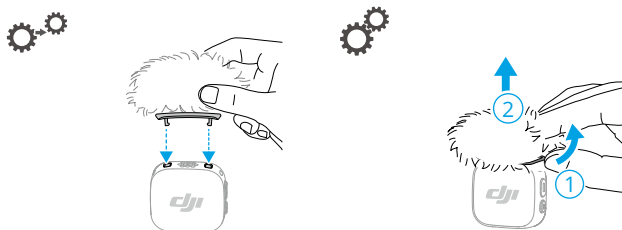

2.2 Крепление передатчика

Передатчик можно закрепить на одежде с помощью зажима и магнита.

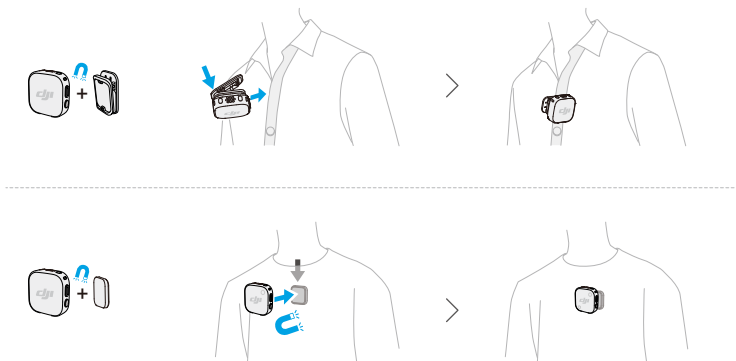

2.3 Сопряжение

Первое использование

1. Извлеките передатчик и приёмник. Для включения устройства удерживайте кнопку питания две секунды.

2. Передатчик и приёмник в комплектах сопряжены по умолчанию.


Если связь между передатчиком и приёмником прервалась, выполните следующие действия для повторного сопряжения.

Сопряжение через зарядный футляр

Если вы приобрели версию с зарядным футляром, перед первым использованием снимите защитную наклейку с зарядных контактов внутри футляра.


Поместите передатчики и приёмник в футляр для автоматического сопряжения.

-
- 💡 Если индикатор состояния системы передатчика синий, перед помещением в футляр дважды нажмите кнопку сопряжения, чтобы индикатор стал зелёным.
-

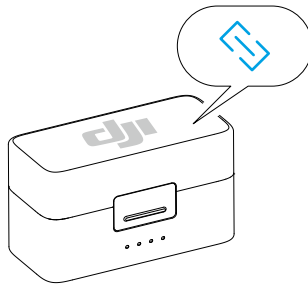

Сопряжение вручную

1. На включённом передатчике удерживайте кнопку сопряжения две секунды, пока индикатор состояния системы не начнёт попеременно мигать синим и зелёным.
2. Удерживайте кнопку сопряжения приёмника две секунды, пока индикатор состояния передатчика на передней панели приёмника не начнёт быстро мигать зелёным: это означает режим сопряжения. После успешного сопряжения индикаторы будут постоянно гореть зелёным.

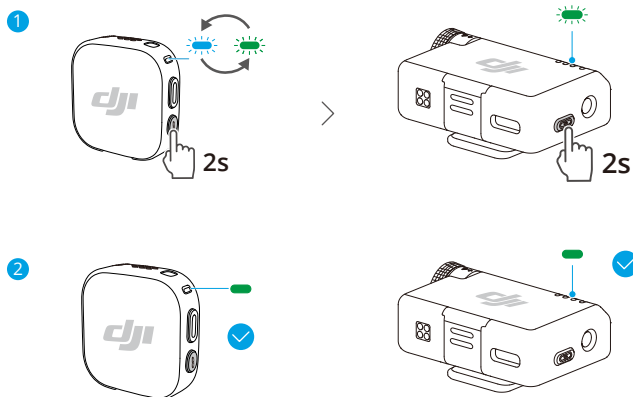

- Устройство можно использовать в смешанных сочетаниях с передатчиками и приёмниками DJI Mic Mini и DJI Mic Mini 2.
- Приёмник может одновременно сопрягаться с четырьмя передатчиками. Включите четырёхканальный звук в DJI Mimo для раздельной записи четырёх звуковых дорожек и более точного последующего монтажа.

Удаление сведений о сопряжении

На включённом приёмнике удерживайте кнопку сопряжения 10 секунд, чтобы удалить сведения о сопряжении устройств. Индикаторы состояния передатчиков на приёмнике начнут поочерёдно загораться зелёным («бегущий огонь»): устройство перешло в режим сопряжения.


2.4 Использование с телефоном

Подключение приёмника к телефону через адаптер

Подключите приёмник к смартфону через адаптер, затем закрепите передатчик на воротнике зажимом или магнитом. Телефон сможет записывать звук с передатчика.

- Нажмите кнопку сопряжения передатчика для запуска или остановки записи. Только для приложений, где кнопки громкости управляют затвором.
- Для длительной съёмки или прямой трансляции рекомендуется подключить приёмник к телефону через адаптер. После подключения зарядный кабель приёмника позволяет одновременно заряжать и телефон.

- Адаптер Lightning продаётся отдельно.

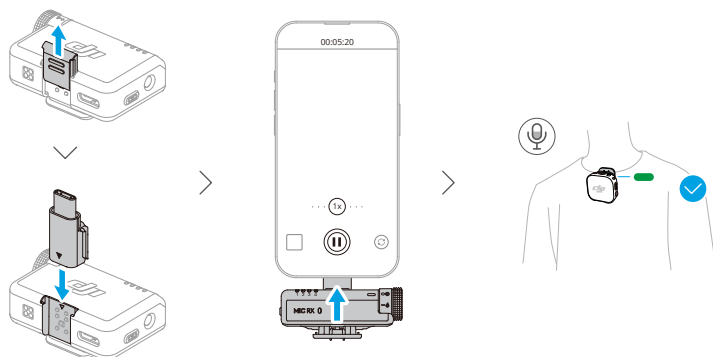

Подключение передатчика к телефону по Bluetooth

1. На включённом передатчике удерживайте кнопку сопряжения две секунды, пока индикатор состояния системы не начнёт попеременно мигать синим и зелёным.
2. Включите Bluetooth на телефоне и выберите название микрофона в списке найденных устройств Bluetooth. При успешном подключении индикатор состояния передатчика постоянно горит синим.

Передатчик будет работать как устройство ввода звука для сторонних приложений записи или прямых трансляций.




2.5 Использование с камерой

Установка на холодный башмак и подключение аудиокабеля

Закрепите приёмник на камере с помощью зажима и подключите аудиокабель. Передатчик будет записывать звук для камеры.

- После установки и подключения изучите инструкцию по рекомендуемому усилению при настройке камеры:
<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.
- После настройки усиления камеры рекомендуется увеличить усиление приёмника для улучшения качества звука.

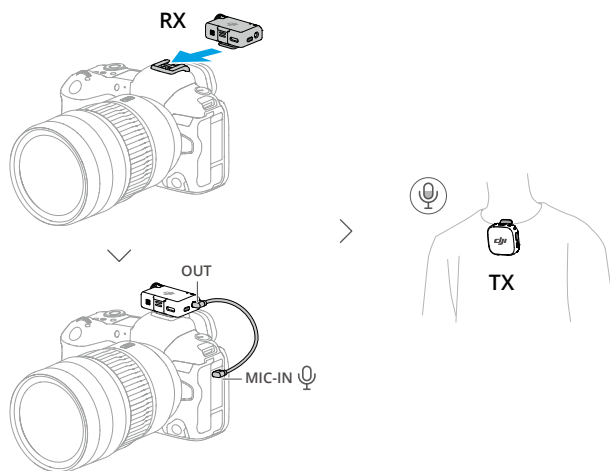







передатчик (TX), приёмник (RX)

Установка через адаптер камеры

Приёмник можно закрепить на камере с помощью адаптера камеры.




Если используется четыре передатчика и один приёмник, подключите приёмник к камере через адаптер камеры. Включите четырёхканальный звук в DJI Mimo для раздельной записи четырёх дорожек и более точного последующего монтажа.

- Четырёхканальную запись поддерживают только некоторые программы для компьютера и DJI Mic Series Camera Adapter. Список совместимости:
<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.
- DJI Mic Series Camera Adapter совместим только с камерами Sony, оснащёнными горячим башмаком MI.

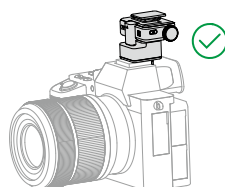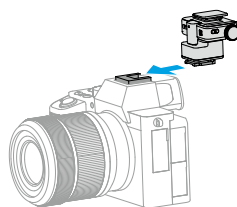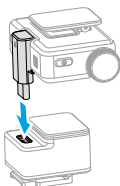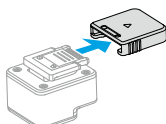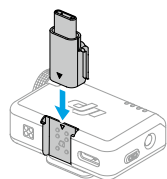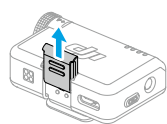


2.6 Использование с компьютером

Подключите приёмник к компьютеру комплектным зарядным кабелем или адаптером и настройте параметры аудиовхода на компьютере. Передатчик можно использовать как внешний микрофон.

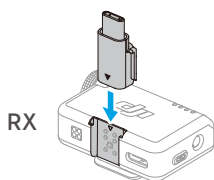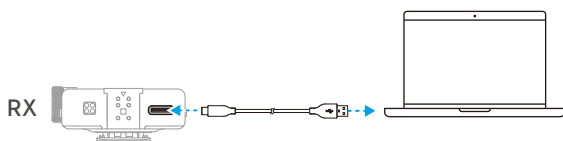


приёмник (RX)

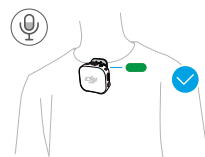

2.7 Прямое подключение передатчика к устройствам для съёмки OsmoAudio

Передатчик может подключаться к устройствам для съёмки OsmoAudio по Bluetooth.


Работа показана на примере Osmo Pocket. Интерфейс может отличаться в зависимости от используемого устройства.

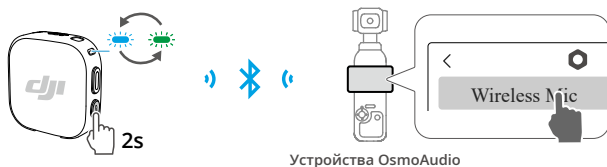

1. Откройте системные настройки устройства DJI для съёмки. Нажмите «Беспроводной микрофон» (Wireless Microphone) и добавьте передатчик. При успешном подключении индикатор передатчика постоянно горит синим.
2. Нажмите кнопку сопряжения передатчика для запуска или остановки записи.
3. В интерфейсе «Беспроводной микрофон» (Wireless Microphone) проведите вниз для настройки звука передатчика. В интерфейсе камеры проведите влево для настройки усиления микрофона и шумоподавления.

💡 Поддерживаемые устройства и функции приведены в списке совместимости OsmoAudio: <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.

2.8 Хранение

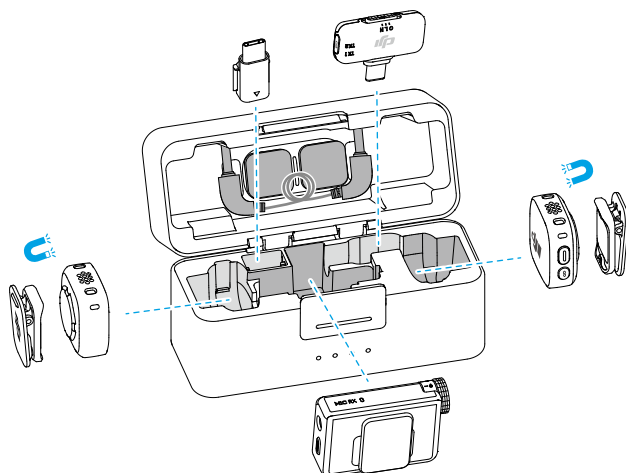


- В отсеках с магнитами также можно хранить зажимы.
- Не укладывайте аксессуары в зарядном футляре друг на друга.


2.9 Зарядка

Зарядка в зарядном футляре

Поместите передатчики и приёмник в зарядный футляр для одновременной зарядки. Если футляр разряжен, зарядите его комплектным кабелем USB-C. Передатчик и приёмник автоматически включаются после извлечения из футляра.

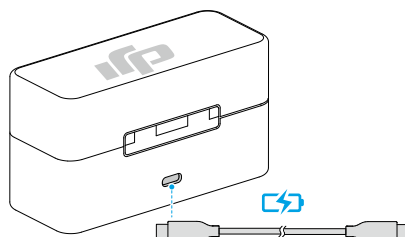


Зарядка без зарядного футляра

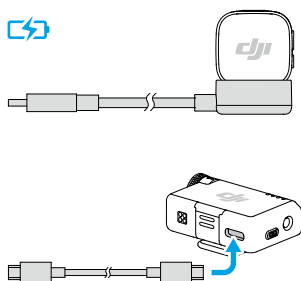

2.10 Копирование файлов с передатчика


Копирование через магнитный зарядный кабель

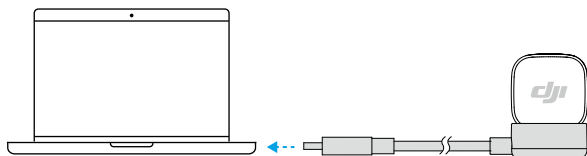

Копирование через зарядный футляр


Для доступа к внутренним записям передатчика и их экспорта поместите передатчик в зарядный футляр. Затем подключите футляр к компьютеру кабелем USB для передачи данных.

💡: Малый зарядный футляр для мобильного приёмника не поддерживает экспорт внутренних записей.

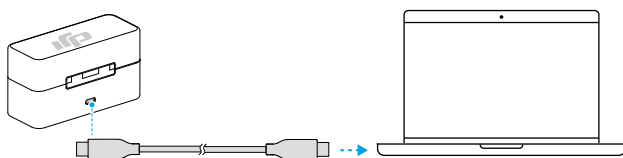

2.11 Магнитная передняя крышка

Передняя крышка крепится магнитом. Замените её, чтобы изменить внешний вид.

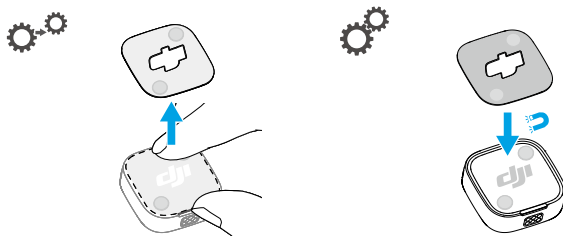


3 Обновление прошивки и настройка параметров

Подключив микрофон к DJI Mimo, можно обновлять прошивку и настраивать параметры с телефона.

3.1 Подключение к приложению DJI Mimo

Подключение через адаптер

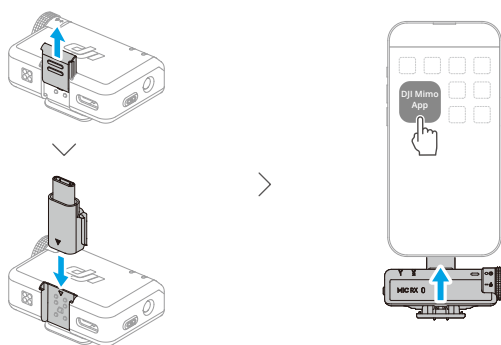

💡 Убедитесь, что передатчик и приёмник сопряжены.

Подключение по Bluetooth

Подключение передатчика

1. Подключите передатчик к телефону по Bluetooth. Порядок подключения приведён в разделе «[Использование с телефоном](#)».
2. Откройте DJI Mimo для автоматического поиска доступных устройств поблизости. Когда передатчик будет найден, нажмите на него для подключения. После подключения приложение автоматически откроет настройки устройства.


Подключение приёмника

1. На выключенном приёмнике удерживайте кнопку питания шесть секунд. Индикатор состояния системы приёмника сначала начнёт мигать зелёным, затем синим: приёмник готов к подключению.

- Откройте DJI Mimo для автоматического поиска доступных устройств поблизости. Когда приёмник будет найден, нажмите на него для подключения. После подключения приложение автоматически откроет настройки устройства.

3.2 Настройка параметров

В настройках устройства в DJI Mimo можно просматривать подключённые устройства и уровень их заряда, а также настраивать параметры.

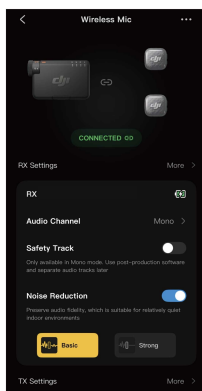

3.3 Обновление прошивки

Когда появится новая прошивка, вверху главной страницы (Home) приложения отобразится уведомление. Нажмите на него для обновления прошивки.

Нажмите *** для просмотра текущей версии прошивки и обновления.

Если ваш комплект включает зарядный футляр, подключите приёмник к DJI Mimo и нажмите на уведомление для обновления прошивки. После обновления приёмника поместите его в зарядный футляр. Приёмник автоматически запустит обновление прошивки передатчиков и футляра.

Если зарядного футляра нет, подключите передатчик и приёмник к DJI Mimo по отдельности и нажмите на уведомление для обновления.

4 Приложение

4.1 Технические характеристики

Технические характеристики приведены на сайте:

<https://www.dji.com/mic-mini-2s/specs>

4.2 Послепродажное обслуживание

Правила послепродажного обслуживания, сведения о ремонте и поддержке приведены на сайте <https://www.dji.com/support>.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ



WeChat

Связаться с поддержкой DJI

Содержание может меняться без предварительного уведомления.

Скачайте последнюю версию по ссылке:



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

По вопросам об этом документе напишите в DJI:

DocSupport@dji.com

DJI - товарный знак компании DJI.

© 2026 DJI. Все права защищены.