
OSMO POCKET 4

Руководство пользователя

v1.2 2026.07

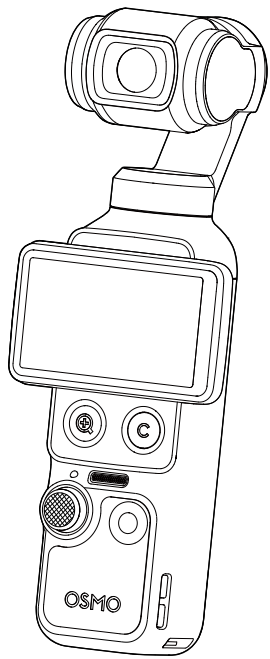

Этот документ защищен авторским правом DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещено воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать такие действия другим лицам. Документ и его содержание предназначены только для использования в качестве инструкций по эксплуатации продукции DJI. Использование в иных целях не допускается.

При расхождениях между версиями документа приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Чтобы найти нужную тему, используйте ключевые слова, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к нужной теме

Полный список тем приведен в содержании. Нажмите на тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Использование руководства

Условные обозначения

⚠ Важно Советы и рекомендации Справка

Перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видео и следующие документы:

1. *Рекомендации по безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать рекомендации по безопасности. Обязательно ознакомьтесь с кратким руководством перед первым использованием. Дополнительные сведения приведены в этом руководстве пользователя.

Обучающие видео

Перейдите по ссылке ниже или отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающие видео о безопасном использовании устройства:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/video

© 2026 DJI. Все права защищены.

Содержание

Использование руководства 3

Условные обозначения 3
Перед использованием 3
Обучающие видео 3

1 Обзор устройства 6

1.1 Основные компоненты 7
1.2 Рукоятка с резьбой 1/4″ 9
1.3 Рукоятка с аккумулятором 10
1.4 Подсветка (Fill Light) 12
1.5 Широкоугольная насадка 14
1.6 Мини-штатив Osmo Mini Tripod 14

2 Начало работы 15

2.1 Включение 15
2.2 Активация 15
2.3 Обновление прошивки 16
2.4 Зарядка 16

3 Основные операции 18

3.1 Функции кнопок 18
3.2 Работа с сенсорным экраном 20
Экран съемки 20
Смахивание вверх - параметры съемки 21
Смахивание влево - изображение и звук 21
Смахивание вправо - воспроизведение 22
Смахивание вниз - центр управления 22
3.3 Управление с пульта 25
Функции кнопок 25
Работа с сенсорным экраном 26
Экран съемки 26
Смахивание вниз - центр управления 27
Обновление прошивки 27

4 Использование устройства 28

4.1 Выбор режима съемки 28
4.2 Выбор режима стабилизатора 28
4.3 ActiveTrack 29
4.4 Интеллектуальный режим стабилизатора 30
4.5 Режим веб-камеры 31

© 2026 DJI. Все права защищены.

4.6 Хранение и передача материалов 31
Хранилище 32
Передача файлов 32
Передача файлов на мобильное устройство 32
Передача файлов на компьютер 33
4.7 Правила использования 34
Аккумулятор 35

5 Технические характеристики 36

© 2026 DJI. Все права защищены.


1 Обзор устройства

Состав аксессуаров зависит от комплекта. Их можно купить отдельно. Полный список совместимых аксессуаров — в официальном магазине.

Аксессуары	Standard Combo	Creator Combo	Essential Combo
Фиксатор стабилизатора Osmo Pocket 4 (далее — «фиксатор стабилизатора»)	✓	✓	-
Рукоятка Osmo Pocket 4 с резьбой 1/4″ (далее — «рукоятка с резьбой 1/4″»)	✓	✓	✓
Подсветка Osmo Pocket 4 (далее — «подсветка»)	-	✓	-
Мини-штатив Osmo Mini Tripod	-	✓	-
Широкоугольная насадка Osmo Pocket 3	-	✓	-
Рукоятка с аккумулятором Osmo Pocket 4 (далее — «рукоятка с аккумулятором»)	-	-	-

© 2026 DJI. Все права защищены.

1.1 Основные компоненты

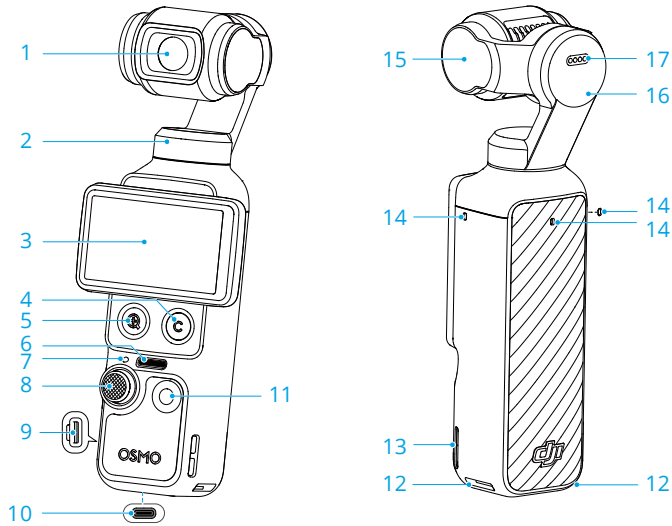

1. Камера
2. Двигатель поворота
3. Поворотный сенсорный экран
4. Настраиваемая кнопка
5. Кнопка масштабирования
6. Динамик
7. Индикатор состояния

Сигнал индикатора	Описание
Горит зеленым	Готово к использованию
Ненадолго гаснет, затем горит зеленым	Фотосъемка
Медленно мигает красным	Видеозапись
Быстро мигает красным три раза	Выключение или скорое выключение из-за низкого заряда
Попеременно мигает красным и зеленым	Обновление прошивки

8. Джойстик 5D
9. Слот карты microSD (с крышкой)

© 2026 DJI. Все права защищены.

⚠ Крышка слота microSD не защищена от воды. НЕ тяните ее с усилием.

10. Порт USB-C
11. Кнопка спуска затвора/записи
12. Паз быстросъемного крепления
13. Отверстие для ремешка
14. Микрофоны

Для качественного звука НЕ закрывайте микрофоны при видеозаписи.


15. Двигатель наклона
16. Двигатель крена
17. Контакты

Перед установкой аксессуаров убедитесь, что контакты чистые и сухие.

 © 2026 DJI. Все права защищены.


1.2 Рукоятка с резьбой 1/4″

Установите на камеру рукоятку с резьбой 1/4″ для более удобного хвата.

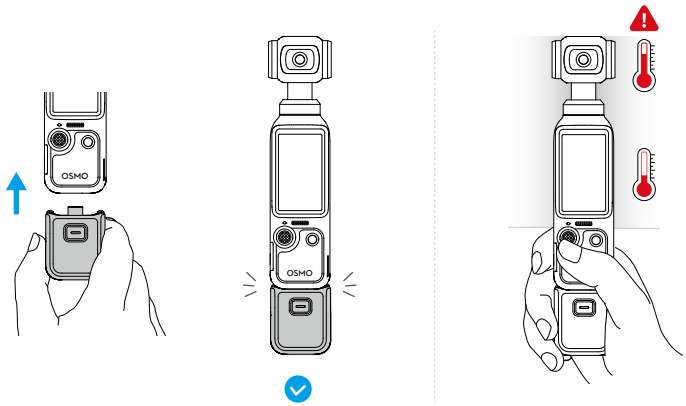


⚠
- При длительной записи видео с высокими параметрами верхняя часть устройства может нагреваться. НЕ держите устройство слишком высоко, чтобы не касаться горячих участков. При перегреве камера прекращает съемку.
- Рукоятка не защищена от воды. НЕ погружайте ее в воду и не допускайте попадания на нее жидкостей.

Для снятия удерживайте кнопку отсоединения на рукоятке и извлеките рукоятку.

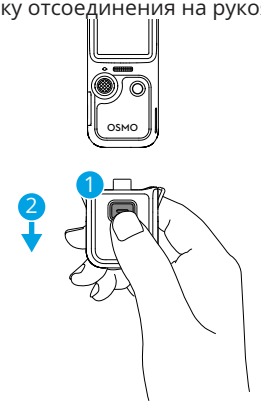

© 2026 DJI. Все права защищены.


1.3 Рукоятка с аккумулятором

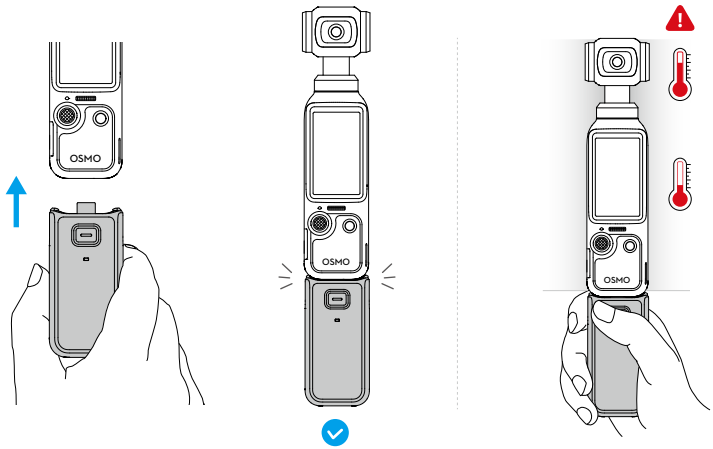

- При длительной записи видео с высокими параметрами верхняя часть устройства может нагреваться. НЕ держите устройство слишком высоко, чтобы не касаться горячих участков. При перегреве камера прекращает съемку.
- Если рукоятка с аккумулятором установлена на камере, ее прошивка автоматически обновляется вместе с прошивкой камеры. После успешного обновления на камере появится уведомление. НЕ снимайте рукоятку с аккумулятором до завершения обновления.
- При использовании внешних аудиоустройств убедитесь, что рукоятка с аккумулятором заряжена.
- Чтобы избежать возгорания, обеспечьте надлежащую изоляцию рукоятки с аккумулятором. НЕ роняйте ее и не подвергайте ударам.
- Если в порт USB-C попали посторонние частицы, удалите их с помощью воздушной груши, мягкой щетки или другого подходящего инструмента. Очищайте порт движениями изнутри наружу.
- Рукоятка не защищена от воды. НЕ погружайте ее в воду и не допускайте попадания на нее жидкостей.
- Если рукоятка с аккумулятором не будет использоваться 10 дней или дольше, разрядите ее до 50%, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Для снятия удерживайте кнопку отсоединения на рукоятке с аккумулятором и извлеките рукоятку. После снятия нажмите эту кнопку один раз, чтобы проверить уровень заряда по индикатору состояния.

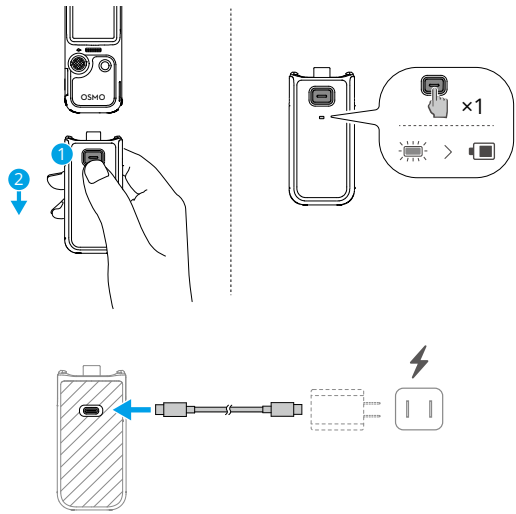

⚠ Перед зарядкой убедитесь, что порты чистые и сухие. При заметном загрязнении протрите их сухой тканью.

Индикатор состояния


Уровень заряда аккумулятора	
Горит красным 3 секунды, затем гаснет	1% - 19%
Горит желтым 3 секунды, затем гаснет	20% - 49%
Горит зеленым 3 секунды, затем гаснет	50% - 100%
Мигает красным три раза	0%
Уровень заряда во время зарядки	
Мигает зеленым четыре раза	> 75%
Мигает зеленым три раза	51% - 75%
Мигает зеленым два раза	26% - 50%
Мигает зеленым	0% - 25%
Не горит	Зарядка завершена
Состояние системы	
Попеременно мигает красным и зеленым	Обновление прошивки

© 2026 DJI. Все права защищены.


Мигает красным два раза	Температура окружающей среды вне нормы. Рукоятку с аккумулятором пока нельзя использовать. Дождитесь нормализации температуры.
Мигает желтым	Ошибка обновления прошивки. Подключите к камере и повторите обновление.

1.4 Подсветка (Fill Light)

Установка и регулировка угла:

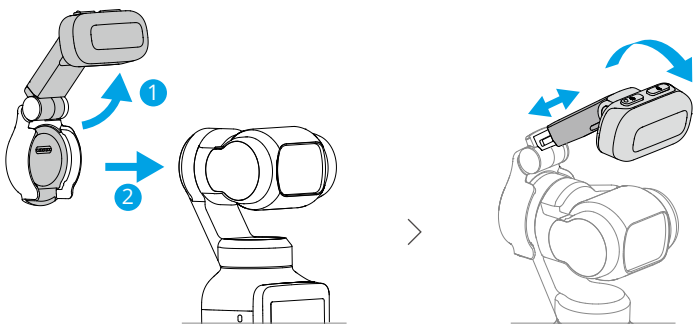


Регулировка цветовой температуры:

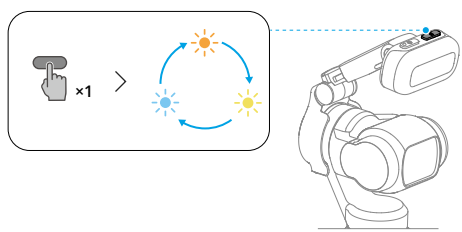

© 2026 DJI. Все права защищены.

Регулировка яркости или выключение подсветки:

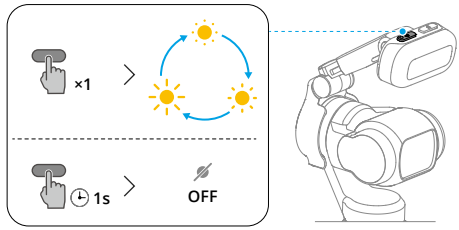


- Откройте центр управления и нажмите , чтобы быстро включить или выключить подсветку. Нажмите > Подсветка **(Fill Light),** чтобы настроить автоматическое включение для селфи или при слабом освещении, яркость и цветовую температуру.

- Устройство содержит магниты. Во избежание помех держите его вдали от магнитных карт, имплантируемых медицинских устройств (например, кардиостимуляторов), жестких дисков, микросхем оперативной памяти и других устройств.
- Перед установкой подсветки при заметном загрязнении протрите контакты сухой тканью.
- При установке подсветки правильно совместите ее со стабилизатором, чтобы обеспечить надежное крепление.
- Избегайте сильной тряски и резких движений, чтобы подсветка не упала.
- При установке или использовании подсветки избегайте ее столкновений с камерой на стабилизаторе.
- Перед хранением камеры сначала снимите подсветку, затем выключите камеру.


© 2026 DJI. Все права защищены.

1.5 Широкоугольная насадка

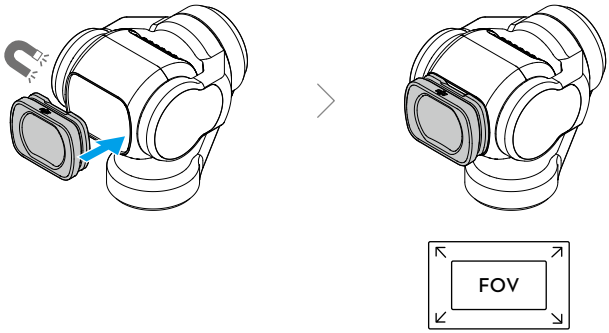

- Широкоугольная насадка не подходит для панорамной съемки.
- Содержите объектив камеры и обе стороны широкоугольной насадки в чистоте. Пыль или песок могут поцарапать линзу и привести к отсоединению насадки.
- Перед хранением камеры сначала снимите насадку, затем выключите камеру.


1.6 Мини-штатив Osmo Mini Tripod

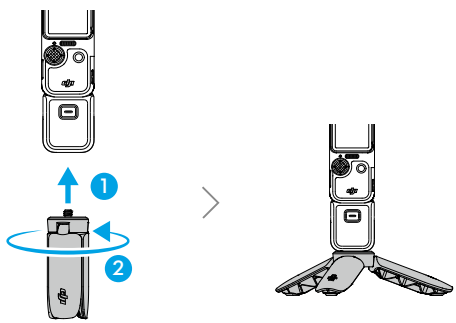

 © 2026 DJI. Все права защищены.

2 Начало работы

2.1 Включение

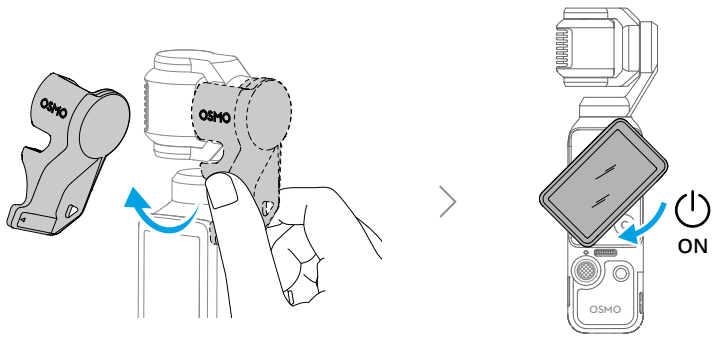

- Если запись не ведется, удерживайте кнопку спуска затвора/записи или поверните экран против часовой стрелки, чтобы выключить камеру. Чтобы после поворота экрана камера оставалась включенной, смахните вниз на экране съемки, откройте центр управления и нажмите > Выключение при повороте экрана **(Rotate screen to power off).**
- Камера имеет 107 ГБ доступной памяти и поддерживает карты microSD для ее расширения. Рекомендуемые карты microSD указаны в разделе «Технические характеристики».

2.2 Активация

Перед первым использованием активируйте камеру в приложении DJI Mimo.

1. Отсканируйте QR-код на экране, чтобы загрузить приложение DJI Mimo.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Запустите DJI Mimo на мобильном устройстве. Нажмите значок камеры для подключения, затем следуйте инструкциям по активации.

В DJI Mimo можно просматривать изображение с камеры, задавать ее параметры и управлять камерой с мобильного устройства.

- Поддерживаемые версии Android и iOS указаны на странице https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.

© 2026 DJI. Все права защищены.

- Интерфейс и функции приложения меняются с обновлениями. Доступные возможности зависят от используемой версии.

При проблемах с подключением к DJI Mimo выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что на мобильном устройстве включены Wi-Fi и Bluetooth.
2. Убедитесь, что установлена последняя версия DJI Mimo.
3. На экране съемки смахните сверху вниз и нажмите ⚙ > Беспроводное подключение **(Wireless Connection)** > Сброс подключения **(Reset Connection).** Камера сбросит все подключения и пароли Wi-Fi.

2.3 Обновление прошивки

При появлении новой прошивки в DJI Mimo появится уведомление. Нажмите его и следуйте инструкциям на экране для обновления прошивки.


Если обновление не удалось, выполните следующие действия:

1. Перезапустите камеру и приложение DJI Mimo.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Подключите камеру к DJI Mimo и повторите обновление.

При повторной ошибке обратитесь в службу поддержки DJI.

2.4 Зарядка

Подключите порт USB-C к зарядному устройству комплектным кабелем. Рекомендуется использовать зарядное устройство USB-C PD (Power Delivery).

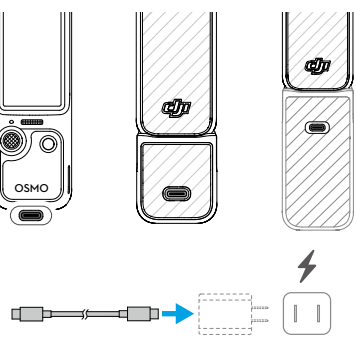

 © 2026 DJI. Все права защищены.


Если установлена рукоятка с аккумулятором, ее зарядка начнется только после полной зарядки аккумулятора камеры со стабилизатором.

Перед зарядкой убедитесь, что порты чистые и сухие. При заметном загрязнении протрите их сухой тканью.

© 2026 DJI. Все права защищены.

3 Основные операции

3.1 Функции кнопок

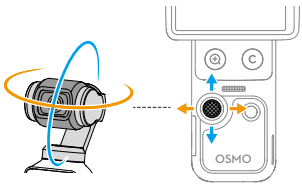

Джойстик 5D

Влево или вправо: поворот камеры по горизонтали.
Вверх или вниз: наклон камеры или масштабирование. *

* Отклонение джойстика задает скорость поворота стабилизатора и масштабирования: чем оно больше, тем выше скорость. Чтобы отключить эту функцию, смахните сверху вниз на экране съемки, нажмите ⚙ и включите Блокировку ввода (Input **Lock**). Это обеспечивает равномерное масштабирование.

Одно нажатие: возврат в предыдущее меню или выход из ActiveTrack.
Два нажатия: центрирование стабилизатора.
Три нажатия: разворот камеры вперед или назад.
Удерживание: блокировка стабилизатора или направления камеры. При выборе Блокировки стабилизатора (Lock Gimbal) он быстрее реагирует на движения руки, облегчая управление и изменение композиции. Для изменения настройки смахните сверху вниз на экране съемки и нажмите ⚙ > Удерживание джойстика **(Press & Hold Joystick).**



Кнопка спуска затвора/записи

Одно нажатие на экране съемки: фото или начало/остановка записи.
Одно нажатие при выключенной камере: включение.
Удерживание: выключение.



Кнопка масштабирования

Одно нажатие: масштаб 2×.
Два нажатия: масштаб 4×. *
Удерживание: плавное увеличение масштаба.
Одно нажатие при любом масштабе: возврат к 1×.

* Поддерживается только в некоторых режимах съемки.

 © 2026 DJI. Все права защищены.



Настраиваемая кнопка

Смахните сверху вниз на экране съемки, чтобы открыть центр управления. Нажмите C для настройки функций кнопки.

По умолчанию:

Одно нажатие: переключение управления джойстиком между наклоном камеры и масштабированием.

Два нажатия: центрирование стабилизатора.

Три нажатия: блокировка/разблокировка направления камеры.

Удерживание: страница настроек кнопки.


При вертикальной съемке нажмите виртуальную кнопку C на экране съемки, чтобы использовать функции настраиваемой кнопки.

© 2026 DJI. Все права защищены.

3.2 Работа с сенсорным экраном

Экран съемки

После включения на сенсорном экране отображается изображение с камеры.

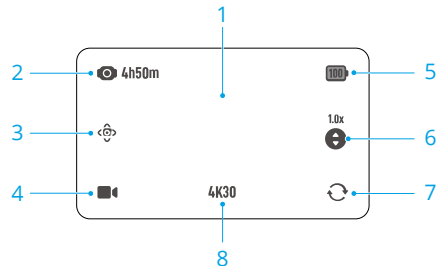

1. **Одно касание экрана съемки: фокусировка и замер экспозиции. Двойное касание: выбор объекта ActiveTrack.**
2. **Объем памяти/оставшееся время записи**
3. **Интеллектуальный режим стабилизатора**
4. **Выбор режима съемки**
5. **Уровень заряда**

   Если установлена рукоятка с аккумулятором, нажмите значок, чтобы увидеть уровень заряда камеры и рукоятки.
6. **Переключение управления джойстиком**


   Нажмите для переключения между наклоном камеры и масштабированием.
7. **Разворот стабилизатора**

   Нажмите, чтобы развернуть камеру вперед или назад.
8. **Параметры съемки**

© 2026 DJI. Все права защищены.

Смахивание вверх - параметры съемки


Смахните снизу вверх, чтобы задать параметры выбранного режима съемки. После настройки смахните сверху вниз для возврата к экрану съемки.

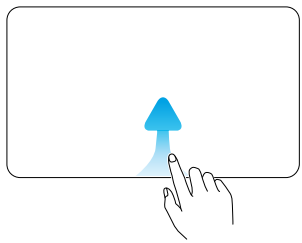

- Доступные параметры зависят от режима съемки. Ориентируйтесь на интерфейс устройства.

Смахивание влево - изображение и звук

Смахните влево на экране съемки для настройки изображения и звука. Нажмите **PRO** для настройки профессиональных параметров.

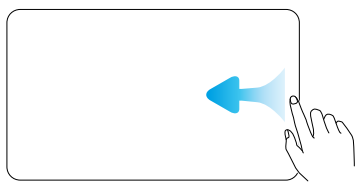


D-Log 10 bit предназначен для профессиональной цветокоррекции при монтаже. В контрастных или многоцветных сценах (например, в саду или поле) он расширяет динамический диапазон и возможности цветокоррекции. В режиме D-Log 10bit можно включить Восстановление цвета (Color Recovery), чтобы оценить цветопередачу на экране съемки.

Также доступны Режим фокусировки (Focus Mode), Ретушь (Beautify), Эффекты улучшения внешности в приложении (App Glamour Effects), Пленочный тон (Film Tone) и другие настройки. Посмотрите обучающее видео. Film Tone и Beautify доступны только в режиме Видео (Video) и не могут использоваться одновременно.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Смахивание вправо - воспроизведение


Смахните вправо, чтобы просмотреть последние снятые материалы.

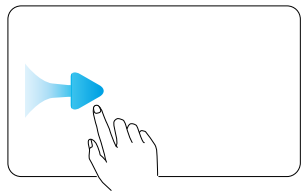

При воспроизведении видео удерживайте любую свободную область экрана для просмотра с двойной скоростью. Смахните влево от правого края экрана, чтобы вернуться к экрану съемки.

Смахивание вниз - центр управления

Смахните сверху вниз, чтобы открыть центр управления. Смахните снизу вверх для возврата к экрану съемки.

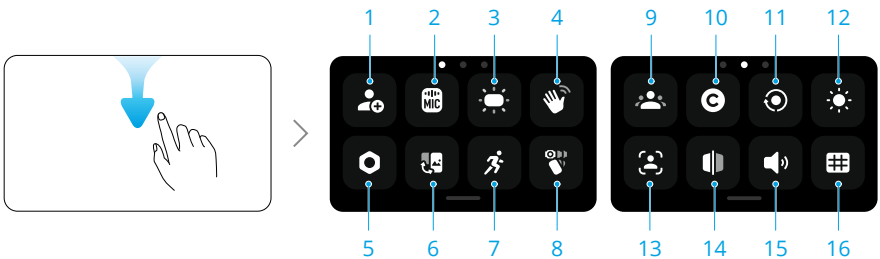

1. Пользовательский режим **(Custom Mode)**

   Сохраните текущие настройки съемки как пользовательский режим. Затем его можно сразу использовать для съемки похожих сцен.

2. Беспроводной микрофон **(Wireless Microphone)**

   Камера может одновременно подключаться к двум передатчикам беспроводных микрофонов DJI. Поддерживаемые модели указаны на официальном сайте.

   Следуйте инструкциям сопряжения на экране. После сопряжения можно запускать запись камеры с передатчика; звук при этом записывается передатчиком.

- Дополнительные сведения приведены на сайте DJI и в руководстве пользователя микрофона.

© 2026 DJI. Все права защищены.

- После сопряжения передатчика с камерой откройте настройки Беспроводного микрофона (Wireless Microphone), чтобы задать параметры звука передатчика.
- В центре управления нажмите и включите Резервную запись звука **(Audio Backup).** Тогда при видеозаписи с беспроводным микрофоном встроенный микрофон камеры также записывает звук. Резервный звук можно сохранить отдельным файлом .aac или дополнительной дорожкой в видеофайле. Audio Backup недоступна в режимах Интервальная съемка (Timelapse), Веб-камера (Webcam) и при передаче через DisplayPort.

3. Подсветка **(Fill Light)**

   Нажмите, чтобы открыть настройки подсветки: включить или выключить ее либо настроить автоматическую работу.

4. Управление жестами **(Gesture Control)**

   После включения функции повернитесь к камере и покажите нужный жест, чтобы сделать фото, записать видео или управлять ActiveTrack:

   - Ладонь : включение/выключение ActiveTrack.
   - Жест V : фото или начало/остановка видеозаписи.

   - Для надежного распознавания показывайте и удерживайте жест в пределах 2 м от камеры, не закрывая голову. При распознавании жеста на экране появится уведомление.
   - Если включена функция Только зарегистрированные объекты **(Registered Subjects Only),** управлять камерой жестами могут только зарегистрированные объекты.

5. Настройки **(Settings)**

   Также доступны Калибровка стабилизатора (Gimbal Calibration), Автовыключение (Auto Power Off) и другие настройки. Основные функции:

Направление при включении (Gimbal Start-up Direction)	Задайте направление камеры при включении. Последняя настройка (Last Setting): в режимах Следование (Follow) и Блокировка наклона (Tilt Locked) камера смотрит вперед или назад. В режиме FPV камера поворачивается в положение, в котором находилась при последнем выключении.
Носимый режим (Wearable Mode)	После включения камера разворачивается и фиксируется для селфи, а стабилизатор переходит в режим Блокировка наклона (Tilt Locked). Дважды коснитесь экрана для центрирования стабилизатора. Смахните вверх для выхода из носимого режима. Рекомендуется использовать адаптер расширения (Expansion Adapter), который продается отдельно.
Управление загрузкой (Upload Management)	Если настроен Облачный сервис камеры (Camera Cloud Service), можно вручную загрузить все файлы на облачный диск или включить Автозагрузку **(Auto Upload).**

© 2026 DJI. Все права защищены.

Подавление мерцания (Anti-Flicker)	Выберите частоту подавления мерцания от люминесцентных ламп или телевизоров при съемке в помещении. Она должна соответствовать частоте электросети в регионе. По умолчанию выбрано Авто (Auto).
Тайм-код (Timecode)	Сбросьте тайм-код или синхронизируйте его с системным временем. Тайм-код камеры можно синхронизировать через порт USB-C с генератором тайм-кода. Нажмите Отображение тайм-кода **(Timecode Display),** чтобы показать его на экране съемки.

6. Горизонтальная и вертикальная съемка

   Нажмите и выберите ориентацию: Автоповорот (Auto-Rotation), Горизонтальная (Landscape) или Вертикальная (Portrait).

7. Скорость вращения **(Rotational Speed)**

   Нажмите, чтобы настроить скорость следования стабилизатора.

8. Выбор режима стабилизатора
9. Регистрация объекта **(Register Subject)**

   Регистрируйте объекты и управляйте ими. Зарегистрированные объекты могут иметь приоритет при автофокусировке, управлении жестами и в режиме Spotlight Follow.

10. Настраиваемая кнопка **(Custom Button)**

    Настройте функции кнопки.

11. Поворот экрана и съемка **(Screen Rotate & Capture)**

    Когда функция включена, съемка начинается сразу после включения камеры поворотом экрана по часовой стрелке. По умолчанию используются последние настройки.

    - После съемки камера автоматически выключается через две секунды бездействия.
    - При повторном повороте экрана во время записи:
      - При ориентации Автоповорот (Auto-Rotation) или Горизонтальная (Landscape) запись останавливается, а камера выключается через две секунды.
      - При ориентации Вертикальная (Portrait) съемка продолжается.

12. Яркость **(Brightness)**

    Нажмите и сдвиньте ползунок для регулировки яркости. Для работы на улице можно включить адаптивную яркость.

13. Отслеживание в режиме селфи **(FT (Selfie))**

    В положении для селфи камера автоматически отслеживает объект, занимающий наибольшую часть кадра. При развороте стабилизатора отслеживание прекращается.

14. Зеркальное селфи **(Selfie Flip)**

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Когда функция включена, материалы, снятые в режиме селфи, автоматически отражаются зеркально в соответствии с предпросмотром.

15. Звуки **(Sounds)**

    Нажмите, чтобы настроить громкость.

16. Направляющие **(Reference Lines)**


    Отобразите направляющие на экране съемки для построения композиции.

3.3 Управление с пульта


Пульт можно подключить к Osmo Pocket 4 для дистанционного управления и просмотра изображения с камеры в реальном времени.

- После включения пульт автоматически ищет устройства поблизости. Следуйте инструкциям на экране для подключения.
- Для стабильного управления держите пульт в пределах 10 м от камеры.

Функции кнопок

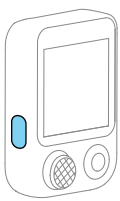


Функциональная кнопка
Удерживание: включение/выключение.
Одно/два нажатия: смена масштаба.
Одно нажатие при любом масштабе: возврат к 1x.

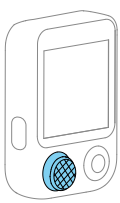

Джойстик
Влево или вправо: поворот камеры по горизонтали.
Вверх или вниз: наклон камеры или масштабирование.
Два нажатия: центрирование стабилизатора.
Три нажатия: разворот камеры вперед или назад.


© 2026 DJI. Все права защищены.

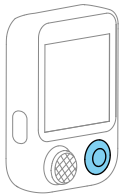

Кнопка спуска затвора/записи
Одно нажатие: фото или начало/остановка записи.

Работа с сенсорным экраном

Экран съемки

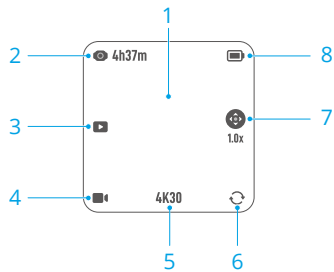

1. **Изображение с камеры**

   Дважды коснитесь изображения для выбора объекта ActiveTrack и начала отслеживания. Камера автоматически удерживает объект в центре кадра.
2. **Объем памяти/оставшееся время записи**
3. **Воспроизведение**

   Нажмите для просмотра последнего снятого или воспроизведенного фото или видео.
4. **Режим съемки**

   Нажмите, чтобы выбрать режим съемки.
5. **Параметры съемки**

   Параметры съемки отображаются только в некоторых режимах.
6. **Разворот стабилизатора**

   Нажмите, чтобы развернуть камеру вперед или назад.
7. **Управление джойстиком**


   Нажмите для переключения управления джойстиком между наклоном камеры и масштабированием.
8. **Уровень заряда**

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Нажмите, чтобы увидеть уровень заряда камеры и пульта.

Смахивание вниз - центр управления

Смахните сверху вниз на экране пульта, чтобы открыть центр управления и другие функции.

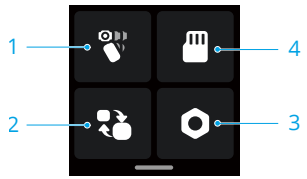

1. **Выбор режима стабилизатора**
2. **Переключение подключенных устройств**
3. **Настройки (Settings)**
4. **Хранилище**

   Просмотрите сведения о памяти или переключитесь между внутренней памятью и картой microSD.

Обновление прошивки

Прошивку пульта можно обновить через приложение DJI Mimo.

1. Выключите камеру и включите пульт. Убедитесь, что аккумулятор пульта достаточно заряжен.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Запустите DJI Mimo, нажмите значок камеры на главном экране и подключите пульт.
4. При появлении новой прошивки в приложении появится уведомление. Нажмите его и следуйте инструкциям на экране для обновления прошивки.

Если обновление не удалось, выполните следующие действия:


1. Перезапустите камеру и приложение DJI Mimo.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Подключите камеру к DJI Mimo и повторите обновление.

При повторной ошибке обратитесь в службу поддержки DJI.

© 2026 DJI. Все права защищены.

4 Использование устройства


4.1 Выбор режима съемки

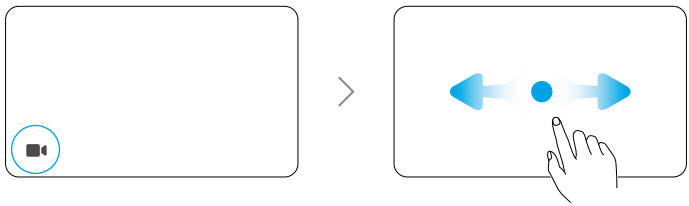


1. Нажмите значок, чтобы открыть страницу выбора режима.
2. Смахните, чтобы выбрать режим съемки.
3. Нажмите выбранный режим съемки или смахните снизу вверх для возврата к экрану съемки.

4.2 Выбор режима стабилизатора

Смахните сверху вниз, чтобы открыть центр управления. Нажмите значок для выбора режима стабилизатора. Посмотрите обучающее видео.

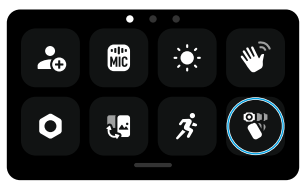


Следование (Follow)

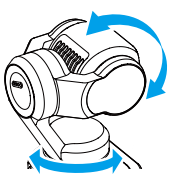

Камера следует за движениями рукоятки по осям поворота и наклона; ось крена сохраняет горизонтальное положение. Режим Follow выбран по умолчанию и подходит для большинства сценариев, включая видеоблоги и селфи.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Блокировка наклона (Tilt Locked)

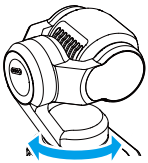


Следование работает только по оси поворота, наклон заблокирован, а ось крена сохраняет горизонтальное положение.
Режим подходит для съемки с приближением, удалением и боковым перемещением камеры.

Камера свободно вращается, следуя движениям рукоятки.
Режим подходит для творческой съемки и видео от первого лица с эффектом присутствия.

FPV / FPV⊥




FPV

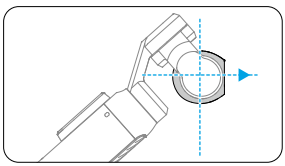

При включении или центрировании камера смотрит вперед и сохраняет горизонтальное положение.


FPV⊥

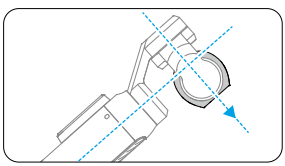

При включении или центрировании камера располагается перпендикулярно рукоятке.

4.3 ActiveTrack

В режимах Фото (Photo) и Видео (Video) ActiveTrack можно включить на экране съемки.

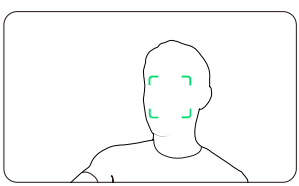

© 2026 DJI. Все права защищены.


- **Отслеживание с сохранением композиции (Frame Tracking):** камера автоматически определяет и выбирает объект ActiveTrack. Нажмите джойстик один раз, чтобы начать отслеживание с сохранением текущей композиции.
- **Отслеживание с центрированием (Centered Tracking):** дважды коснитесь объекта на экране съемки. Камера начнет отслеживание, удерживая объект в центре кадра.

Нажмите джойстик 5D или коснитесь экрана для выхода из ActiveTrack.

⚠ ActiveTrack недоступна в режимах Панорама (Panorama), Интервальная съемка (Timelapse), Интервальная съемка с движением (Motionlapse), SpinShot, а также в режиме FPV при горизонтальном положении камеры.

4.4 Интеллектуальный режим стабилизатора

В режиме Видео (Video) нажмите значок для выбора интеллектуального режима стабилизатора. Нажмите повторно для выхода.

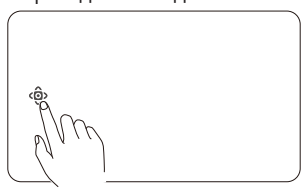

В интеллектуальном режиме стабилизатора при отслеживании доступно масштабирование. Для смены масштаба отклоните джойстик либо нажмите, дважды нажмите или удерживайте кнопку масштабирования.

Следование за объектом (Spotlight Follow)

После начала записи камера в первую очередь отслеживает зарегистрированные объекты. Если их нет, она автоматически выбирает объект, ближайший к центру кадра.


Динамическая композиция (Dynamic Framing)

Джойстиком 5D выберите положение объекта в кадре по золотому сечению или правилу третей. Когда объект появится в кадре, нажмите джойстик для отслеживания с сохранением выбранного положения объекта.


SpinShot

Нажмите джойстик один раз или значок на экране для запуска SpinShot. Камера повернется на 90° или 180°, создавая выразительный кинематографический эффект.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

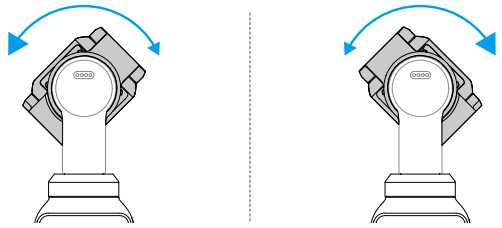

90°

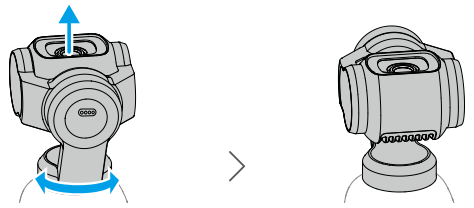

180°

4.5 Режим веб-камеры

Устройство может работать как веб-камера компьютера. Включите его и подключите к компьютеру USB-кабелем. Нажмите Веб-камера (Webcam) на экране камеры, чтобы перейти в этот режим. Камера станет устройством видеоввода, а внизу экрана появится надпись Webcam.

Нажмите кнопку спуска затвора/записи для начала записи. Записанные видео можно просмотреть после выхода из режима веб-камеры.

⚠ Обеспечьте достаточное охлаждение устройства. После завершения съемки своевременно отключите его.

4.6 Хранение и передача материалов


⚠
- Для надежного подключения рекомендуется использовать комплектный кабель передачи данных. Если используются сторонние кабели, выбирайте безопасные и надежные, чтобы обеспечить исправную и безопасную работу устройства.
- При использовании убедитесь, что карта microSD и ее слот чистые и не содержат посторонних частиц.

© 2026 DJI. Все права защищены.

- НЕ извлекайте карту microSD во время записи: это может повредить карту и привести к потере данных.
- Перед съемкой важных фото или видео сделайте несколько пробных снимков, чтобы проверить работу камеры.
- Создавайте резервные копии важных данных из внутренней памяти и карты microSD. Поврежденные или утраченные данные восстановить нельзя. Пользователь несет ответственность за ущерб из-за потери данных во внутренней памяти.

Хранилище

Смахните сверху вниз, затем влево, чтобы просмотреть сведения о памяти.

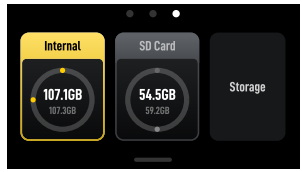

Камера имеет встроенную память. Ее объем можно расширить картой microSD.

Нажмите Хранилище (Storage), чтобы отформатировать внутреннюю память или карту microSD.

⚠ **Форматирование безвозвратно удаляет все данные. Сначала создайте резервные копии необходимых данных.**

Передача файлов

- Если при передаче файлов по кабелю камера не распознает подключенное устройство автоматически, откройте центр управления, нажмите ⚙ > Режим USB (USB mode) и подключите камеру заново.

Передача файлов на мобильное устройство

- **Беспроводная передача (Wireless Transfer):** подключите камеру к DJI Mimo, нажмите значок альбома для просмотра снятых фото и видео, затем ⤓, чтобы загрузить файлы на мобильное устройство.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

- **Облачный сервис камеры (Camera Cloud Service):** файлы камеры можно загружать прямо на облачные диски. Для настройки откройте Профиль (Profile) в DJI Mimo, нажмите Облачный сервис камеры (Camera Cloud Service) [1] и следуйте инструкциям на экране. После настройки файлы можно загружать со страницы альбома в DJI Mimo.
- **Прямая передача на устройства Huawei (Direct Sharing to Huawei Devices):** смахните влево на экране воспроизведения камеры, нажмите и следуйте инструкциям по подключению мобильного устройства и передаче файлов [2].
- **Передача по кабелю (Transfer via Cable):** подключите мобильное устройство комплектным кабелем. Просматривайте и экспортируйте файлы камеры через альбом или диспетчер файлов устройства.


Загруженные на мобильное устройство фото и видео можно редактировать и публиковать в социальных сетях через DJI Mimo.

[1] Доступные облачные сервисы зависят от страны/региона и типа мобильного устройства и могут меняться при обновлениях. Сейчас поддерживаются Google Drive, OneDrive и собственное сетевое хранилище пользователя (NAS).

[2] Убедитесь, что мобильное устройство работает под HarmonyOS 6.1 или новее, а Huawei Share доступна для всех.

Передача файлов на компьютер

Включите камеру и подключите ее к компьютеру кабелем USB-C. В появившемся окне нажмите Передача файлов: USB (Transfer **File: USB),** чтобы загрузить файлы с камеры на компьютер. Во время передачи файлов фото- и видеосъемка недоступны.

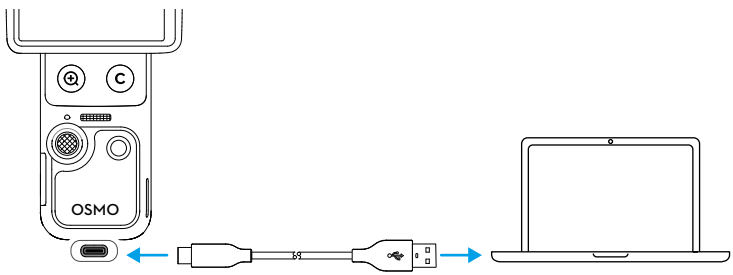


Если передача файлов прервалась, подключите устройство к компьютеру заново.

После передачи файлов НЕ отключайте устройство сразу, чтобы не потерять данные. Дождитесь уведомления компьютера о возможности безопасного извлечения, затем отключите устройство.

© 2026 DJI. Все права защищены.

4.7 Правила использования

1. Удар может повредить точные внутренние компоненты и нарушить работу стабилизатора. Обращайтесь с устройством осторожно и берегите его от песка и пыли.
2. При включении убедитесь, что движению стабилизатора ничего не мешает.
3. НЕ регулируйте блокировку осей вручную слишком часто: это может вызвать неисправность.
4. Устройство не защищено от воды. НЕ допускайте попадания жидкостей и не используйте жидкие чистящие средства. Очищайте устройство только мягкой сухой тканью.
5. НЕ закрывайте вентиляционные отверстия и не касайтесь этой области: во время работы она может нагреваться. При перегреве камера прекращает съемку.
6. НЕ используйте устройство при сильной вибрации, например на руле мотоцикла или велосипеда. Это может повредить стабилизатор.
7. Небольшое трение между рамкой экрана и корпусом при повороте экрана нормально и не влияет на использование.
8. НЕ направляйте объектив камеры на лазерные лучи, например во время лазерного шоу, чтобы не повредить матрицу.
9. Тряска при включении может помешать запуску камеры. Держите камеру неподвижно во время включения.
10. После выключения установите фиксатор стабилизатора, чтобы защитить его от случайного движения. В фиксаторе есть отверстие для ремешка, который помогает не потерять фиксатор. НЕ используйте это отверстие для подвешивания или удержания камеры: фиксатор может ослабнуть, и камера упадет.

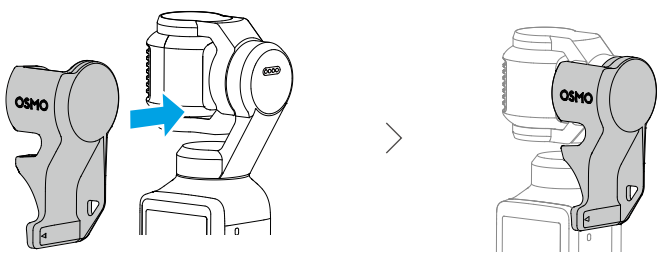

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Аккумулятор

1. НЕ используйте неоригинальные аккумуляторы. DJI не несет ответственности за ущерб, вызванный такими аккумуляторами.
2. Используйте аккумулятор в диапазоне температур, указанном на https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs. Высокая температура может привести к возгоранию или взрыву. Перед использованием при низкой температуре рекомендуется полностью зарядить аккумулятор при нормальной температуре. Зарядка при оптимальной температуре продлевает срок службы аккумулятора.
3. Раз в три месяца полностью разряжайте и заряжайте аккумулятор, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.
4. Зарядка автоматически прекращается при полном заряде. Рекомендуется следить за процессом и отключать зарядное устройство после полной зарядки.
5. При слишком низком напряжении аккумулятор переходит в режим низкого энергопотребления. Для выхода из этого режима зарядите аккумулятор.
6. НЕ храните полностью разряженный аккумулятор длительное время. Чрезмерный разряд может необратимо повредить аккумуляторный элемент.
7. Если аккумулятор не будет использоваться 10 дней или дольше, разрядите его до 40–65%. Это значительно продлевает срок службы.

© 2026 DJI. Все права защищены.

5 Технические характеристики

Технические характеристики приведены на сайте:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Связаться
ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без предварительного уведомления.
Последняя версия доступна по ссылке:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/downloads

По вопросам об этом документе свяжитесь с DJI по адресу **DocSupport@dji.com.**

DJI и OSMO — товарные знаки DJI.
Авторское право © 2026 DJI. Все права защищены.