


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

Руководство пользователя

v1.4 2025.06

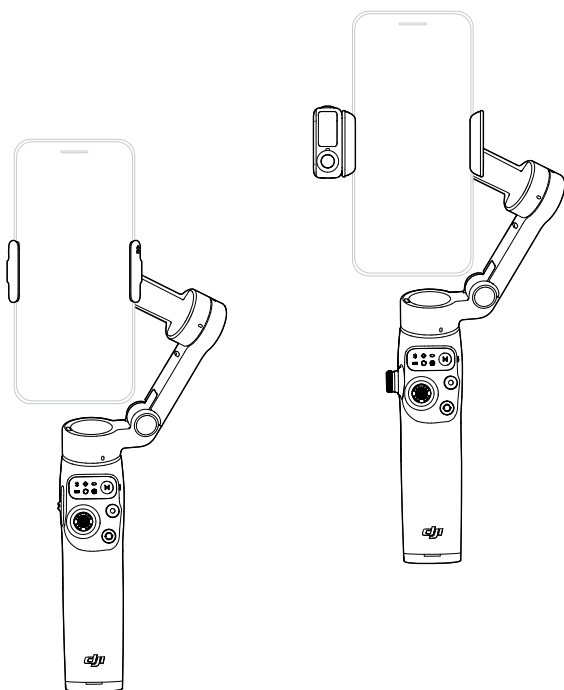



Все права на этот документ принадлежат DJI. Без разрешения DJI запрещено воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать это другим лицам. Используйте документ и его содержание только как инструкцию по эксплуатации продукции DJI. Документ не предназначен для иных целей.

При расхождениях между версиями приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Для поиска темы используйте ключевые слова, например «аккумулятор» и «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведен в содержании. Нажмите на нужную тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

Использование руководства

Условные обозначения

⚠ Важно

💡 Советы и рекомендации

📖 Справка

Перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видео и следующие документы:

1. *Рекомендации по безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать *Рекомендации по безопасности*. Также изучите *Краткое руководство*. Дополнительные сведения приведены в этом *Руководстве пользователя*.

Обучающие видео

Перейдите по ссылке ниже или отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающие видео по безопасному использованию устройства:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

Иллюстрации

Общие описания в этом руководстве относятся к Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P. На иллюстрациях в качестве примера показан Osmo Mobile 7P.


Содержание

Использование руководства	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
Обучающие видео	3
Иллюстрации	3
1 Обзор устройства	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Многофункциональный модуль	8
2 Первое использование	9
2.1 Зарядка	9
2.2 Раскладывание	9
2.3 Установка телефона	10
2.4 Подключение к приложению DJI Mimo	11
2.5 Обновление прошивки	12
3 Основные функции	13
3.1 Способы удержания	13
3.2 Режимы слежения	14
3.3 Индикаторы	15
3.4 Кнопки и порты	16
3.5 Зарядка телефона	18
3.6 Хранение	19
4 Дополнительные функции	20
4.1 Многофункциональный модуль	20
Установка и снятие	20
Отслеживание и съемка	21
Отслеживание	22
Съемка	23
Подсветка (Fill Light)	24
Подключение беспроводных микрофонов	25
Зарядка телефона	26
Индикаторы	26
Обновление прошивки	27
4.2 Управление с помощью часов	27
5 Обслуживание	28

6	Приложение	29
6.1	Технические характеристики	29
6.2	Совместимость с телефонами	29


1 Обзор устройства

1.1 Osmo Mobile 7

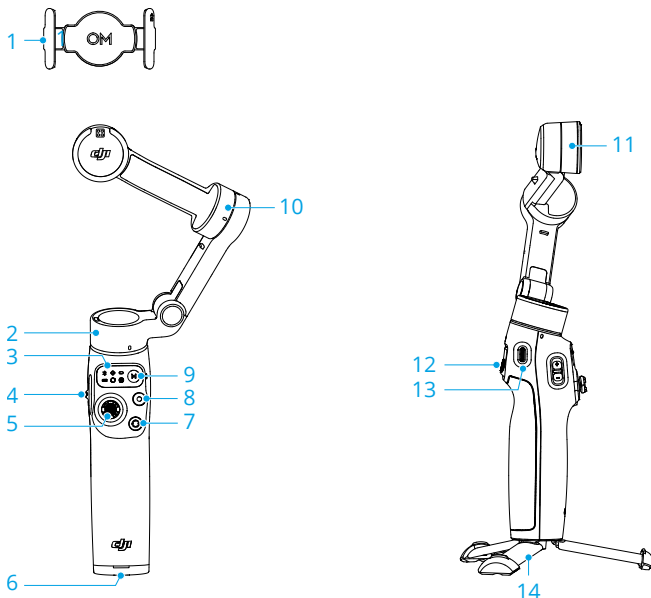

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Магнитный зажим для телефона
DJI OM Magnetic Phone Clamp 4 | 8. Кнопка спуска затвора/записи |
| 2. Мотор поворота | 9. Кнопка питания/M |
| 3. Панель состояния | 10. Мотор наклона |
| 4. Ползунок зума | 11. Мотор крена |
| 5. Джойстик | 12. Курок |
| 6. Резьбовое гнездо 1/4"-20 UNC | 13. Порт зарядки (USB-C) |
| 7. Кнопка переключения | 14. Встроенный штатив |

1.2 Osmo Mobile 7P

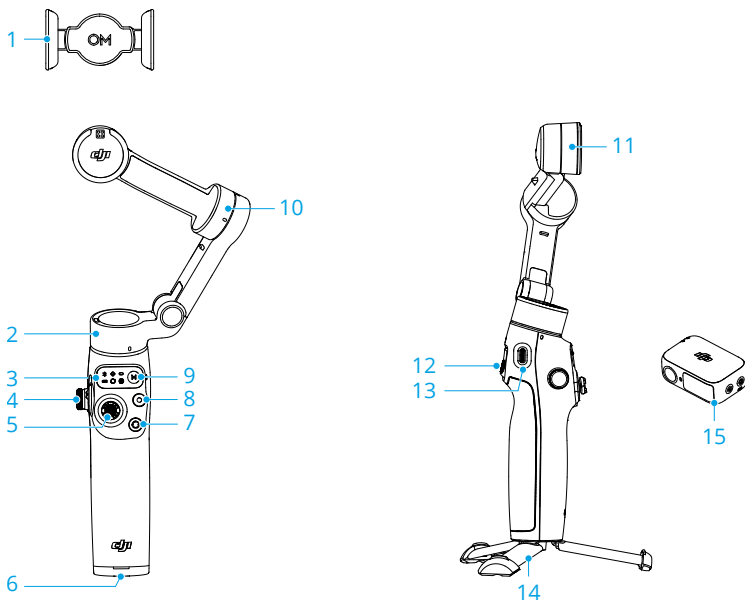

- | | |
|---|---|
| 1. Магнитный зажим для телефона
DJI OM 7 Series Magnetic Phone Clamp | 8. Кнопка спуска затвора/записи |
| 2. Мотор поворота | 9. Кнопка питания/М |
| 3. Панель состояния | 10. Мотор наклона |
| 4. Боковое колесико | 11. Мотор крена |
| 5. Джойстик | 12. Курок |
| 6. Резьбовое гнездо 1/4"-20 UNC | 13. Порт зарядки (USB-C) |
| 7. Кнопка переключения | 14. Встроенный штатив |
| | 15. Многофункциональный модуль
DJI OM Multifunctional Module |




- DJI OM Multifunctional Module далее именуется «многофункциональный модуль».




- В комплект Osmo Mobile 7P входят многофункциональный модуль и его аксессуары. Для Osmo Mobile 7 модуль и аксессуары продаются отдельно.

1.3 Многофункциональный модуль

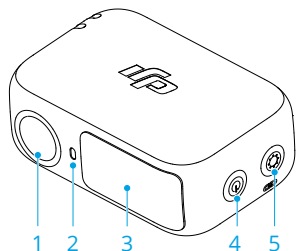

1. Камера отслеживания
2. Индикатор состояния камеры
3. Подсветка (Fill Light)
4. Кнопка регулировки яркости
5. Кнопка регулировки цветовой температуры/сопряжения Bluetooth

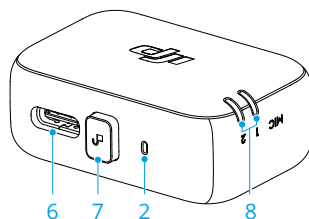


6. Порт передачи аудиоданных и зарядки телефона (USB-C)
7. Кнопка снятия
8. Индикатор состояния беспроводного микрофона

2 Первое использование

2.1 Зарядка

Устройство полностью заряжено, когда индикатор уровня заряда гаснет.

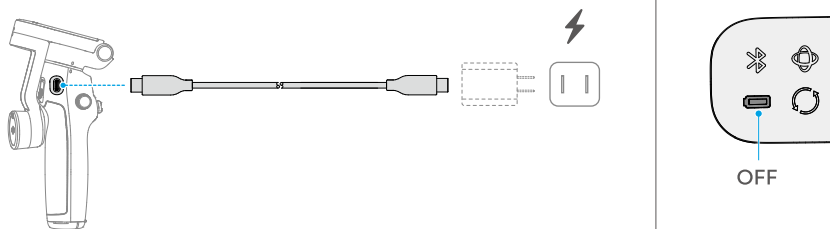


2.2 Раскладывание




- Встроенный штатив подходит для устойчивых ровных поверхностей при отсутствии ветра. В других условиях рекомендуется закрепить снизу стабилизатора DJI OM Grip Tripod (продается отдельно).
- Встроенная выдвижная штанга есть только у Osmo Mobile 7P.

При выдвижении встроенной штанги установите мотор поворота параллельно земле. Это обеспечит равновесие после установки телефона на стабилизатор.

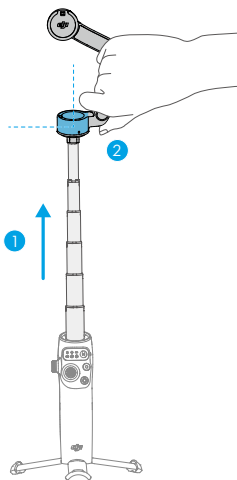

2.3 Установка телефона

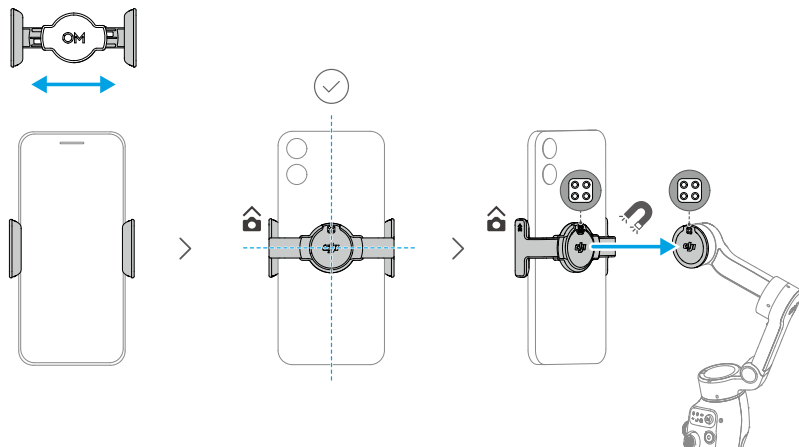


Постоянно горящий индикатор режима (☉ / ○ / ● / ☉) означает, что стабилизация телефона включена. Если после установки телефона индикатор не горит, нажмите кнопку М, чтобы включить стабилизацию.

2.4 Подключение к приложению DJI Mimo

1. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать DJI Mimo.



2. Включите Bluetooth на телефоне, откройте DJI Mimo и подключитесь к стабилизатору.

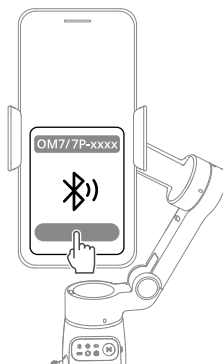

-
- Поддерживаемые DJI Mimo версии Android и iOS указаны на странице <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
 - Интерфейс и функции DJI Mimo могут меняться с обновлением приложения. Доступные возможности зависят от используемой версии.
-

- 💡 Если подключение по Bluetooth не удалось, выполните следующие действия:
1. Откройте настройки Bluetooth на телефоне. Удалите существующие подключения к стабилизатору и забудьте устройство.
 2. [Сбросьте Bluetooth стабилизатора.](#)
 3. Нажмите новое имя устройства в настройках Bluetooth. После подключения снова запустите DJI Mimo.
-

2.5 Обновление прошивки





При появлении новой прошивки в DJI Mimo отобразится уведомление. Нажмите на него и следуйте указаниям на экране для обновления прошивки.

Перед обновлением убедитесь, что индикатор уровня заряда горит зеленым. НЕ выходите из DJI Mimo во время обновления.

При сбое обновления перезапустите DJI Mimo, восстановите подключение по Bluetooth и повторите попытку.

3 Основные функции

3.1 Способы удержания

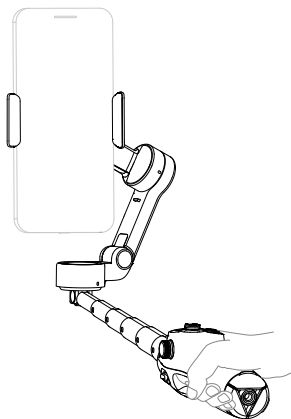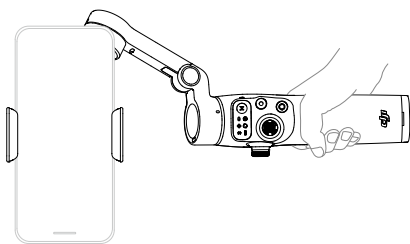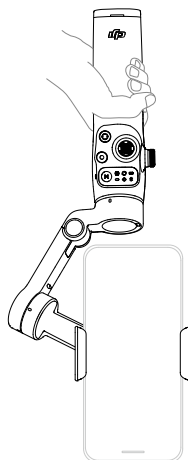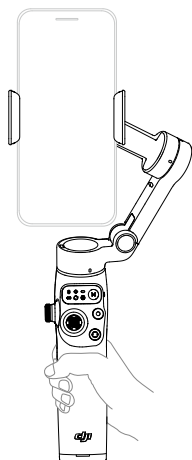

- Способы удержания подходят для горизонтальной и вертикальной съемки.
- Встроенная выдвижная штанга есть только у Osmo Mobile 7P.
- Если встроенный штатив разложен, держите устройство за рукоятку для устойчивости. НЕ держите его только за штатив.


3.2 Режимы слежения

Нажмите, чтобы посмотреть [обучающие видео](#).


Режим слежения	Результат
PTF (поворот и наклон)	①+②
PF (поворот)	①
FPV (поворот, наклон, крен)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Блокировка	Телефон не следует движениям рукоятки




① Поворачивайте рукоятку в горизонтальной плоскости: телефон следует за ней.

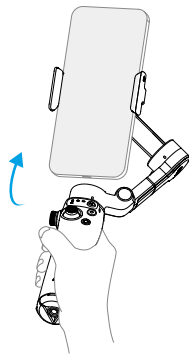

② Наклоняйте рукоятку вперед и назад: телефон следует за ней.

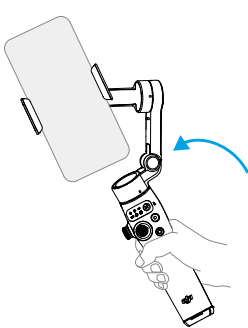


③ Поворачивайте рукоятку в вертикальной плоскости: телефон следует за ней.

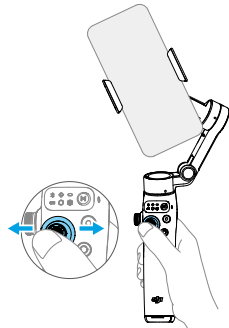

④ Двигайте джойстик влево или вправо, чтобы вращать телефон в вертикальной плоскости.

3.3 Индикаторы

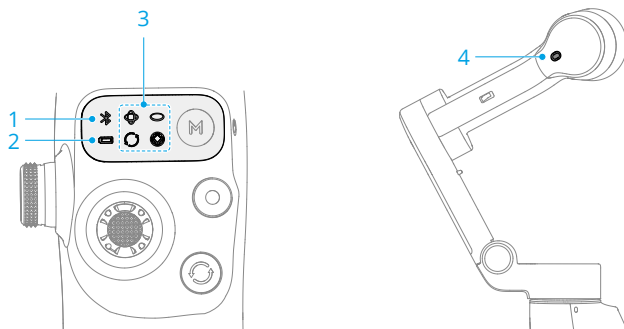

1. Индикатор состояния системы

 Пульсирует зеленым Bluetooth не подключен

 Горит зеленым Bluetooth подключен

2. Индикатор уровня заряда

 Быстро мигает красным ≤5%

 Горит красным 6%-19%

 Горит желтым 20%-60%

 Горит зеленым >60%

3. Индикатор режима стабилизатора

 Горит PTF

 Горит PF

 Горит FPV

 Горит SpinShot

 Мигают поочередно Обновление прошивки


 Мигают одновременно Сбой обновления или нештатное состояние

4. Индикатор состояния записи

 — Горит красным Запись видео в DJI Mimo

3.4 Кнопки и порты

Описанные ниже функции **доступны в DJI Mimo**. Их поддержка в штатной камере зависит от модели телефона. Подробнее: <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

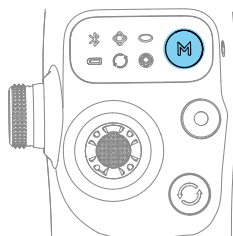

Кнопка питания/M

При выключенном устройстве

Стабилизатор сложен, одно нажатие: проверка уровня заряда

Стабилизатор разложен, одно нажатие: включение


При включенном устройстве

Одно нажатие: смена режима стабилизатора

Три нажатия: режим ожидания (для выхода нажмите любую кнопку)

Нажатие и удержание: выключение

* Кнопка M также управляет зарядкой телефона от стабилизатора или многофункциональным модулем.

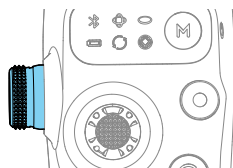


Боковое колесико (Osmo Mobile 7P)

Одно нажатие: смена фокусировки и зума

Вращение: управление фокусировкой или зумом


* При использовании с многофункциональным модулем боковое колесико **управляет подсветкой**.

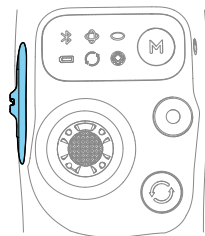

Ползунок зума (Osmo Mobile 7)


Однократное сдвигание: смена заданных уровней зума

Удержание в сдвинутом положении: плавное изменение зума

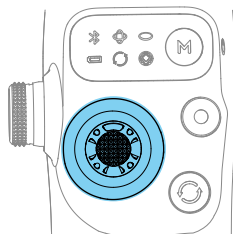

Джойстик

Двигайте джойстик по вертикали и горизонтали для наклона и поворота телефона. Направление управления можно задать в DJI Mimo.

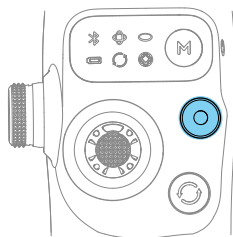


Кнопка спуска затвора/записи

Одно нажатие при воспроизведении: возврат к виду камеры

Одно нажатие в других случаях: фото или запуск/остановка записи

Два нажатия: фото во время записи

Нажатие и удержание: серийная съемка в режиме фото

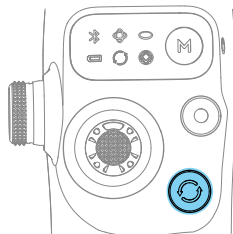


Кнопка переключения

Одно нажатие: смена передней и задней камер

Два нажатия: смена горизонтальной и вертикальной ориентации

Три нажатия: смена режимов фото и видео

Нажатие и удержание: просмотр записей

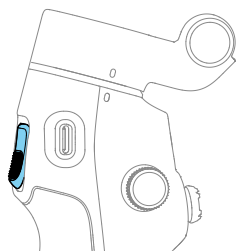

Курок


Одно нажатие: запуск или остановка ActiveTrack

Два нажатия: возврат стабилизатора в центр

Три нажатия: поворот телефона на 180° в горизонтальной плоскости

Одно нажатие, затем нажатие и удержание: быстрый режим слежения. Отпустите для выхода.


Удержание: режим блокировки. Отпустите для выхода.

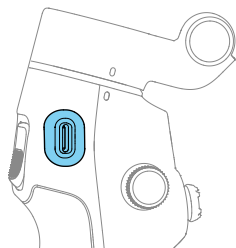

Порт зарядки (USB-C)


Зарядка стабилизатора

Зарядка телефона

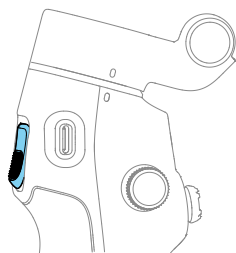


Комбинация кнопок

Одновременно удерживайте кнопку переключения, кнопку спуска затвора/записи и курок более секунды, чтобы сбросить имя и подключение Bluetooth и подключиться заново.

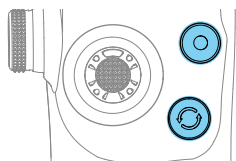


3.5 Зарядка телефона

- Убедитесь, что стабилизатор достаточно заряжен (индикатор:  или .
- Убедитесь, что стабилизатор выключен.
- Для зарядки некоторых телефонов необходимо нажать кнопку M.

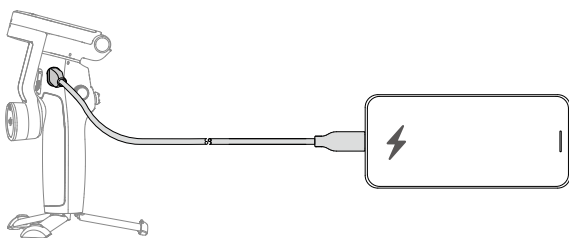

3.6 Хранение

- На Osmo Mobile 7P уберите выдвижную штангу перед выполнением следующих действий.
- При выключении стабилизатор поворачивается для складывания. Снимите телефон, зажим и многофункциональный модуль вместе. Для следующей съемки установите их вместе и разложите стабилизатор.

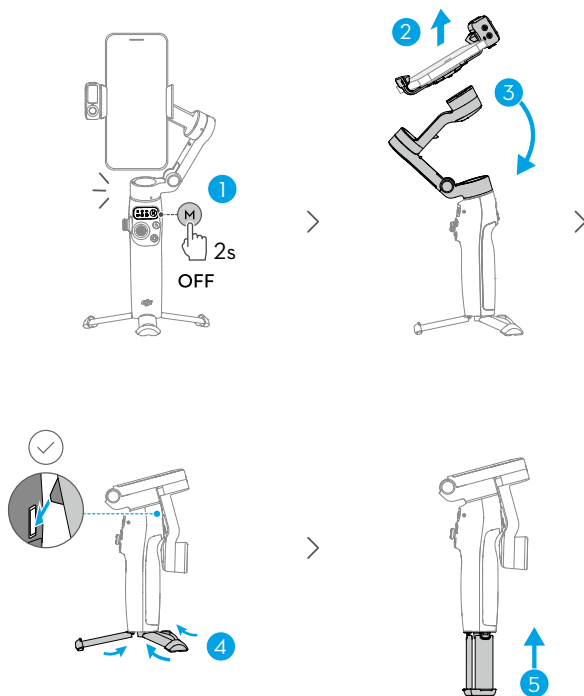


4 Дополнительные функции

4.1 Многофункциональный модуль


- 💡 • В комплект Osmo Mobile 7P входят многофункциональный модуль и его аксессуары. Для Osmo Mobile 7 модуль и аксессуары продаются отдельно.
-

Установка и снятие

Пример ①
Фото или видео самого себя

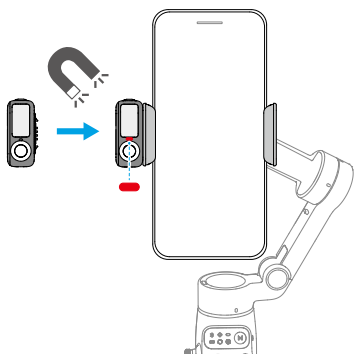


Пример ②
Фото или видео других людей

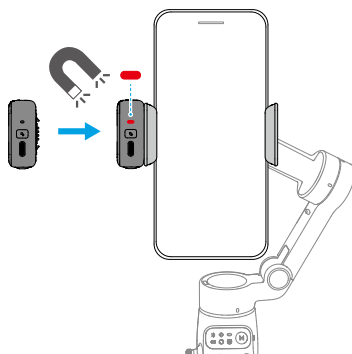


- 💡 • Если после установки многофункционального модуля индикатор, показанный выше, не загорается, проверьте совпадение меток на стабилизаторе и зажиме телефона.
 - После пяти минут бездействия многофункциональный модуль автоматически переходит в спящий режим, а индикатор гаснет. Для выхода нажмите курок стабилизатора.
-

Не перекрывайте заднюю камеру при горизонтальной съемке.

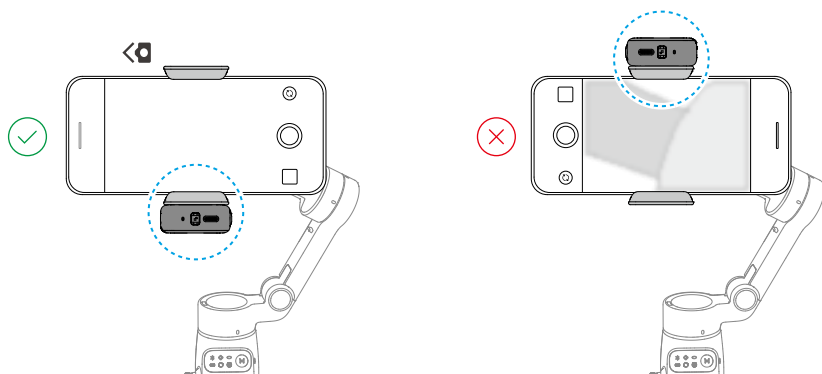

Снятие многофункционального модуля:

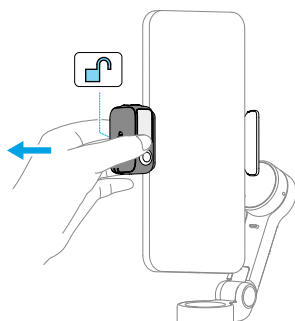

Отслеживание и съемка


Многофункциональный модуль позволяет отслеживать объект в штатной камере и сторонних приложениях камеры без использования DJI Mimo.

-
- ⚠ • Многофункциональный модуль отслеживает только людей.
 - Функции отслеживания и съемки многофункционального модуля отключены в DJI Mimo.
-
- 💡 • Направьте камеру отслеживания модуля и камеру телефона на объект съемки. Например, на следующих иллюстрациях обе камеры используются для съемки селфи.


- Для точного распознавания жестов объект должен находиться на расстоянии от 0,5 до 3 м от камеры отслеживания.
- При отслеживании держите объект в 0,5–8 м от камеры отслеживания.

Отслеживание

1. Включите Bluetooth на телефоне и подключитесь к стабилизатору.

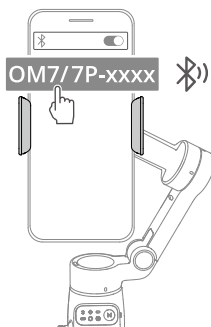


2. Включите отслеживание: покажите камере жест  или нажмите курок. Индикатор загорится зеленым.

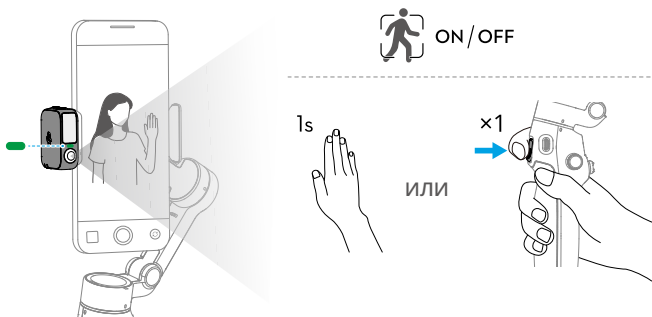

3. При необходимости изменяйте композицию во время отслеживания.

- Способ 1: используйте джойстик.
- Способ 2: используйте жесты рук.

Покажите камере жест . Индикатор загорится желтым, и отслеживание автоматически приостановится. Объект может занять нужное положение в кадре.

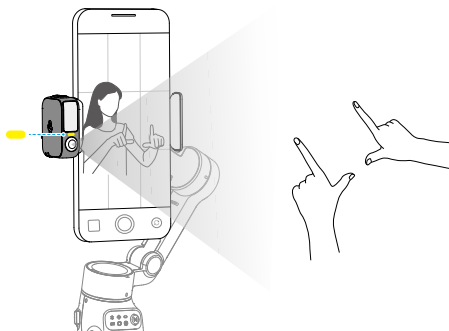


Снова покажите жест , чтобы подтвердить композицию. Индикатор загорится зеленым, и отслеживание автоматически возобновится.

Дважды нажмите курок для возврата к исходной композиции в обоих способах.

4. Остановите отслеживание: снова покажите жест  или нажмите курок. Индикатор загорится красным.

Съемка

Независимо от отслеживания жест  запускает обратный отсчет для съемки фото или запуска/остановки записи. Во время отсчета индикатор пульсирует желтым.

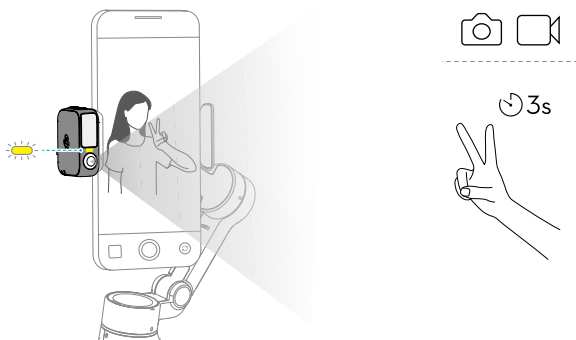


Подсветка (Fill Light)

Убедитесь, что многофункциональный модуль [правильно установлен](#).

Регулировка яркости:




Регулировка цветовой температуры:

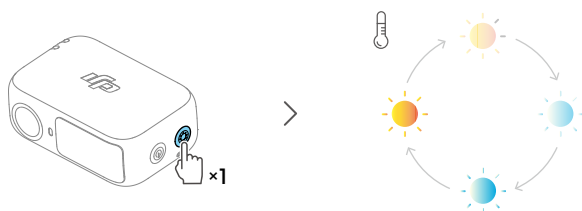

В Osmo Mobile 7P подсветкой многофункционального модуля можно управлять с помощью бокового колесика:

- Нажатие и удержание: включение/выключение подсветки
- Вращение: регулировка яркости или цветовой температуры

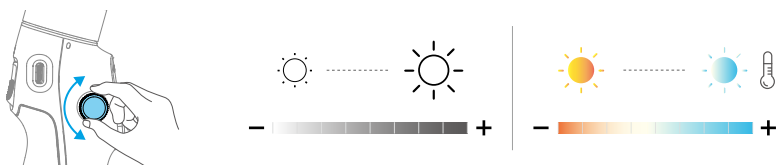


- Одно нажатие: смена регулировки яркости и цветовой температуры
- Два нажатия в DJI Mimo: выбор функции колесика — управление фокусировкой/зумом или яркостью/цветовой температурой

Подключение беспроводных микрофонов


Многофункциональный модуль подключается к двум передатчикам беспроводных микрофонов (далее — «передатчики»). Оба передатчика должны быть одной модели. Поддерживаются:

- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Подключите многофункциональный модуль к телефону.

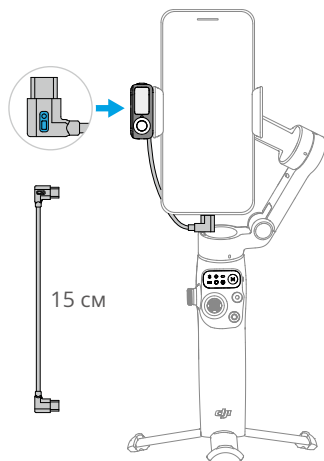

2. Включите сопряжение Bluetooth многофункционального модуля.

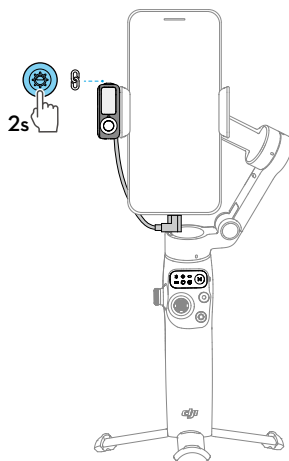

3. Включите передатчик и переведите его в режим сопряжения. Подробнее — в Руководстве пользователя соответствующего микрофона на официальном сайте.

- DJI Mic Mini: режим сопряжения с приемником.
- DJI Mic 2: режим сопряжения по Bluetooth.

4. После сопряжения индикатор многофункционального модуля горит зеленым. Индикатор передатчика показывает подключение в соответствующем режиме. Можно начать запись.




- Чтобы кабель между многофункциональным модулем и телефоном не мешал стабилизатору, при необходимости согните его. Используйте кабель из комплекта.
- Для подключения iPhone 14 и более ранних моделей к модулю нужен кабель USB-C — Lightning (продается отдельно).


- Настройки беспроводного микрофона доступны в DJI Mimo. Эта функция поддерживается только DJI Mic Mini.

Зарядка телефона

- ☀ • Убедитесь, что стабилизатор достаточно заряжен (индикатор:  или .

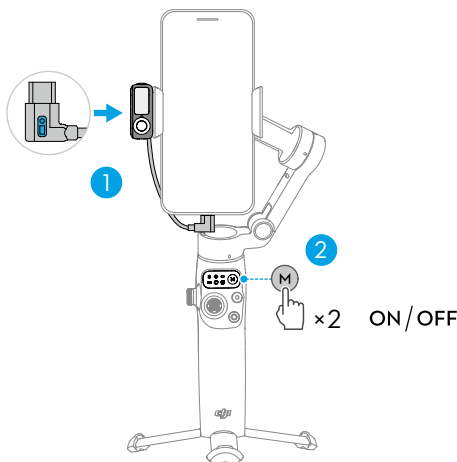

Индикаторы

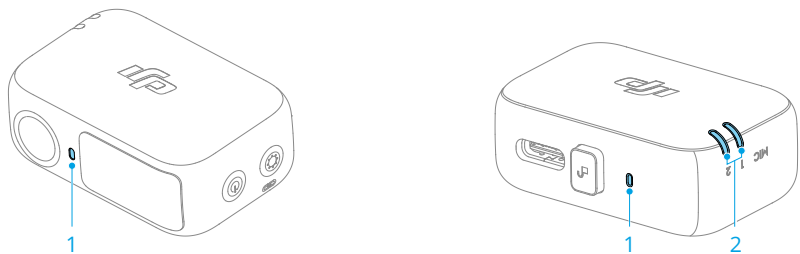

1. Индикатор состояния камеры		
	Горит красным	Отслеживание отключено или объект потерян
	Горит зеленым	Объект отслеживается
	Мигает зеленым	Объект временно потерян

	Горит желтым	Изменение композиции
	Мигает желтым 3s	Обратный отсчет для фото или видеозаписи
2. Индикатор состояния беспроводного микрофона		
	Быстро мигает зеленым	Сопряжение модуля с передатчиком
	Медленно мигает зеленым	Модуль сопряжен с передатчиком, но не подключен кабелем к телефону
	Горит зеленым	Готов к записи звука
	Горит красным	Заряд сопряженного передатчика ниже 10%
	Горит желтым	Включено шумоподавление сопряженного передатчика

Обновление прошивки

Убедитесь, что multifunctional module is correctly installed.

При обновлении прошивки стабилизатора через DJI Mimo одновременно обновляется прошивка модуля. Дождитесь завершения обновления.

4.2 Управление с помощью часов

DJI Mimo на Apple Watch позволяет удаленно просматривать изображение камеры, управлять стабилизатором и включать ActiveTrack.

1. Подключите часы к телефону и установите DJI Mimo на оба устройства.
2. Запустите DJI Mimo на телефоне, подключите стабилизатор и откройте камеру.
3. Запустите DJI Mimo на часах для удаленного управления.

-  • Держите устройства в зоне действия Bluetooth.
- Поддерживаемые модели часов:
<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.

5 Обслуживание



- При возгорании устройства тушите его водой, песком, противопожарным покрывалом или порошковым огнетушителем.
 - Не разбирайте и не прокалывайте устройство: это может привести к утечке электролита, возгоранию или взрыву аккумулятора.
-



- Для очистки устройства рекомендуется мягкая сухая ткань.
- При установке телефона на стабилизатор возможны помехи в работе компаса телефона. В этом случае откалибруйте компас по подсказкам на телефоне.
- Зажим телефона может влиять на работу NFC (связи ближнего поля) и беспроводной зарядки. После снятия зажима эти функции снова работают без помех.
- Встроенная выдвижная штанга содержит пружину. Если оставить штангу выдвинутой более недели, пружина может деформироваться, нарушив работу штанги. После использования рекомендуется убрать штангу и сложить стабилизатор.

* Встроенная выдвижная штанга есть только у Osmo Mobile 7P.

6 Приложение

6.1 Технические характеристики

Подробнее: <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs>.

6.2 Совместимость с телефонами

Подробнее: <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.



Связаться

ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может меняться без уведомления.

Скачайте последнюю версию по ссылке



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

По вопросам об этом документе обращайтесь в DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.

Авторское право © 2025 DJI. Все права защищены.