



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

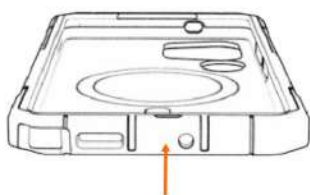


ШАГ 1

Откройте заглушку разъёма

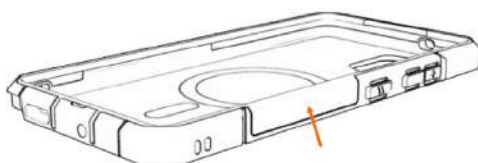


ШАГ 2

Аккуратно приподнимите рамку, начиная с квадратного элемента со стрелкой (расположен справа)

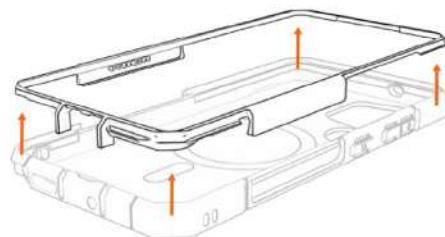


ШАГ 3

Не торопясь, один за другим отделите каждый угол рамки от чехла, а затем отложите её

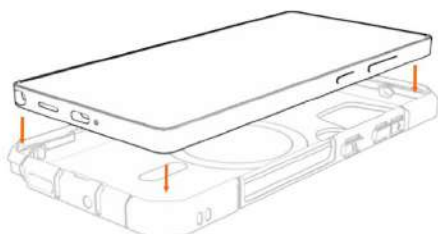


ШАГ 4

Вставьте ваш смартфон в чехол, не прилагая избыточных усилий

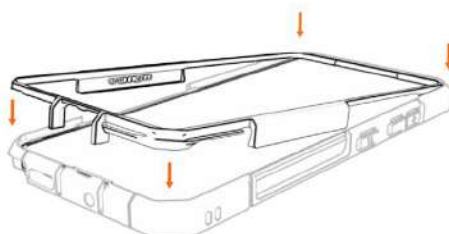

ШАГ 5

Вставьте рамку, начиная с верхних углов. Затем – средние. После этого вставьте пазы нижней части рамки

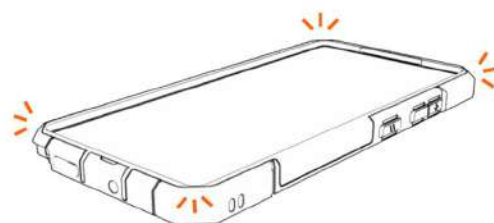

ШАГ 6

Убедившись, что все углы рамки чехла вставлены до конца, можно закрыть заглушку разъёма USB-C