
DJI OSMO MOBILE 8

Руководство пользователя

v1.0 2025.11

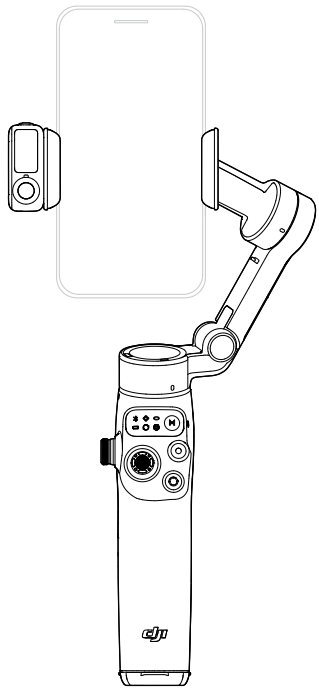

Авторские права на этот документ принадлежат DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещено использовать документ или любую его часть либо разрешать другим лицам их использование путем воспроизведения, передачи или продажи. Используйте этот документ и его содержание только как инструкцию по эксплуатации продукции DJI. Документ не предназначен для других целей.

При расхождениях между версиями приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Для поиска темы используйте ключевые слова, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведен в содержании. Нажмите на тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

 ©2025 DJI. Все права защищены.

Использование руководства

Условные обозначения

⚠ Важно　　Советы и рекомендации　　Справка

Перед использованием

DJI™ предлагает обучающие видео и следующие документы:

1. *Рекомендации по безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать *Рекомендации по безопасности.* Обязательно ознакомьтесь с *Кратким руководством* перед первым использованием. Дополнительные сведения приведены в этом *Руководстве пользователя.*

Обучающие видео

Перейдите по адресу ниже или отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающие видео о безопасном использовании устройства:

https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video

©2025 DJI. Все права защищены.

Содержание

Использование руководства 3
- Условные обозначения 3
- Перед использованием 3
- Обучающие видео 3

1 Обзор устройства 6
- 1.1 Osmo Mobile 8 6
- 1.2 Многофункциональный модуль 7

2 Первое использование 8
- 2.1 Зарядка 8
- 2.2 Раскладывание 8
- 2.3 Установка телефона 9
- 2.4 Подключение к приложению DJI Mimo 10
- 2.5 Обновление прошивки 11

3 Основные функции 12
- 3.1 Кнопки и порты 12
- 3.2 Индикаторы 14
- 3.3 Способы удержания 16
- 3.4 Режимы слежения 18
- 3.5 Автоматический поворот и крен 19
- 3.6 Зарядка телефона 20
- 3.7 Хранение 21

4 Расширенные функции 22
- 4.1 Многофункциональный модуль 22
  - Установка и снятие 22
  - Отслеживание и съемка 23
    - Отслеживание 24
    - Съемка 25
  - Подсветка 26
  - Подключение беспроводных микрофонов 27
  - Зарядка телефона 28
  - Индикаторы 28
  - Обновление прошивки 29
- 4.2 Отслеживание с Apple DockKit 29
- 4.3 Управление с помощью часов 32

5 Обслуживание 33


©2025 DJI. Все права защищены.

6 Приложение 34
6.1 Технические характеристики 34
6.2 Совместимость с телефонами 34

©2025 DJI. Все права защищены.

1 Обзор устройства

1.1 Osmo Mobile 8

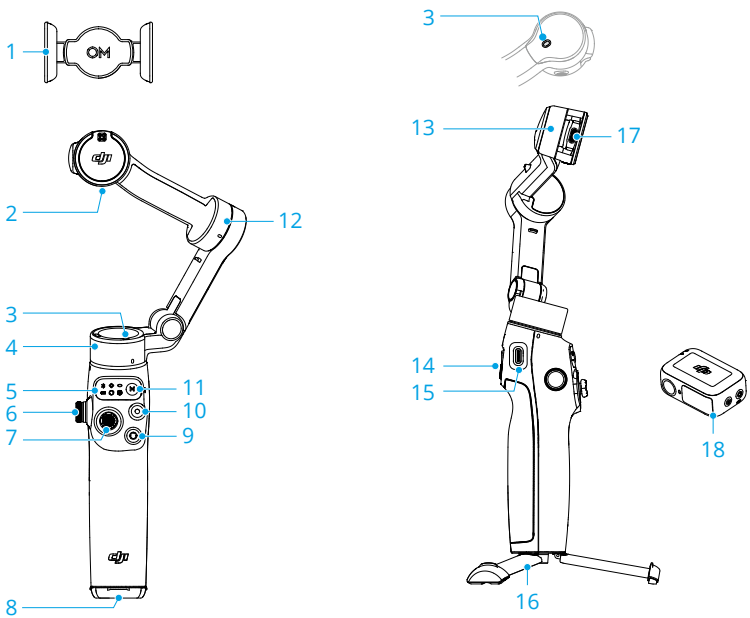



1. Магнитный зажим для телефона
2. Отверстие для крепления противовеса
3. Индикатор состояния функций
4. Мотор поворота
5. Панель состояния
6. Боковое колесико
7. Джойстик
8. Резьбовое отверстие 1/4″-20 UNC
9. Кнопка переключения
10. Кнопка спуска затвора / записи
11. Кнопка питания / M
12. Мотор наклона
13. Мотор крена
14. Курок
15. Порт зарядки (USB-C)
16. Встроенный штатив
17. Выходной порт (USB-C)
18. Многофункциональный модуль DJI OM

• Многофункциональный модуль DJI OM далее называется «многофункциональный модуль».

©2025 DJI. Все права защищены.

1.2 Многофункциональный модуль

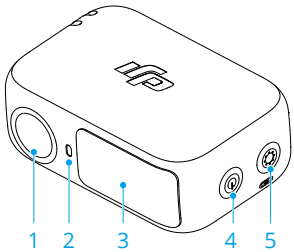

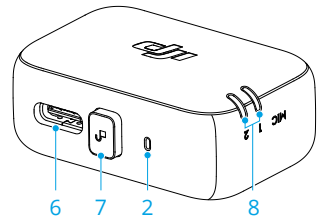


1. Камера отслеживания
2. Индикатор состояния камеры
3. Подсветка
4. Кнопка регулировки яркости
5. Кнопка регулировки цветовой температуры / сопряжения Bluetooth
6. Порт передачи аудиоданных / зарядки телефона (USB-C)
7. Кнопка снятия
8. Индикатор состояния беспроводного микрофона


©2025 DJI. Все права защищены.

2 Первое использование


2.1 Зарядка

Устройство полностью заряжено, когда индикатор уровня заряда гаснет.

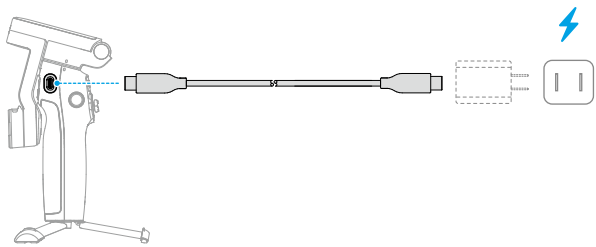

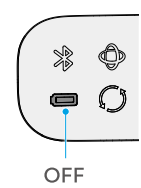


2.2 Раскладывание

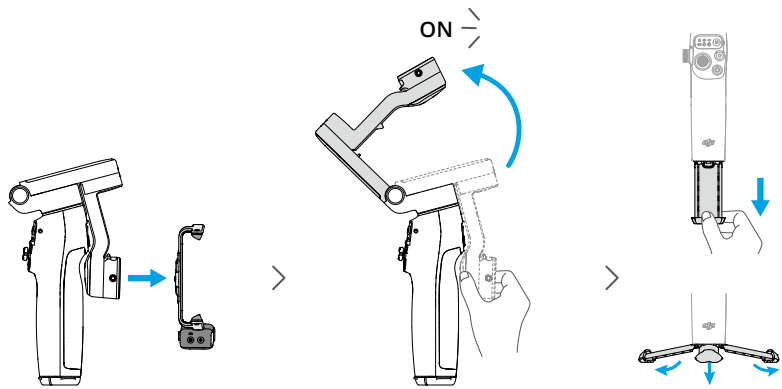


- Встроенный штатив подходит для устойчивой ровной поверхности при отсутствии ветра. В других условиях рекомендуется прикрепить штатив DJI OM Grip Tripod (продается отдельно) к нижней части стабилизатора.

©2025 DJI. Все права защищены.

При выдвижении встроенного удлинителя отрегулируйте мотор поворота так, чтобы он был параллелен земле. Это обеспечит баланс после установки телефона на стабилизатор.

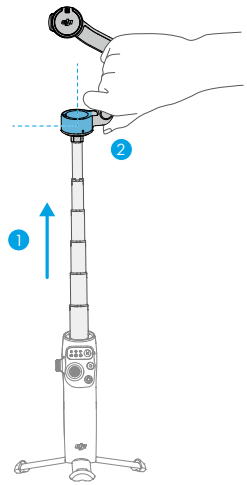

2.3 Установка телефона

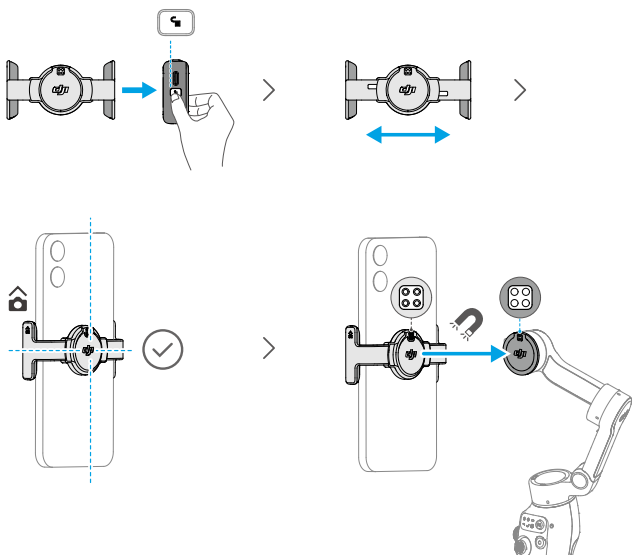


©2025 DJI. Все права защищены.

Постоянно горящий индикатор режима (/ / /) означает, что стабилизатор удерживает телефон. Если после установки телефона индикатор не горит, нажмите кнопку M, чтобы включить стабилизацию.

2.4 Подключение к приложению DJI Mimo

1. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать DJI Mimo.

2. Включите Bluetooth на телефоне, откройте DJI Mimo и подключитесь к стабилизатору.

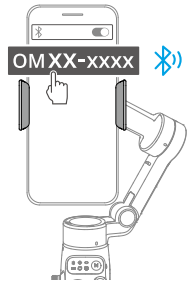

- Версии Android и iOS, поддерживаемые DJI Mimo, указаны на странице https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.
- Интерфейс и функции DJI Mimo могут меняться при обновлении приложения. Доступные возможности зависят от используемой версии.

Если подключение Bluetooth не удалось, выполните следующие действия:

1. Откройте настройки Bluetooth на телефоне. Удалите существующие подключения к стабилизатору и выберите удаление устройства из списка.
2. Сбросьте Bluetooth стабилизатора.
3. Нажмите на новое имя устройства в настройках Bluetooth. После подключения перезапустите DJI Mimo.

©2025 DJI. Все права защищены.

2.5 Обновление прошивки

При появлении новой прошивки в DJI Mimo отобразится уведомление. Нажмите на него и следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить прошивку.

Перед обновлением убедитесь, что индикатор уровня заряда горит зеленым. НЕ закрывайте DJI Mimo во время обновления.


Если обновление не удалось, перезапустите DJI Mimo, восстановите подключение Bluetooth и повторите попытку.

©2025 DJI. Все права защищены.

3 Основные функции

3.1 Кнопки и порты

Функции ниже описаны на примере DJI Mimo. Поддержка отдельных функций в стандартном приложении камеры зависит от модели телефона. Подробнее: https://www.dji.com/osmo-mobile-8.

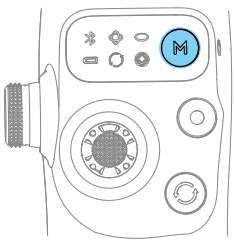

Кнопка питания / M

При выключенном питании

Стабилизатор сложен, одно нажатие: проверка уровня заряда

Стабилизатор разложен, одно нажатие: включение


При включенном питании

Одно нажатие: смена режима стабилизатора

Три нажатия: переход в режим ожидания (для выхода нажмите любую кнопку)

Нажатие и удержание: выключение

* Кнопка M также управляет зарядкой телефона от стабилизатора или многофункционального модуля.

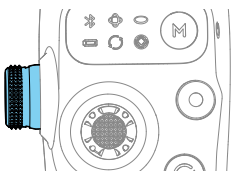


Боковое колесико

Одно нажатие: выбор управления фокусом, зумом или зумом с помощью джойстика

Вращение: управление фокусом или зумом

В режиме зума джойстиком перемещайте его по вертикали, чтобы управлять зумом.

* При использовании многофункционального модуля боковое колесико управляет подсветкой.

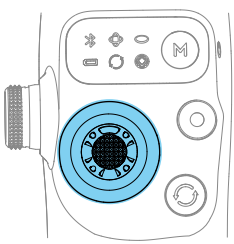


Джойстик


Перемещайте по вертикали и горизонтали, чтобы наклонять и поворачивать телефон. Направление управления можно настроить в DJI Mimo.

Дважды отклоните джойстик влево или вправо, и стабилизатор автоматически начнет вращаться.


©2025 DJI. Все права защищены.

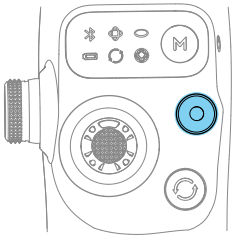


Кнопка спуска затвора / записи
Одно нажатие в режиме камеры: фото или начало / остановка записи
Одно нажатие в других режимах: возврат в режим камеры
Два нажатия: фото во время записи
Нажатие и удержание: серийная съемка в режиме фото

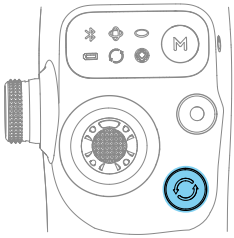


Кнопка переключения
Одно нажатие: переключение фронтальной и задней камер
Два нажатия: смена горизонтальной и вертикальной ориентации
Три нажатия: переключение режимов фото и видео
Нажатие и удержание: просмотр отснятого материала

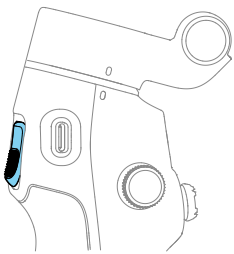


Курок
Одно нажатие: запуск / остановка ActiveTrack
Два нажатия: центрирование стабилизатора
Три нажатия: поворот телефона на 180° в горизонтальной плоскости
Нажмите один раз, затем нажмите и удерживайте: быстрое слежение. Отпустите для выхода.
Нажатие и удержание: режим блокировки. Отпустите для выхода.

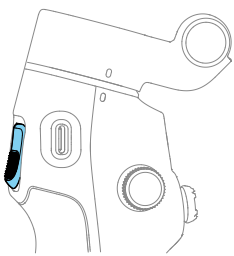

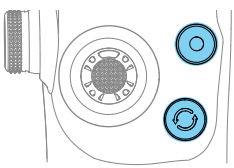


Комбинация кнопок
Одновременно удерживайте кнопку переключения, кнопку спуска затвора / записи и курок более одной секунды, чтобы сбросить имя и подключение Bluetooth и подключиться заново.

©2025 DJI. Все права защищены.

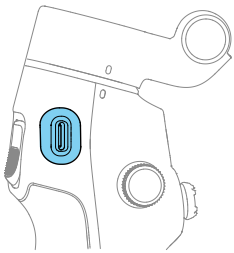


Порт зарядки (USB-C)
Зарядка стабилизатора

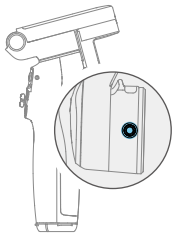

Отверстие для крепления противовеса
Для крепления противовесов, если на телефоне установлен тяжелый модуль объектива или фильтры.

* Для покупки противовесов обратитесь в официальную службу технической поддержки.

3.2 Индикаторы

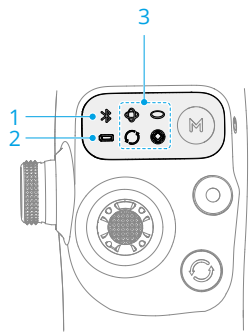

1. **Индикатор состояния системы**

	Пульсирует зеленым	Bluetooth не подключен
	Горит зеленым	Bluetooth подключен

2. **Индикатор уровня заряда**

	Быстро мигает красным	≤5%


©2025 DJI. Все права защищены.

	Горит красным	6%-19%
	Горит желтым	20%-60%
	Горит зеленым	>60%

3. **Индикатор режима стабилизатора**


	Горит	PTF
	Горит	PF
	Горит	FPV
	Горит	SpinShot
	Мигают поочередно	Обновление прошивки
	Мигают одновременно	Сбой обновления или нештатное состояние

4. **Индикатор состояния функций**

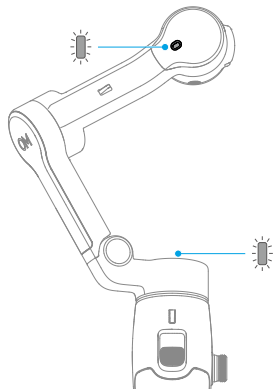

© 2025 DJI. Все права защищены.


3.3 Способы удержания

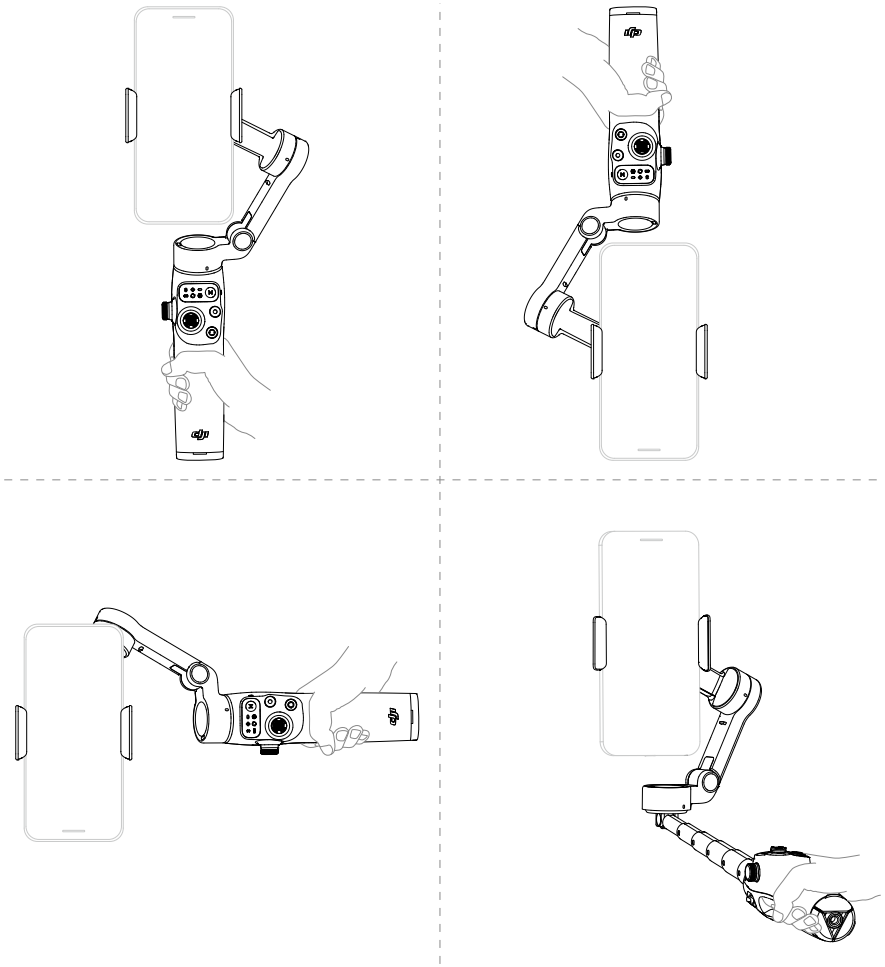

- Все способы подходят для горизонтальной и вертикальной съемки.
- При разложенном встроенном штативе держите рукоятку для устойчивости. НЕ держите устройство только за штатив.

©2025 DJI. Все права защищены.

- Встроенный удлинитель Osmo Mobile 8 позволяет снимать с низкого ракурса. Нажмите, чтобы посмотреть обучающие видео.

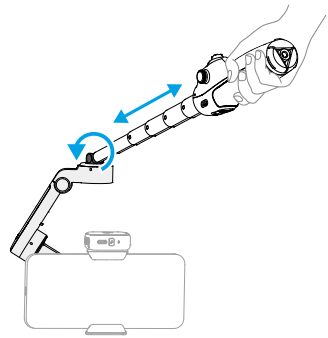

©2025 DJI. Все права защищены.


3.4 Режимы слежения

Нажмите, чтобы посмотреть обучающие видео.


Режим слежения	Результат
PTF (поворот и наклон)	①+②
PF (поворот)	①
FPV (поворот, наклон, крен)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Блокировка	Телефон не следует движениям рукоятки




① *Поворачивайте рукоятку в горизонтальной плоскости: телефон следует за ней*

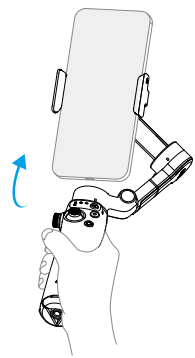

② *Отклоняйте рукоятку вперед и назад: телефон следует за ней*

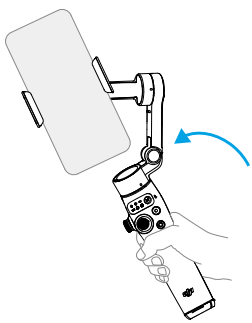

③ *Поворачивайте рукоятку в вертикальной плоскости: телефон следует за ней*

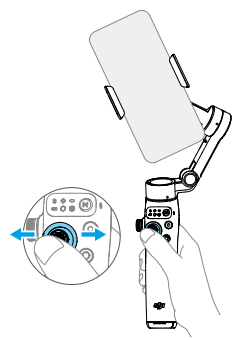


④ *Отклоняйте джойстик влево или вправо, чтобы вращать телефон в вертикальной плоскости*


©2025 DJI. Все права защищены.

3.5 Автоматический поворот и крен

Дважды отклоните джойстик влево или вправо: стабилизатор автоматически начнет поворот или вращение по оси крена в зависимости от режима слежения.

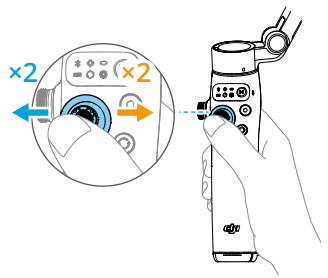


PTF / PF / FPV

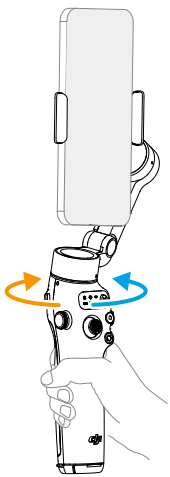

Автоматический поворот на 360°

SpinShot

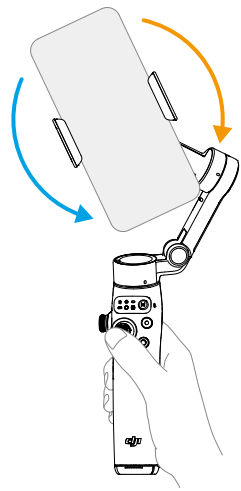


Вращение останавливается при достижении предела стабилизатора

Два нажатия курка останавливают вращение и центрируют стабилизатор.

©2025 DJI. Все права защищены.

3.6 Зарядка телефона


- Убедитесь, что заряда стабилизатора достаточно (индикатор: или).

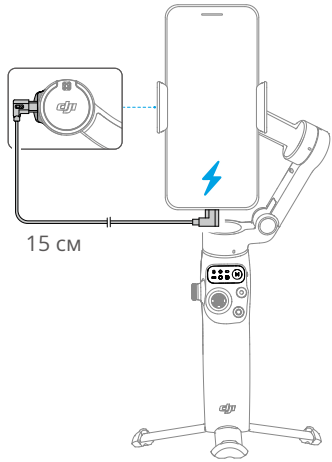

©2025 DJI. Все права защищены.

3.7 Хранение

- Перед выполнением следующих действий уберите удлинитель стабилизатора Osmo Mobile 8.
- При выключении стабилизатор поворачивается для складывания. Снимите вместе телефон, зажим и многофункциональный модуль. Для следующей съемки установите их вместе и разложите стабилизатор.

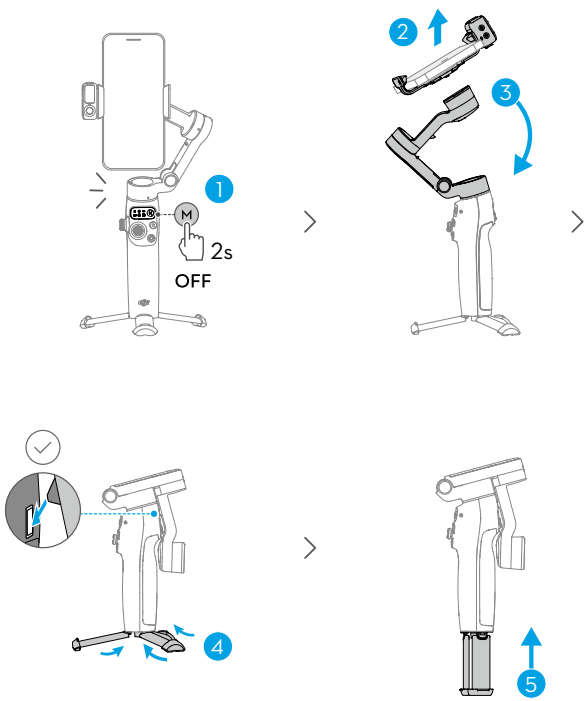


©2025 DJI. Все права защищены.

4 Расширенные функции


4.1 Многофункциональный модуль

Установка и снятие

Пример ①
Съемка себя на фото или видео

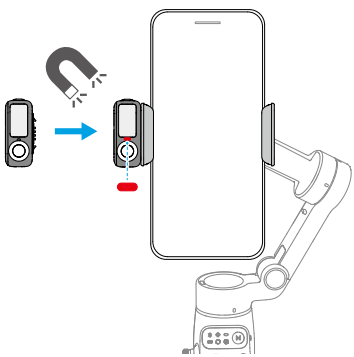


Пример ②
Съемка других на фото или видео

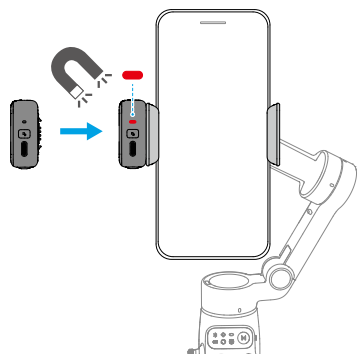


- Если после установки многофункционального модуля индикатор на рисунке выше не включается, проверьте совмещение меток на стабилизаторе и зажиме для телефона.
- Если многофункциональный модуль не используется более пяти минут, он автоматически переходит в спящий режим, а индикатор гаснет. Для выхода из спящего режима нажмите курок стабилизатора.

©2025 DJI. Все права защищены.

Не закрывайте заднюю камеру при съемке в горизонтальной ориентации.

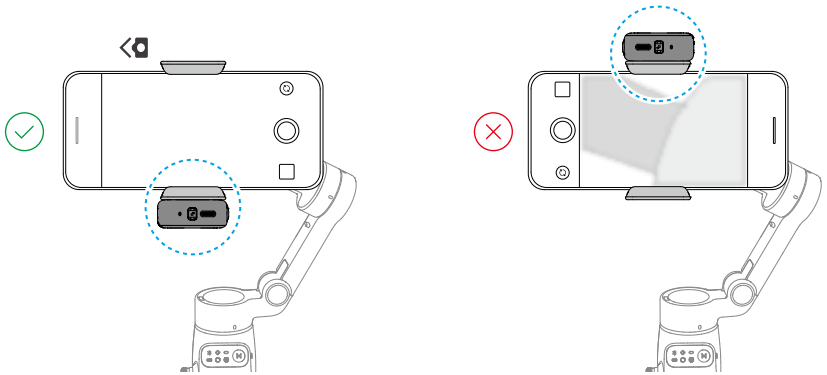

Снятие многофункционального модуля:

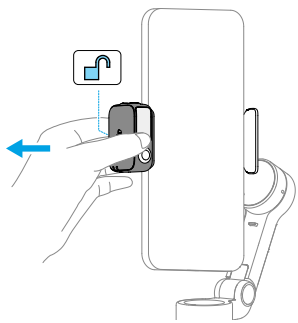

Отслеживание и съемка

Многофункциональный модуль позволяет включить отслеживание в стандартном приложении камеры и сторонних приложениях без использования DJI Mimo.

- Многофункциональный модуль отслеживает людей, кошек и собак.
- Отслеживание и съемка с помощью многофункционального модуля недоступны в DJI Mimo.


- Направьте камеру отслеживания модуля и камеру телефона на объект. Например, на следующих рисунках обе камеры используются для селфи.

©2025 DJI. Все права защищены.


- Для оптимального управления жестами объект должен находиться на расстоянии от 0,5 до 3 м от камеры отслеживания.
- При отслеживании расстояние от объекта до камеры должно быть 0,5–8 м.

Отслеживание

1. Включите Bluetooth на телефоне и подключитесь к стабилизатору.

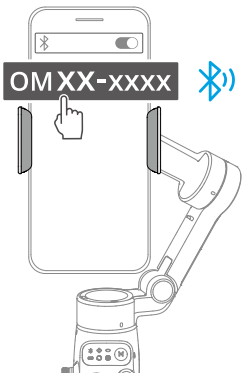

2. Включите отслеживание: покажите камере жест или нажмите курок. Индикатор загорится зеленым.

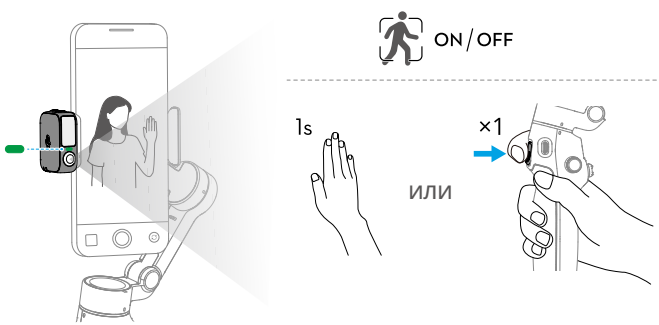


3. При необходимости измените композицию во время отслеживания.

 ©2025 DJI. Все права защищены.

- Способ 1: используйте джойстик.
- Способ 2: используйте жесты рук.

  Покажите камере жест . Индикатор загорится желтым, отслеживание автоматически приостановится. Объект может занять нужное положение в кадре.

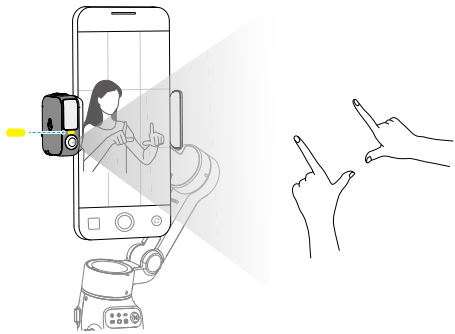


  Снова покажите жест , чтобы подтвердить композицию. Индикатор загорится зеленым, отслеживание автоматически возобновится.

Для возврата к исходной композиции любым способом дважды нажмите курок.

4. Остановите отслеживание: снова покажите жест или нажмите курок. Индикатор загорится красным.

Съемка

Независимо от того, включено ли отслеживание, жест запускает обратный отсчет для фото или начала / остановки записи. Во время отсчета индикатор пульсирует желтым.

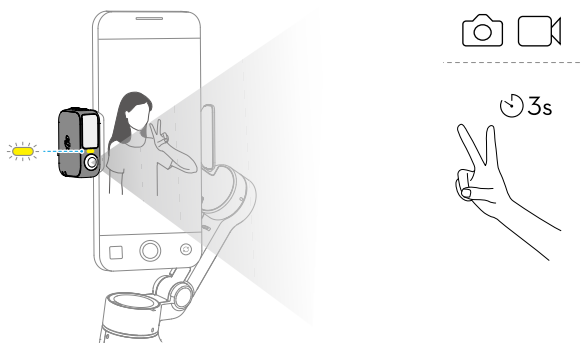

©2025 DJI. Все права защищены.


Подсветка

Убедитесь, что многофункциональный модуль установлен правильно.

Регулировка яркости:




Регулировка цветовой температуры:

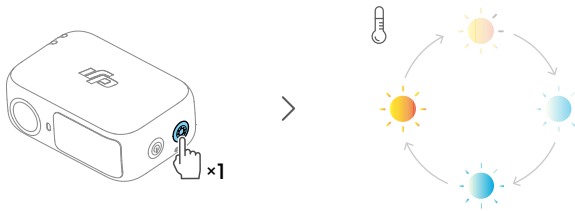

В Osmo Mobile 8 можно управлять подсветкой многофункционального модуля с помощью бокового колесика:

- Нажатие и удержание: включение / выключение подсветки
- Вращение: регулировка яркости или цветовой температуры

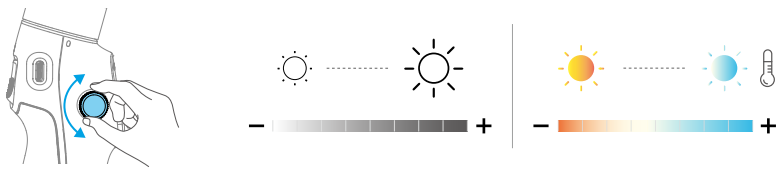

- Одно нажатие: выбор регулировки яркости или цветовой температуры
- Два нажатия в DJI Mimo: выбор функции вращения колесика — управление фокусом / зумом или яркостью / цветовой температурой


©2025 DJI. Все права защищены.

Подключение беспроводных микрофонов


Многофункциональный модуль можно подключить к двум передатчикам беспроводных микрофонов (далее — «передатчики»). Оба передатчика должны быть одной модели. Поддерживаемые передатчики:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Подключите многофункциональный модуль к телефону.

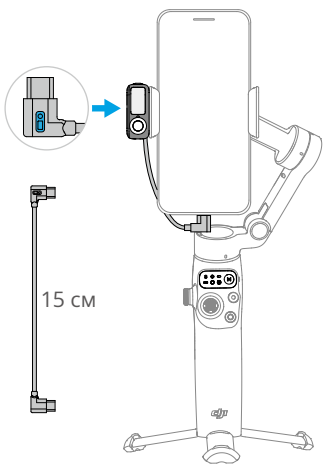

2. Включите сопряжение Bluetooth на многофункциональном модуле.

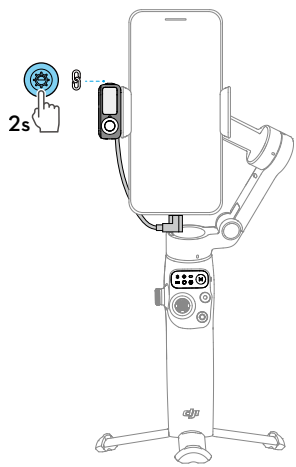

3. Включите передатчик и переведите его в режим сопряжения. Подробнее см. в Руководстве пользователя соответствующего микрофона на официальном сайте.
   - DJI Mic Mini / DJI Mic 3: режим сопряжения с приемником.
   - DJI Mic 2: режим сопряжения по Bluetooth.
4. После сопряжения индикатор модуля загорится зеленым. Индикатор передатчика перейдет в состояние подключения в соответствующем режиме. Можно начать запись.


- Чтобы кабель между модулем и телефоном не мешал стабилизатору, согните его нужным образом. Используйте кабель из комплекта.
- Для подключения iPhone 14 и более ранних моделей к модулю нужен кабель USB-C — Lightning (продается отдельно).

©2025 DJI. Все права защищены.


- Настройки беспроводного микрофона доступны в DJI Mimo.


Зарядка телефона

- Убедитесь, что заряда стабилизатора достаточно (индикатор: или).

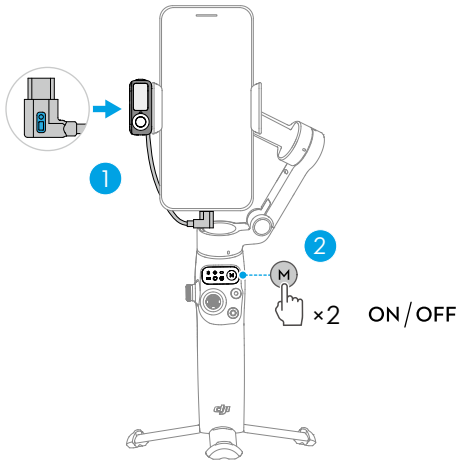

Индикаторы

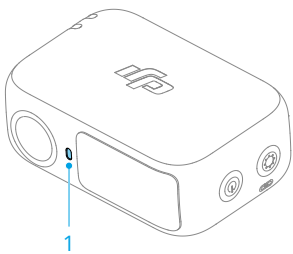

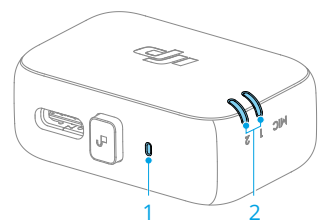

1. Индикатор состояния камеры		
—	Горит красным	Отслеживание отключено или объект потерян
—	Горит зеленым	Объект отслеживается
·····	Мигает зеленым	Объект временно потерян

©2025 DJI. Все права защищены.

—	Горит желтым	Изменение композиции
3s	Мигает желтым	Обратный отсчет для фото или видеозаписи
2. Индикатор состояния беспроводного микрофона		
.....	Быстро мигает зеленым	Сопряжение модуля с передатчиком
.....	Медленно мигает зеленым	Модуль сопряжен с передатчиком, но не подключен кабелем к телефону
—	Горит зеленым	Готов к записи звука
—	Горит красным	Заряд сопряженного передатчика ниже 10%
—	Горит желтым	Включено шумоподавление сопряженного передатчика

Обновление прошивки

Убедитесь, что многофункциональный модуль установлен правильно.

При обновлении прошивки стабилизатора через DJI Mimo одновременно обновляется прошивка модуля. Дождитесь завершения обновления.

4.2 Отслеживание с Apple DockKit

На iPhone можно подключиться к стабилизатору через NFC (связь ближнего действия) и использовать отслеживание Apple DockKit без многофункционального модуля. Функция работает в стандартном приложении камеры и сторонних приложениях. Подробные инструкции — в обучающих видео.


⚠
- Требования к устройству:
  - Модель: iPhone 12 или новее, кроме iPhone SE (3-го поколения) и iPhone 16e.
  - Система: iOS 18.5 или новее.
- Эта функция не может работать одновременно с отслеживанием многофункционального модуля или DJI Mimo.
- Сторонние приложения с поддержкой Apple DockKit указаны в списке совместимости.

Сопряжение с DockKit


1. Разблокируйте телефон и оставайтесь на главном экране. Убедитесь, что сетевое подключение работает. Включите Bluetooth и NFC.

©2025 DJI. Все права защищены.

2. Разложите стабилизатор. Поднесите область NFC телефона к области NFC стабилизатора. Дождитесь всплывающего окна и следуйте инструкциям.

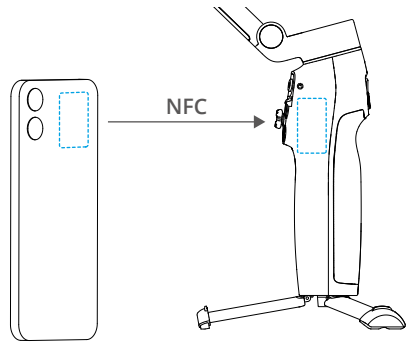

3. Снимите многофункциональный модуль, затем установите телефон на стабилизатор.

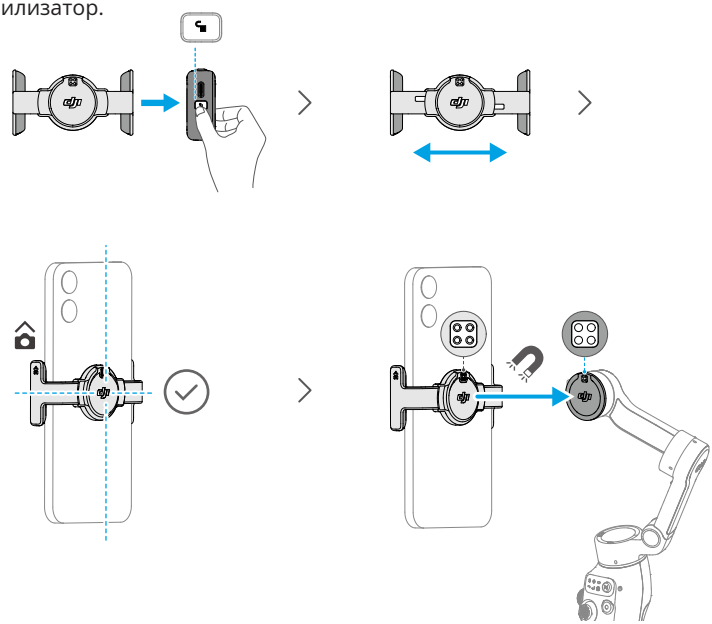

4. При успешном сопряжении стабилизатор выполнит кивок.

Перед сопряжением с другим телефоном сбросьте Bluetooth стабилизатора.

©2025 DJI. Все права защищены.

Включение отслеживания


Откройте стандартное приложение камеры: отслеживание начнется автоматически, когда объект появится в кадре.

Нажмите курок один раз, чтобы включить или отключить отслеживание DockKit.

Apple Watch, сопряженные с телефоном, позволяют управлять дистанционно. *

* На часах должна быть установлена WatchOS 11 или новее.

Индикатор состояния функций

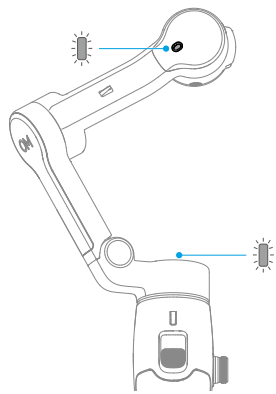

Состояние сопряжения DockKit [1]	
Медленно мигает белым	NFC не сопряжен
Быстро мигает белым	Сопряжение NFC
Горит белым	NFC успешно сопряжен
Состояние отслеживания DockKit	
Горит зеленым	DockKit включен, но не отслеживает. Отслеживание начнется автоматически, когда объект появится в кадре.
Пульсирует зеленым	Отслеживание DockKit
Не горит	DockKit отключен

[1] По умолчанию отключен. Измените настройки индикатора состояния в DJI Mimo.

©2025 DJI. Все права защищены.

4.3 Управление с помощью часов

В DJI Mimo на Apple Watch можно дистанционно просматривать изображение камеры, управлять стабилизатором и включать ActiveTrack.

1. Сопрягите часы с телефоном и установите DJI Mimo на оба устройства.
2. На телефоне запустите DJI Mimo, подключите стабилизатор и откройте камеру.
3. Запустите DJI Mimo на часах, чтобы начать дистанционное управление.

- Держите устройства в пределах зоны действия Bluetooth.
- Список поддерживаемых часов: https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq.

 ©2025 DJI. Все права защищены.

5 Обслуживание

⚠
- При возгорании устройства используйте воду, песок, противопожарное покрывало или порошковый огнетушитель.
- Никогда не разбирайте и не прокалывайте устройство: это может привести к утечке электролита, возгоранию или взрыву аккумулятора.

- Для очистки устройства рекомендуется мягкая сухая ткань.
- Когда телефон установлен на стабилизатор, его компас может испытывать помехи. В этом случае откалибруйте компас по подсказкам телефона.
- Зажим для телефона может мешать работе NFC (связи ближнего действия) и беспроводной зарядки. После снятия зажима эти функции снова работают без помех.
- Встроенный удлинитель содержит пружину. Если он остается выдвинутым более недели, пружина может деформироваться, и удлинитель перестанет нормально работать. После использования рекомендуется убрать удлинитель и сложить стабилизатор.

©2025 DJI. Все права защищены.

6 Приложение

6.1 Технические характеристики

Подробнее: https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs

6.2 Совместимость с телефонами

Подробнее: https://www.dji.com/osmo-mobile-8

 ©2025 DJI. Все права защищены.

Связаться
ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без уведомления.
Скачайте последнюю версию по адресу

https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads

По вопросам об этом документе обращайтесь в DJI по адресу **DocSupport@dji.com.**

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.
Авторские права © 2025 DJI. Все права защищены.