


dji OSMO MOBILE 8P

Руководство пользователя

v1.0 2026.04



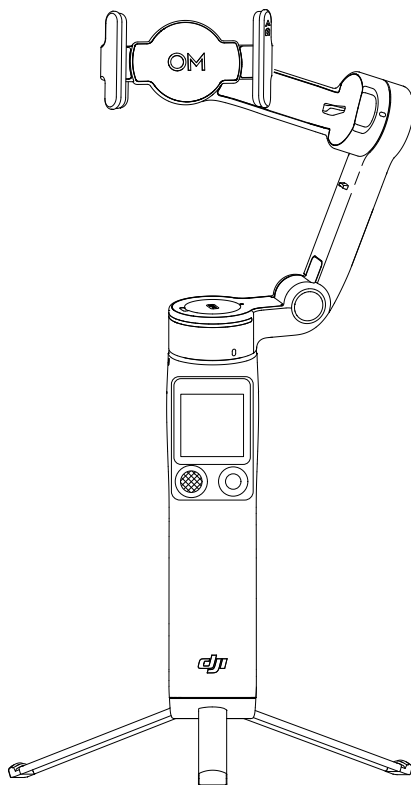

Авторские права на этот документ принадлежат DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещено использовать документ или любую его часть либо разрешать другим лицам их использование путем воспроизведения, передачи или продажи. Используйте этот документ и его содержание только как инструкцию по эксплуатации продукции DJI. Документ не предназначен для других целей.

При расхождениях между версиями приоритет имеет английская версия.

Поиск по ключевым словам

Для поиска темы используйте ключевые слова, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

Переход к разделу

Полный список тем приведен в содержании. Нажмите на тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

Использование руководства

Условные обозначения

⚠ Важно

💡 Советы и рекомендации

📖 Справка

Перед использованием

DJI™ предлагает обучающие видео и следующие документы:

1. *Рекомендации по безопасности*
2. *Краткое руководство*
3. *Руководство пользователя*

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать *Рекомендации по безопасности*. Обязательно ознакомьтесь с *Кратким руководством* перед первым использованием. Дополнительные сведения приведены в этом *Руководстве пользователя*.

Обучающие видео

Перейдите по адресу ниже или отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающие видео о безопасном использовании устройства:




<https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/video>

Содержание

Использование руководства	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
Обучающие видео	3
1 Обзор устройства	6
2 Первое использование	7
2.1 Раскладывание	7
2.2 Установка телефона	8
2.3 Подключение к приложению DJI Mimo	9
2.4 Обновление прошивки	10
2.5 Использование	11
Дистанционная съемка	11
Съемка с рук	11
2.6 Зарядка	13
3 Основные функции	14
3.1 Кнопки и порты	14
3.2 Сенсорный экран пульта	16
Главный экран	16
Смахивание вниз: центр управления	17
Смахивание вверх: настройки стабилизатора	18
Смахивание вправо: многофункциональный модуль	18
Смахивание влево: дублирование экрана телефона	18
3.3 Режимы слежения	20
3.4 Автоматические движения камеры	21
3.5 Индикаторы	22
3.6 Зарядка телефона	24
3.7 Хранение	25
4 Расширенные функции	26
4.1 Многофункциональный модуль (опция)	26
Установка	26
Отслеживание и съемка	27
Управление через сенсорный экран	28
Управление кнопками	28
Управление жестами	29
Настройки ActiveTrack (ActiveTrack Settings)	31
Подсветка (Fill Light)	32

	Зарядка телефона	32
4.2	Подключение беспроводных микрофонов	33
4.3	Отслеживание с Apple DockKit	33
4.4	Управление с помощью часов	35
5	Обслуживание	36
6	Приложение	37
6.1	Технические характеристики	37
6.2	Совместимость с телефонами	37


1 Обзор устройства

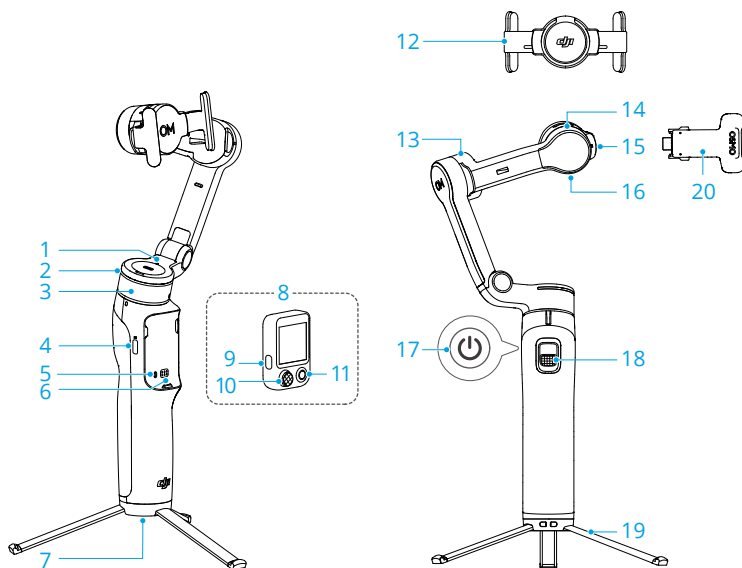

1. Индикатор сопряжения NFC
2. Индикатор состояния отслеживания
3. Мотор поворота
4. Порт зарядки (USB-C)
5. Индикатор состояния системы
6. Контакты
7. Резьбовое отверстие 1/4"-20 UNC
8. Osmo FrameTap (далее — «пульт управления»)
9. Функциональная кнопка
10. Джойстик
11. Кнопка спуска затвора / записи
12. Магнитный зажим для телефона DJI OM Magnetic Phone Clamp 5 (далее — «зажим для телефона»)
13. Мотор наклона
14. Мотор крена
15. Выходной порт (USB-C)
16. Отверстие для крепления противовеса
17. Кнопка питания
18. Курок
19. Встроенный штатив
20. DJI OM Multifunctional Module 2 (опция, далее — «многофункциональный модуль»)

2 Первое использование


2.1 Раскладывание

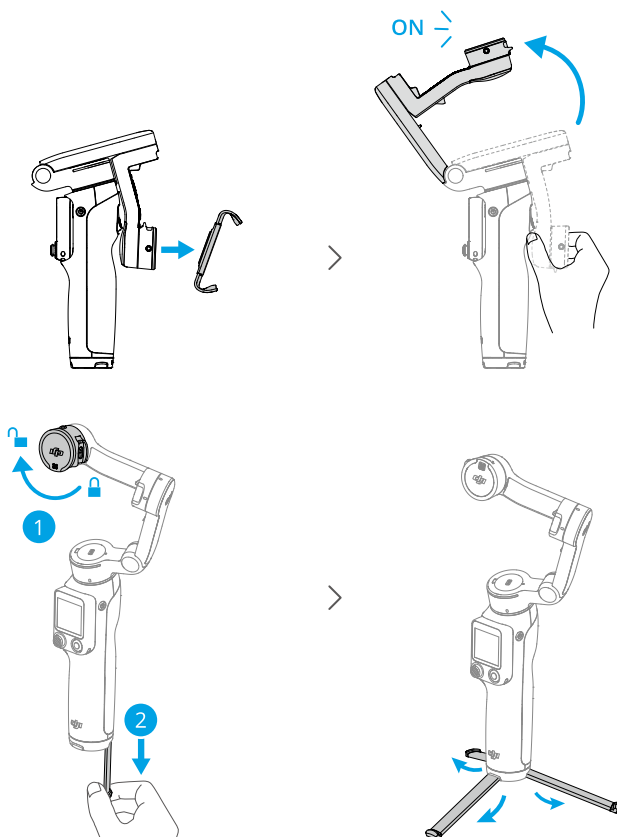

- Ось крена по умолчанию заблокирована. Поверните ее в положение разблокировки, чтобы стабилизатор работал правильно.
- Пульт на рукоятке автоматически включается вместе со стабилизатором. Следуйте инструкциям на сенсорном экране пульта, чтобы завершить настройку.


- Встроенный штатив подходит для устойчивой ровной поверхности при отсутствии ветра. В других условиях рекомендуется прикрепить штатив DJI OM Grip Tripod (продается отдельно) к нижней части стабилизатора.

2.2 Установка телефона

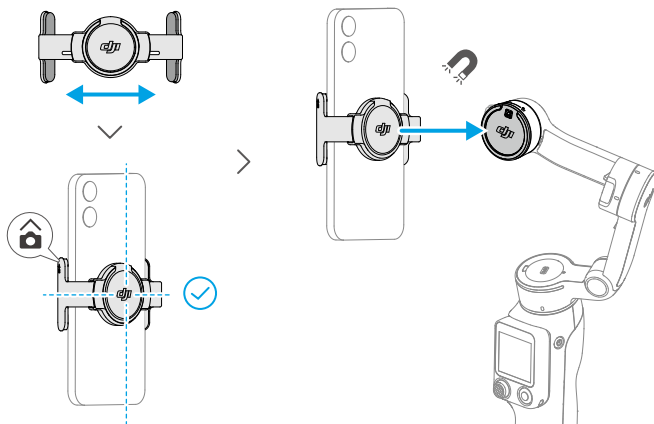

После фиксации зажима стабилизатор автоматически стабилизирует телефон. Если стабилизация прекратилась, нажмите кнопку питания, чтобы включить ее.

При выдвижении встроенного удлинителя отрегулируйте мотор поворота параллельно земле. Это обеспечит баланс после установки телефона на стабилизатор.

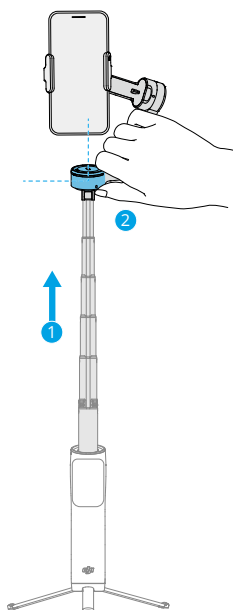


2.3 Подключение к приложению DJI Mimo

1. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать DJI Mimo.



2. Включите Bluetooth на телефоне, откройте DJI Mimo и подключитесь к стабилизатору.

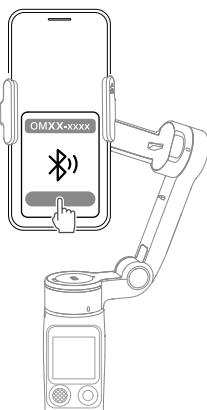

- Версии Android и iOS, поддерживаемые DJI Mimo, указаны на странице <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Интерфейс и функции DJI Mimo могут меняться при обновлении приложения. Доступные возможности зависят от используемой версии.



Если подключение Bluetooth не удалось, выполните следующие действия:

1. Откройте настройки Bluetooth на телефоне. Удалите существующие подключения к стабилизатору и удалите устройство из списка.
2. [Сбросьте Bluetooth стабилизатора.](#)
3. Нажмите на новое имя устройства в настройках Bluetooth. После подключения перезапустите DJI Mimo.

2.4 Обновление прошивки

При появлении новой прошивки в DJI Mimo отобразится уведомление. Нажмите на него и следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить прошивку.

Прошивки стабилизатора и пульта обновляются одновременно. Убедитесь, что пульт прикреплен к рукоятке. НЕ закрывайте DJI Mimo и не переводите приложение в фоновый режим во время обновления.

При сбое перезапустите DJI Mimo, восстановите Bluetooth и повторите обновление.




- Перед обновлением убедитесь, что заряда стабилизатора достаточно, а телефон подключен к интернету.

- При обновлении стабилизатор может прекращать стабилизацию или перезапускаться, а пульт — перезапускаться. Это нормально.

2.5 Использование





Дистанционная съемка

Сняв пульт с рукоятки, можно снимать дистанционно и следить за изображением камеры на сенсорном экране пульта. Подробнее см. «Смахивание влево: дублирование экрана телефона» и «Смахивание вправо: многофункциональный модуль».

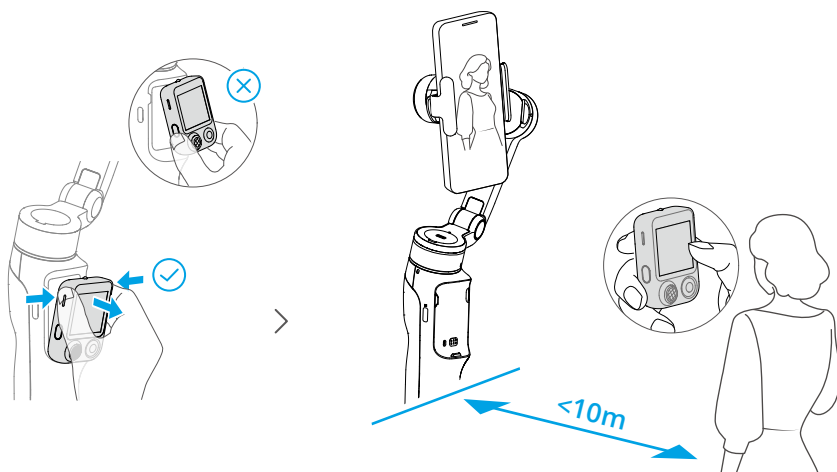


Съемка с рук

Прикрепив пульт к рукоятке, можно держать стабилизатор в руке и снимать.

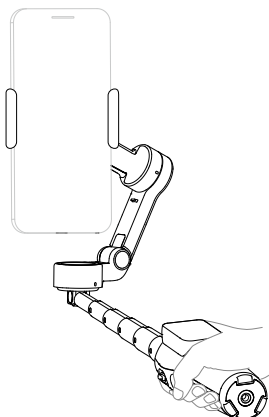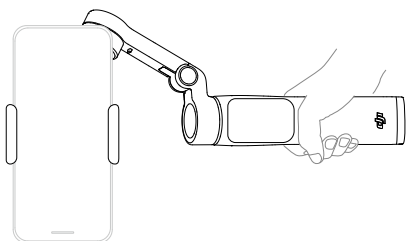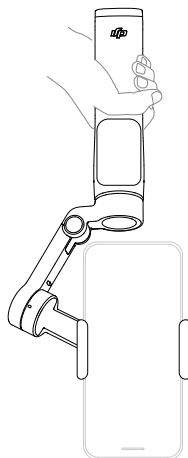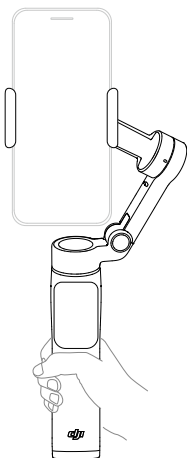


- Все способы подходят для горизонтальной и вертикальной съемки.
- Если встроенный штатив разложен, держите рукоятку для устойчивости. НЕ держите устройство только за штатив.

- Встроенный удлинитель Osmo Mobile 8P позволяет снимать с нижнего ракурса. Нажмите, чтобы посмотреть [обучающие видео](#).

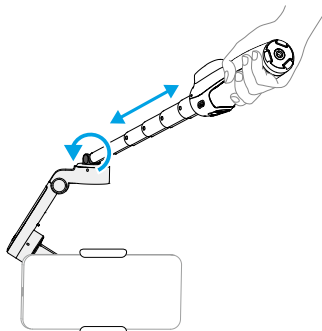

2.6 Зарядка

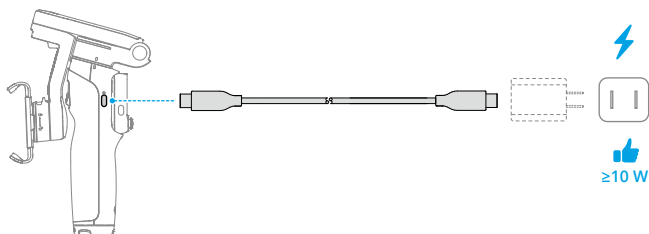


3 Основные функции

3.1 Кнопки и порты

Ниже функции описаны на примере DJI Mimo. Поддержка отдельных функций в стандартной камере зависит от модели телефона. Подробнее:

<https://www.dji.com/osmo-mobile-8p>.

Стабилизатор

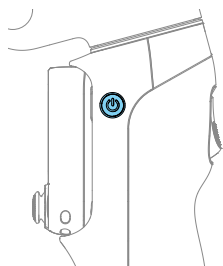

Кнопка питания

Когда устройство выключено

Стабилизатор разложен: одно нажатие — включение

Стабилизатор сложен: одно нажатие — проверка заряда


Когда устройство включено

Одно нажатие: смена режима стабилизатора

Три нажатия: переход в спящий режим

* Для выхода из спящего режима нажмите кнопку питания, кнопку спуска затвора / записи или курок либо смахните вверх на сенсорном экране пульта.

Нажатие и удержание: выключение

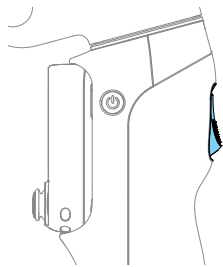

Курок


Одно нажатие: запуск / остановка ActiveTrack (для отслеживания многофункциональным модулем, DJI Mimo и стандартной камерой телефона)

Два нажатия: центрирование стабилизатора

Три нажатия: поворот телефона на 180° в горизонтальной плоскости


Нажмите один раз, затем нажмите и удерживайте: быстрый режим слежения. Отпустите для выхода.

Нажмите и удерживайте: режим блокировки. Отпустите для выхода.

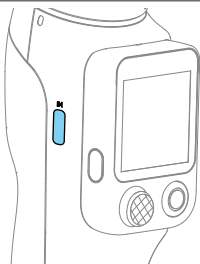


Порт зарядки (USB-C)

Зарядка стабилизатора

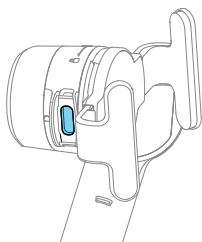

Выходной порт (USB-C)

Для многофункционального модуля (опция), DJI OM Fill Light (продается отдельно) или комплектного кабеля (15 см) для [зарядки телефона](#).

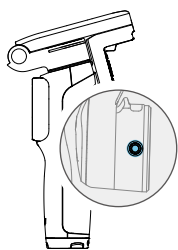


Отверстие для крепления противовеса

Для противовесов при установке на телефон тяжелого блока объективов или фильтров.

* Для покупки противовесов обратитесь в официальную службу технической поддержки.

Пульт управления

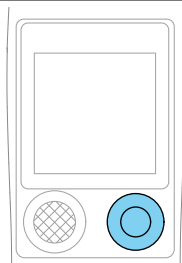


Кнопка спуска затвора / записи

Одно нажатие в режиме камеры: фото или начало / остановка записи

Одно нажатие на других экранах: возврат к камере

Два нажатия: фото во время записи

Нажатие и удержание: серийная съемка в режиме фото

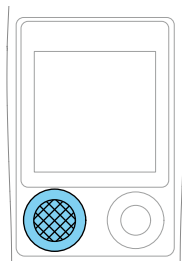

Джойстик

Управление стабилизатором

По умолчанию управляет движением стабилизатора во всех направлениях.


Дважды отклоните влево или вправо: [стабилизатор автоматически начнет вращаться](#).

Когда пульт снят, джойстик работает как курок стабилизатора: поддерживает одно, два и три нажатия.

Управление зумом

Быстро отклоните вверх или вниз для перехода к следующему уровню зума.

Отклоните и удерживайте для непрерывного зума.

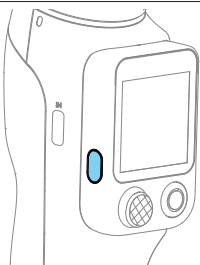


Функциональная кнопка

Одно нажатие: просмотр режима джойстика.

Повторное нажатие: смена режима

Два нажатия: смена режима джойстика

Нажатие и удержание при снятом пульте: независимое включение / выключение пульта

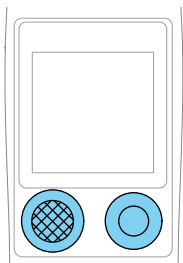


Джойстик + кнопка спуска затвора / записи

Удерживайте одновременно более 2 секунд: сброс

Bluetooth стабилизатора для повторного сопряжения с телефоном

3.2 Сенсорный экран пульта

Главный экран

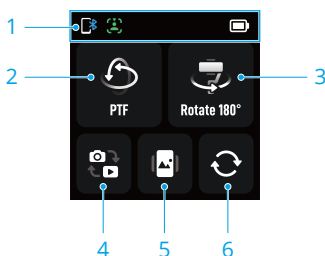

1. Строка состояния

: состояние подключения стабилизатора к телефону.

: состояние отслеживания. Горит — функция доступна; мигает — объект отслеживается. Применимо к отслеживанию многофункциональным модулем, DJI Mimo и стандартной камерой телефона.

: нажмите для просмотра заряда стабилизатора и пульта.


2. Режимы слежения

Нажмите для перехода к выбору режима. Смахните, чтобы выбрать нужный режим, затем нажмите на него для подтверждения.

3. Поворот телефона на 180° в горизонтальной плоскости
4. Переключение между режимами фото и видео
5. Переключение горизонтальной и вертикальной ориентации
6. Переключение фронтальной и основной камеры

💡 Поддержка отдельных функций в стандартной камере зависит от модели телефона. Подробнее: <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p>.

Смахивание вниз: центр управления

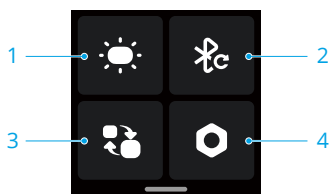

1. Подсветка (Fill Light)

Установите многофункциональный модуль (опция) или DJI OM Fill Light (продается отдельно) и нажмите значок для включения **подсветки (Fill Light)**.

2. Сброс Bluetooth стабилизатора

После сброса можно повторно сопрячь стабилизатор с телефоном.

3. Смена подключения пульта

Для подключения к другому устройству снимите пульт со стабилизатора, нажмите значок и выберите имя нового устройства.

💡 Для подключения к новому стабилизатору прикрепите пульт к рукоятке: подключение произойдет автоматически.

4. Настройки (Settings)

- Экран (Display): настройка времени автоблокировки и яркости. Нажмите , чтобы повернуть изображение на экране.
- Индикатор ActiveTrack (ActiveTrack Indicator): включен по умолчанию. Подробнее см. раздел «Индикаторы».

- Прочие настройки: сброс параметров, язык, сведения об устройстве и версия прошивки.

Смахивание вверх: настройки стабилизатора



1. Чувствительность слежения (Gimbal Following Sensitivity)
Настройка скорости реакции стабилизатора на движения руки.
2. Настройки джойстика (Joystick Settings)
Настройка скорости и направления вращения при управлении джойстиком.
3. Творческая съемка (Creative Capture)
Подробнее см. раздел [«Автоматические движения камеры»](#).
4. Состояние стабилизатора (Gimbal Status)
Цвет значка показывает текущую балансировку стабилизатора.
 - Зеленый: отличная
 - Оранжевый: плохая
 - Красный: очень плохаяПри плохой балансировке нажмите значок, выберите ручную балансировку и следуйте инструкциям на экране.


Смахивание вправо: многофункциональный модуль

После установки многофункционального модуля этот экран позволяет видеть изображение отслеживания, включать / отключать отслеживание и менять настройки. Подробнее см. раздел [«Управление через сенсорный экран»](#).

Смахивание влево: дублирование экрана телефона

При дистанционной съемке можно дублировать экран телефона на пульте, чтобы композиция предпросмотра совпадала с фактической съемкой.

Нажмите «Дублировать» (Mirror), выберите операционную систему и следуйте инструкциям на экране для подключения.

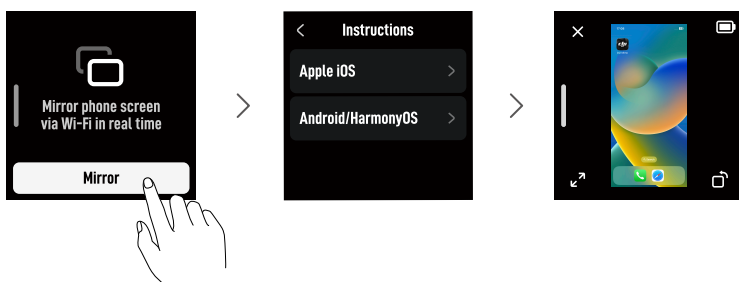

При дублировании экрана телефона:


- Касание в любом месте скрывает кнопки; повторное — показывает.
- Смахните вправо для возврата на главный экран. Дублирование продолжится в фоне: в верхней строке состояния появится . При необходимости можно регулировать стабилизатор.
- Нажмите X, чтобы завершить дублирование. В iOS также нужно остановить запись экрана на телефоне.

 Поддерживаемые устройства указаны в [списке совместимости](#).


3.3 Режимы слежения

Нажмите, чтобы посмотреть [обучающие видео](#).


Режим слежения	Результат
PTF (поворот и наклон)	①+②
PF (поворот)	①
FPV (поворот, наклон, крен)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Блокировка	Телефон не следует движениям рукоятки



① Поворачивайте рукоятку в горизонтальной плоскости — телефон следует за ней

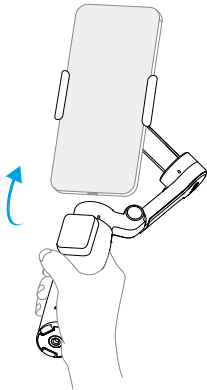

② Наклоняйте рукоятку вперед и назад — телефон следует за ней

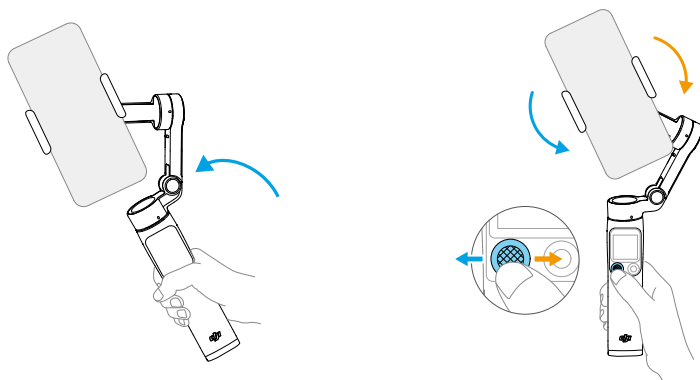


③ Поворачивайте рукоятку в вертикальной плоскости — телефон следует за ней

④ Отклоняйте джойстик влево или вправо для поворота телефона в вертикальной плоскости

3.4 Автоматические движения камеры


Примеры автоматических движений камеры:

① Автоматический крен

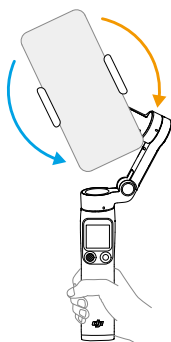

Вращение прекращается при достижении предела стабилизатора

② Автоматический поворот



Автоматический поворот на 360°

Автоматические движения камеры запускаются следующими способами. Выберите способ с учетом нужного эффекта.

Творческая съемка (Creative Capture)

Смахните вверх с главного экрана пульта, нажмите  и выберите режим творческой съемки (Creative Capture). Задайте длительность, направление и другие параметры, затем нажмите «Начать» (Start). Стабилизатор пройдет по заданной траектории и выполнит съемку.


Режим съемки	Результат
Вращение (SpinShot)	①
Облет (Surround Shot)	②
Траектория A/B (A/B Path)	Движение между точками A и B

* В режиме траектории A/B (A/B Path) задайте текущую позицию стабилизатора как точку A. Джойстиком переместите его в другую позицию и задайте ее как точку B.

Управление джойстиком

Дважды отклоните джойстик влево или вправо. Стабилизатор автоматически выполнит поворот или крен в зависимости от режима слежения.


Дважды нажмите курок или джойстик для остановки вращения и центрирования.

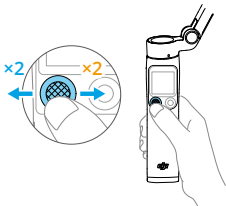

Режим слежения	Результат
SpinShot 	①
PTF 	②
PF 	②
FPV 	②

 Убедитесь, что джойстик настроен на управление стабилизатором.

3.5 Индикаторы

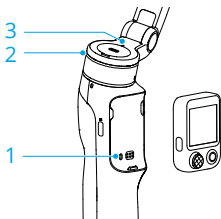

1. Индикатор состояния системы

Состояние подключения		
	Пулсирует синим	Пульт не подключен
	Горит синим	Пульт подключен
Уровень заряда стабилизатора		
* Когда стабилизатор сложен, нажмите кнопку питания один раз: индикатор покажет уровень заряда.		
	Горит зеленым	51%~100%
	Горит желтым	26%~50%
	Горит красным	1%~25%
Другие состояния		
	Пулсирует зеленым	Зарядка
	Быстро мигает красным	Ошибка: низкий заряд или перегрев

2. Индикатор состояния отслеживания

Применимо к отслеживанию многофункциональным модулем, DJI Mimo и стандартной камерой телефона.

	Горит зеленым	Готов к отслеживанию
	Пулсирует зеленым	Объект отслеживается
	Не горит	Отслеживание недоступно


3. Индикатор сопряжения NFC

Для [отслеживания с Apple DockKit](#). По умолчанию отключен. Для включения откройте «Дополнительные настройки» (More Settings) в DJI Mimo.

	Пулсирует белым	NFC не сопряжен
	Быстро мигает белым	Сопряжение NFC
	Горит белым	NFC успешно сопряжен


3.6 Зарядка телефона

💡 Убедитесь, что заряда стабилизатора достаточно.

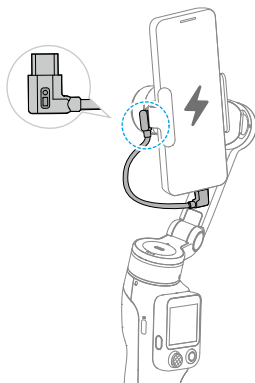


3.7 Хранение

- ☀ • Заранее уберите встроенный удлинитель.
- При выключении стабилизатор сам поворачивается для складывания.
- Пульт на рукоятке автоматически выключается вместе со стабилизатором.

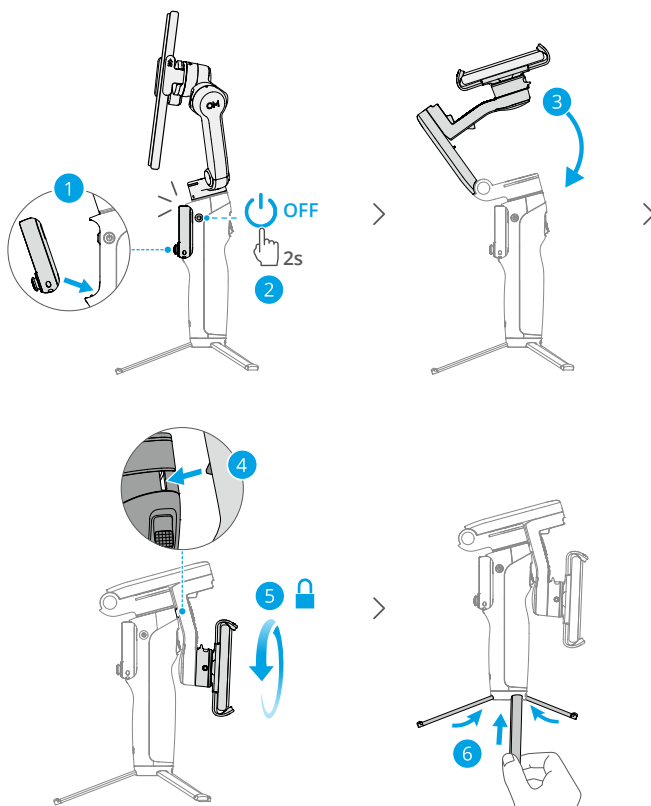


4 Расширенные функции

4.1 Многофункциональный модуль (опция)

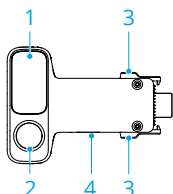


1. Подсветка
2. Камера отслеживания
3. Кнопка съятия
4. Выходной порт (USB-C)


Установка

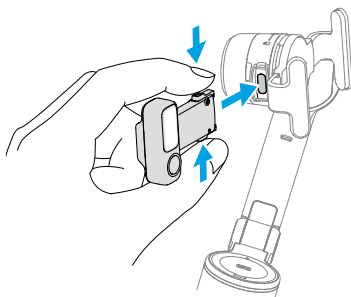

- После установки многофункционального модуля индикатор отслеживания на стабилизаторе горит зеленым (включен по умолчанию).
- После пяти минут бездействия многофункциональный модуль переходит в спящий режим, индикатор гаснет. Для выхода из спящего режима нажмите курок стабилизатора.
- Если многофункциональный модуль уже установлен, поверните ось крена для разблокировки, затем разложите стабилизатор.

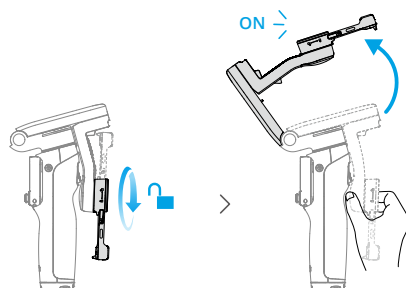

Чтобы изменить направление камеры, снимите многофункциональный модуль, переверните и установите его снова.

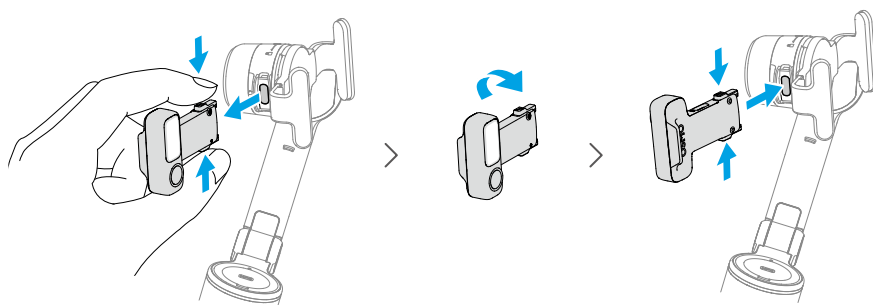

Отслеживание и съемка

Многофункциональный модуль позволяет отслеживать объекты в стандартной камере и сторонних приложениях камеры без DJI Mimo.


Многофункциональный модуль отслеживает людей, транспорт, питомцев (кошек и собак) и другие объекты. Способы управления отслеживанием и съемкой зависят от типа объекта.

Объект	Включение / отключение отслеживания	Изменение композиции
Люди	Сенсорный экран Кнопка Жест	Кнопка Жест
Питомцы (кошки, собаки), транспорт	Сенсорный экран Кнопка	Кнопка

Объект	Включение / отключение отслеживания	Изменение композиции
Другие объекты	Сенсорный экран (только ручной выбор)	Кнопка

- 
 - В DJI Mimo функции отслеживания и съемки многофункционального модуля отключены.
 - Направьте камеру отслеживания модуля и камеру телефона на объект.
- 
 - Не рекомендуется использовать при контрольном или слабом освещении.
 - При отслеживании людей расстояние до камеры отслеживания должно быть от 0,5 до 8 м.
 - При отслеживании других объектов они должны занимать не менее 10% изображения предпросмотра.

Управление через сенсорный экран

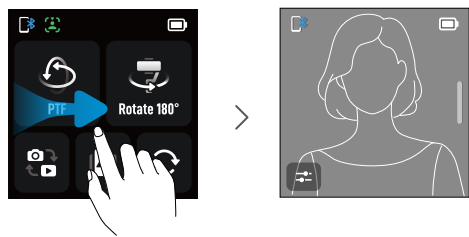

Смахните вправо с главного экрана пульта для предпросмотра отслеживания.

- Автовыбор (Auto Selection): доступные объекты автоматически выделяются рамками. Нажмите рамку для отслеживания. Для смены объекта нажмите другую рамку.
- Ручной выбор (Manual Selection): обведите объект рамкой на сенсорном экране. Зеленая рамка означает, что отслеживание началось.

Управление кнопками

Нажмите курок один раз, чтобы включить или отключить отслеживание.


Если в [настройках ActiveTrack \(ActiveTrack Settings\)](#) для **композиции (Composition)** выбран вариант «Исходная» (Original), ее можно менять джойстиком во время отслеживания. Для возврата к композиции по умолчанию дважды нажмите курок.

Управление жестами

- На иллюстрациях селфи снимается фронтальной камерой телефона.
- Для оптимального распознавания жестов расстояние до камеры отслеживания должно быть от 0,5 до 3 м.
- Индикатор состояния отслеживания стабилизатора далее называется «индикатор».
- Жесты настраиваются в [настройках ActiveTrack \(ActiveTrack Settings\)](#).

Отслеживание


1. Включите отслеживание: покажите камере жест . Индикатор пульсирует зеленым.

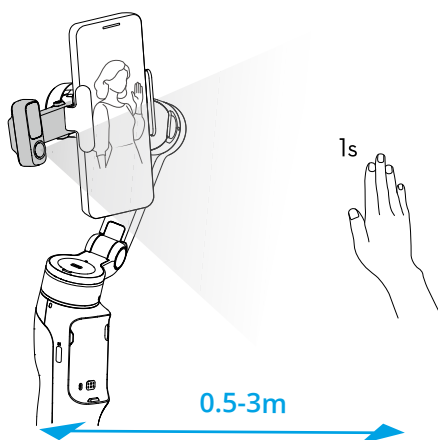

2. Измените композицию: при необходимости настройте ее после включения отслеживания.

Покажите камере жест  . Индикатор загорится зеленым.

Объект может занять нужное положение в кадре.

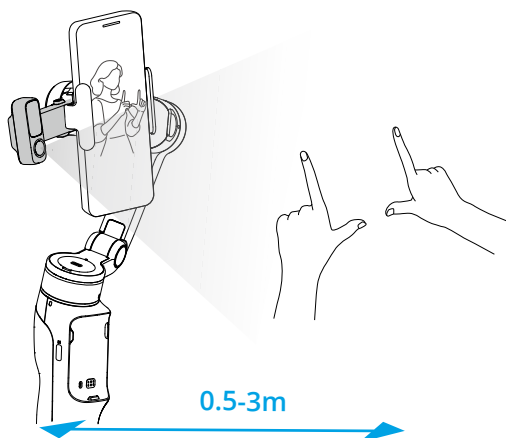


Снова покажите жест , чтобы подтвердить композицию. Индикатор снова пульсирует зеленым, отслеживание продолжается с новой композицией. Для возврата к композиции по умолчанию дважды нажмите курок.

3. Остановите отслеживание: повторите жест . Индикатор горит зеленым.

Съемка


 Убедитесь, что телефон сопряжен со стабилизатором по Bluetooth.

Независимо от того, включено ли отслеживание, жест ✌ позволяет сделать фото или начать / остановить запись.

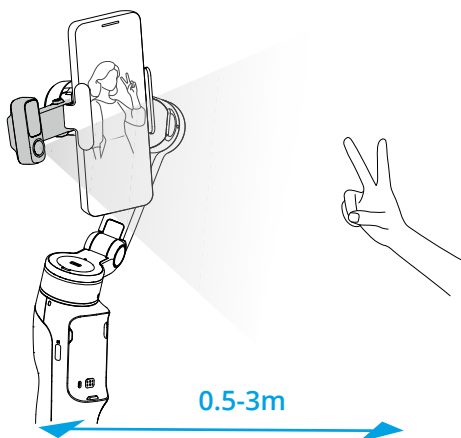

Настройки ActiveTrack (ActiveTrack Settings)

Нажмите  в предпросмотре отслеживания, чтобы открыть настройки ActiveTrack (ActiveTrack Settings).

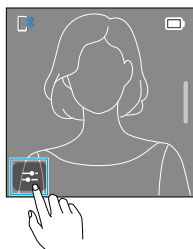

Композиция (Composition)

Исходная (Original): при включении отслеживания сохраняется исходная композиция; во время отслеживания ее можно менять вручную.

По центру (Centered): при включении отслеживания объект помещается в центр предпросмотра; композиция сохраняется при отслеживании.

Скорость (Speed)

Низкая скорость: плавное отслеживание, подходящее для прямых трансляций.


Средняя скорость подходит для параллельного движения или облета объекта.

Высокая скорость подходит для облета вблизи или динамичных сцен.

Калибровка изображения (Image Calibration)

Если композиция предпросмотра отличается от экрана телефона, нажмите «Калибровка изображения» (Image Calibration), отрегулируйте ее джойстиком и сохраните.

Подсветка (Fill Light)

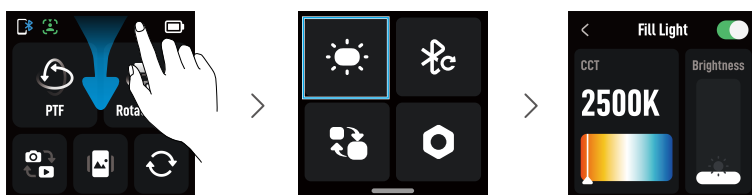

Откройте экран подсветки и нажмите в правом верхнем углу, чтобы включить ее. Затем можно изменить следующие настройки:


- Для регулировки цветовой температуры смахните влево или вправо на экране либо отклоните джойстик влево или вправо.
- Для регулировки яркости смахните вверх или вниз на экране либо отклоните джойстик вверх или вниз.

Зарядка телефона



- Убедитесь, что заряда стабилизатора достаточно.

- Стабилизатор должен быть включен.

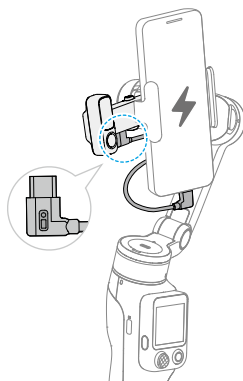

4.2 Подключение беспроводных микрофонов

Установив приемник на телефон, можно одновременно подключить до двух передатчиков. Подробнее см. [Руководство пользователя DJI Mic Series Mobile Receiver](#).

4.3 Отслеживание с Apple DockKit



- Нажмите, чтобы посмотреть [обучающие видео](#).
- Эту функцию нельзя использовать одновременно с отслеживанием многофункциональным модулем или DJI Mimo.


На iPhone можно подключиться к стабилизатору через NFC и использовать отслеживание Apple DockKit без многофункционального модуля. Функция работает в стандартном приложении камеры и сторонних приложениях.




- Требования к устройству:
 - ♦ Модель: серия iPhone 12 или новее, кроме iPhone SE (3-го поколения) и iPhone 16e.
 - ♦ Система: iOS 18.5 или новее.
- Сторонние приложения с поддержкой Apple DockKit указаны в [списке совместимости](#).

Сопряжение с DockKit

1. Разблокируйте телефон и оставайтесь на главном экране. Убедитесь, что сетевое подключение стабильно. Включите Bluetooth и NFC.
2. Разложите стабилизатор. Поднесите область NFC телефона к области NFC стабилизатора. Дождитесь всплывающего окна и следуйте инструкциям.

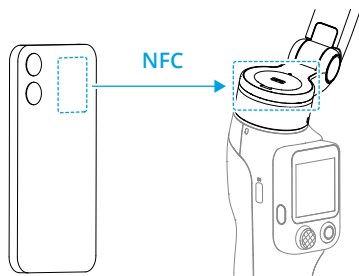

3. Снимите многофункциональный модуль, затем установите телефон на стабилизатор.

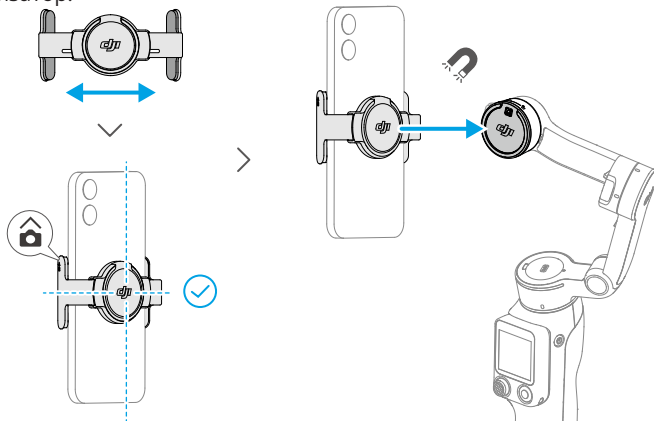

4. При успешном сопряжении стабилизатор выполнит кивок.



- Дождитесь завершения подключения.
- Перед сопряжением с другим телефоном [сбросьте Bluetooth стабилизатора](#).

Отслеживание и съемка

Откройте стандартное приложение камеры: отслеживание начнется, когда объект появится в кадре. Нажмите курок один раз для включения / отключения отслеживания DockKit.

Если телефон сопряжен с Apple Watch, используйте приложение «Пульт камеры» (Camera Remote) для дистанционного управления отслеживанием и съемкой.

* Требуется watchOS 11 или новее.

4.4 Управление с помощью часов

В DJI Mimo на Apple Watch можно дистанционно просматривать изображение камеры, управлять стабилизатором и включать ActiveTrack.

1. Сопрягите часы с телефоном и установите DJI Mimo на оба устройства.
2. На телефоне запустите DJI Mimo, подключите стабилизатор и откройте камеру.
3. Запустите DJI Mimo на часах, чтобы начать дистанционное управление.



- Держите устройства в пределах зоны действия Bluetooth.
- Список поддерживаемых часов: <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/faq>.

5 Обслуживание



- При возгорании аккумулятора используйте воду, песок, противопожарное покрывало, порошковый или углекислотный огнетушитель в зависимости от ситуации.
 - Никогда не разбирайте и не прокалывайте устройство: это может привести к утечке электролита, возгоранию или взрыву аккумулятора.
-



- Для очистки устройства рекомендуется мягкая сухая ткань.
 - Когда телефон установлен на стабилизатор, его компас может испытывать помехи. В этом случае откалибруйте компас по подсказкам телефона.
 - Зажим для телефона может мешать работе NFC и беспроводной зарядки. После снятия зажима эти функции снова работают без помех.
 - Встроенный удлинитель содержит пружину. Если он остается выдвинутым более недели, пружина может деформироваться, и удлинитель перестанет нормально работать. После использования рекомендуется убрать удлинитель и сложить стабилизатор.
-

6 Приложение

6.1 Технические характеристики

Подробнее: <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/specs>

6.2 Совместимость с телефонами

Подробнее: <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p>



Связаться

ПОДДЕРЖКА DJI

Содержание может изменяться без уведомления.

Скачайте последнюю версию по адресу



<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-mobile-8p#doc>

По вопросам об этом документе обращайтесь в DJI по адресу DocSupport@dji.com.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.

Авторские права © 2026 DJI. Все права защищены.