

dji MIC MINI 2

Руководство пользователя

v1.0 2026.04





Авторские права на этот документ принадлежат DJI. Все права защищены. Без разрешения DJI запрещается воспроизводить, передавать или продавать документ либо любую его часть, а также разрешать такие действия другим лицам. Документ и его содержание предназначены исключительно для использования в качестве инструкции по эксплуатации изделий DJI. Использование в иных целях не допускается.

При расхождениях между версиями приоритет имеет версия на английском языке.

Поиск по ключевым словам

Чтобы найти нужную тему, выполните поиск по ключевым словам, например «аккумулятор» или «установка». В Adobe Acrobat Reader нажмите Ctrl+F в Windows или Command+F на Mac.

Переход к разделу

Полный список тем приведен в содержании. Нажмите на нужную тему, чтобы перейти к соответствующему разделу.

Печать документа

Документ поддерживает печать с высоким разрешением.

Использование руководства

Условные обозначения

 Важно

 Советы и рекомендации

 Справка

Перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видео и следующие документы:

1. Правила техники безопасности
2. Краткое руководство
3. Руководство пользователя

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видео и прочитать правила техники безопасности. Также ознакомьтесь с кратким руководством. Дополнительные сведения приведены в этом руководстве пользователя.

Содержание

Использование руководства	3
Условные обозначения	3
Перед использованием	3
1 Обзор устройства	5
1.1 Передатчик	5
1.2 Приемник	6
1.3 Зарядный футляр	8
2 Использование	10
2.1 Установка ветрозащиты	10
2.2 Магнитная передняя крышка	10
2.3 Крепление передатчика	11
2.4 Сопряжение передатчика и приемника	11
Сопряжение в зарядном футляре	11
Сопряжение вручную	12
2.5 Использование с телефоном	13
2.6 Использование с камерой	14
2.7 Использование с компьютером	15
2.8 Прямое подключение к устройствам OsmoAudio	15
2.9 Хранение	16
2.10 Зарядка	16
3 Обновление прошивки и настройка параметров	18
3.1 Подключение к приложению DJI Mimo	18
Подключение через адаптер	18
Подключение по Bluetooth	18
3.2 Настройка параметров	19
3.3 Обновление прошивки	19
4 Приложение	20
4.1 Технические характеристики	20
4.2 Послепродажное обслуживание	20

1 Обзор устройства

💡 См. руководство по мобильному приемнику DJI Mic Series Mobile Receiver.
по ссылке <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc>.

1.1 Передатчик



1. Индикатор шумоподавления

Горит желтым: шумоподавление включено

Не горит: шумоподавление выключено

2. Индикатор состояния системы

Уровень заряда		
🔴 —	Горит красным	≤10%
🟢 —	Горит зеленым/синим [1]	>10%
Сопряжение / подключение		
🟢 —	Горит зеленым	Сопряжен с приемником
🟢 ⋯	Медленно мигает зеленым	Приемник не сопряжен
🔵 —	Горит синим	Подключен к устройству Bluetooth / мобильному приемнику
🔵 ⋯	Медленно мигает синим	Устройство Bluetooth не подключено
🟢 🔵 ⋯	Попеременно мигает синим и зеленым	Сопряжение / подключение
Уровень заряда при зарядке [2]		
🟢 ⋯	Медленно мигает зеленым/синим	0-25%

 × 2	Дважды мигает зеленым/синим	26-50%
 × 3	Трижды мигает зеленым/синим	51-75%
 × 4	Четырежды мигает зеленым/синим	76-100%
	Не горит	Зарядка завершена [2]
Другие состояния		
 —	Горит желтым	Обновление прошивки

[1] Цвет индикатора зависит от режима беспроводной работы. В качестве примера показан зеленый индикатор.

[2] После завершения зарядки индикатор горит одну минуту, затем гаснет.

3. Кнопка сопряжения

Для сопряжения нажмите и удерживайте две секунды.


После подключения микрофона к съемочному устройству DJI нажмите кнопку, чтобы начать или остановить видеозапись.

4. Кнопка питания

Для включения или выключения удерживайте две секунды.

Нажмите дважды, чтобы включить или выключить шумоподавление.

1.2 Приемник

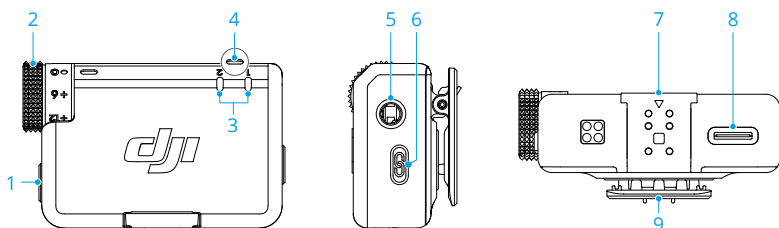

1. Кнопка питания

Для включения или выключения удерживайте две секунды.

2. Регулятор

Поверните регулятор, чтобы изменить громкость приемника.

3. Индикатор состояния передатчика

Уровень заряда		
 —	Горит красным	0-10%
 —	Горит зеленым	>10%
Состояние		
	Не горит	Приемник не сопряжен
	Быстро мигает зеленым	Сопряжение / подключение
 —	Горит желтым	Шумоподавление включено

4. Индикатор состояния приемника

Уровень заряда		
 —	Горит красным	0-10%
Канал		
 —	Горит зеленым	Моно / страховочная дорожка
 —	Горит голубым	Стерео
	Медленно мигает зеленым/голубым [1]	Устройство записи звука не подключено
Подключение по Bluetooth		
 —	Горит синим	Устройство Bluetooth подключено
	Медленно мигает синим	Устройство Bluetooth не подключено
Уровень заряда при зарядке		
	Медленно мигает зеленым	0-25%
 × 2	Два мигания зеленым	26-50%
 × 3	Трижды мигает зеленым	51-75%
 × 4	Четырежды мигает зеленым	76-100%
	Не горит	Полностью заряжен
Обновление прошивки		
 —	Горит желтым	Обновление прошивки

[1] Цвет индикатора зависит от режима беспроводной работы. В качестве примера показан зеленый индикатор.

5. Аудиовыход 3,5 мм

Для вывода звука на камеру.

6. Кнопка сопряжения

Для сопряжения удерживайте кнопку две секунды. Нажмите дважды, чтобы переключиться между моно и стерео.



7. Порт расширения

Для подключения адаптера телефона.

8. Порт передачи данных (USB-C)

9. Клипса

1.3 Зарядный футляр

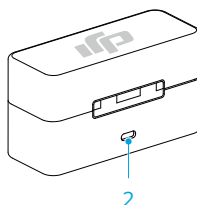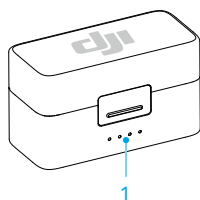

1. Индикаторы уровня заряда



Индикатор горит



Индикатор мигает



Индикатор не горит

Уровень заряда при зарядке (индикаторы мигают по очереди)



76-99%



51-75%



26-50%



≤ 25%



Полностью заряжен

Уровень заряда



76-100%



51-75%

	26-50%
	10-25%
	<10%


2. Порт зарядки (USB-C)

- Для поддержания исправного состояния аккумулятора полностью заряжайте его не реже одного раза в три месяца. Длительное неиспользование может ухудшить его характеристики и даже привести к необратимому повреждению.

2 Использование


2.1 Установка ветрозащиты

На улице или при ветре используйте ветрозащиту, чтобы уменьшить шум ветра и улучшить качество звука.

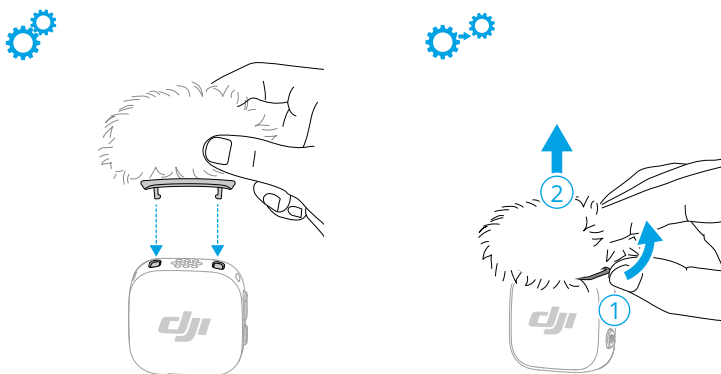


2.2 Магнитная передняя крышка

Передняя крышка крепится магнитом; ее можно заменить для изменения внешнего вида.

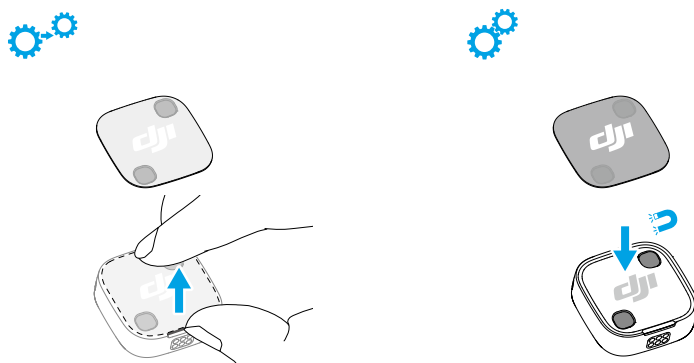

2.3 Крепление передатчика

Передатчик крепится к одежде с помощью клипсы и магнита.

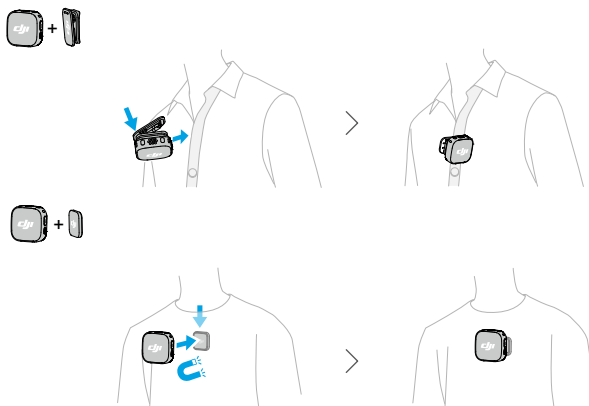

- 💡 Магнитная клипса имеет съемную поворотную конструкцию. Она позволяет направить передатчик прямо на источник звука даже при боковом или перевернутом креплении, улучшая качество звука.


2.4 Сопряжение передатчика и приемника

Передатчик и приемник из комплекта сопряжены по умолчанию. Если сопряжение потеряно, выполните следующие действия.

Сопряжение в зарядном футляре


Поместите передатчики и приемник в зарядный футляр для автоматического сопряжения.

- 💡 Если индикатор состояния передатчика горит синим, дважды нажмите кнопку сопряжения, чтобы он стал зеленым, затем поместите передатчик в футляр.

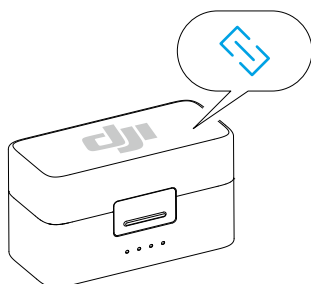

Сопряжение вручную

1. Удерживайте кнопку сопряжения на передатчике две секунды, пока индикатор состояния системы не начнет попеременно мигать синим и зеленым.
2. Удерживайте кнопку сопряжения приемника две секунды, пока индикатор передатчика на его передней стороне не начнет быстро мигать зеленым (режим сопряжения). После сопряжения индикаторы будут постоянно гореть зеленым.

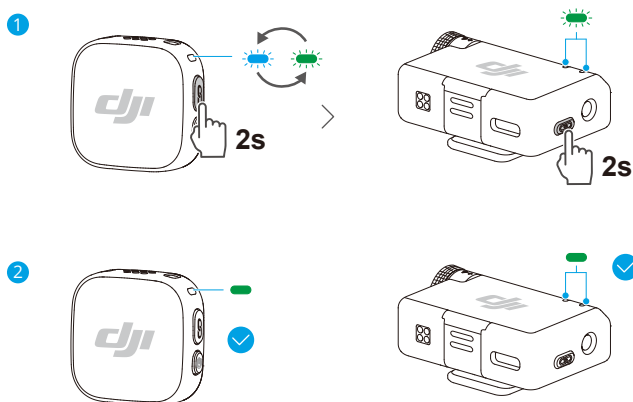


💡 К приемнику можно подключить до двух передатчиков DJI Mic Mini или DJI Mic Mini 2 в любой комбинации.

2.5 Использование с телефоном

Подключение приемника к телефону через адаптер

Подключите приемник к смартфону через адаптер, затем закрепите передатчик на воротнике клипсой или магнитом. Телефон сможет записывать звук с передатчика.

- Нажимайте кнопку сопряжения на передатчике для начала и остановки записи (только в приложениях, где кнопки громкости управляют затвором).
- Для длительной съемки или прямых трансляций рекомендуется подключать приемник к телефону через адаптер. При зарядке подключенного приемника кабелем телефон также можно заряжать одновременно.
- Адаптер Lightning продается отдельно.

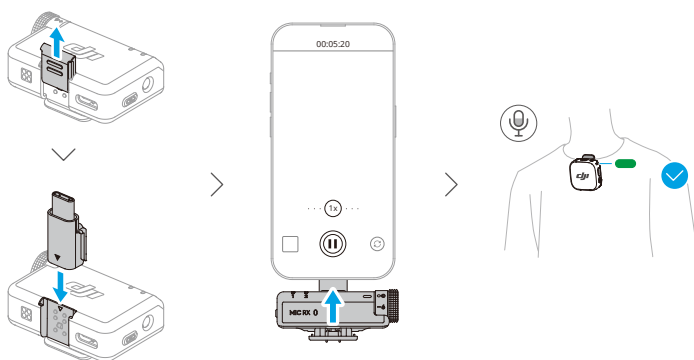

Подключение передатчика к телефону по Bluetooth

1. Включите передатчик и удерживайте кнопку сопряжения две секунды, пока индикатор состояния системы не начнет попеременно мигать синим и зеленым.
2. Включите Bluetooth на телефоне и выберите имя микрофона в списке найденных устройств. Когда индикатор передатчика постоянно горит синим, подключение установлено.


Передатчик будет работать как устройство ввода звука в сторонних приложениях для записи или прямых трансляций.



2.6 Использование с камерой

Закрепите приемник на камере клипсой и подключите аудиокабель. Передатчик будет записывать звук для камеры.


- После установки и подключения обратитесь к разделу Инструкции по рекомендуемому усилению для настройки камеры <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc>
- После настройки усиления камеры рекомендуется увеличить усиление приемника, чтобы улучшить качество звука.

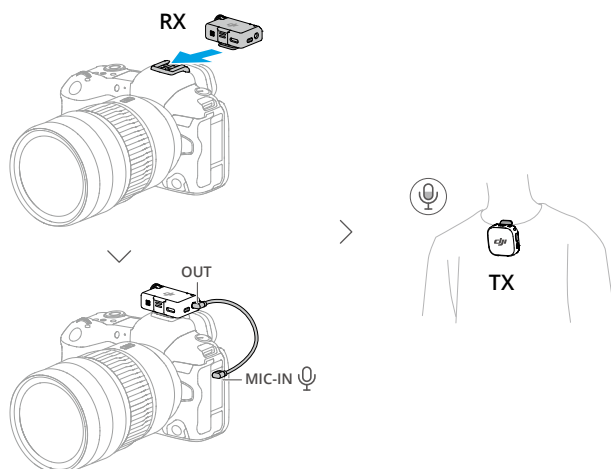

передатчик (TX), приёмник (RX)

2.7 Использование с компьютером

Подключите приемник к компьютеру с помощью комплектного зарядного кабеля или адаптера и настройте источник аудиовхода на компьютере. Передатчик можно использовать как внешний микрофон.

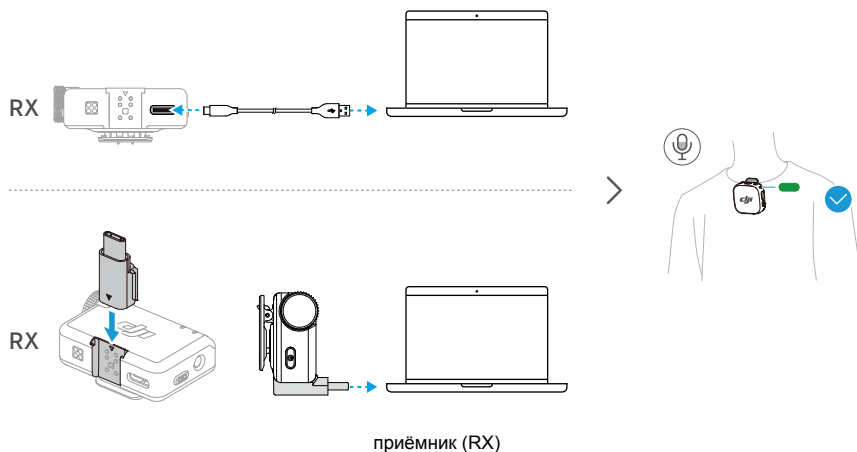

2.8 Прямое подключение передатчика к съемочным устройствам OsmoAudio

Передатчик подключается к телефону или устройству OsmoAudio по Bluetooth.

В качестве примера показана работа с Osmo Pocket 3. Интерфейс может отличаться в зависимости от устройства.




1. Откройте системные настройки съемочного устройства DJI. Нажмите «Беспроводной микрофон» и добавьте передатчик. Подключение установлено, когда индикатор передатчика постоянно горит синим.

2. Нажмите кнопку сопряжения на передатчике для начала или остановки записи.
3. На экране «Беспроводной микрофон» проведите вниз, чтобы настроить параметры звука передатчика. На экране камеры проведите влево, чтобы настроить усиление микрофона и шумоподавление.

💡 См. <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc> и список Совместимость OsmoAudio: поддерживаемые устройства и функции.

2.9 Хранение

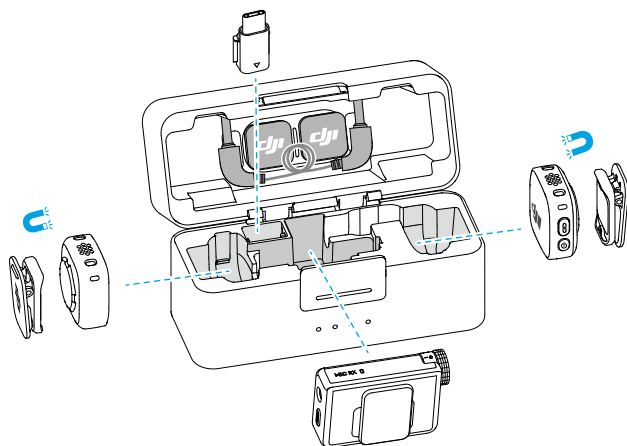


- Отсеки с магнитами также вмещают клипсы.
- Не складывайте аксессуары друг на друга в зарядном футляре, чтобы избежать давления на экран приемника.


2.10 Зарядка

Зарядка в зарядном футляре

Поместите передатчики и приемник в зарядный футляр для одновременной зарядки. Если футляр разряжен, зарядите его комплектным кабелем USB-C. Передатчик и приемник автоматически включаются при извлечении из футляра.

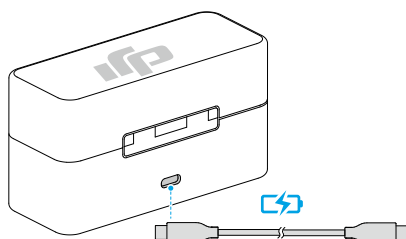

Зарядка без зарядного футляра

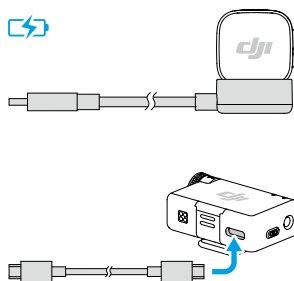


3 Обновление прошивки и настройка параметров

Подключив микрофон к приложению DJI Mimo, вы можете обновлять прошивку и настраивать параметры с телефона.

3.1 Подключение к приложению DJI Mimo

Подключение через адаптер

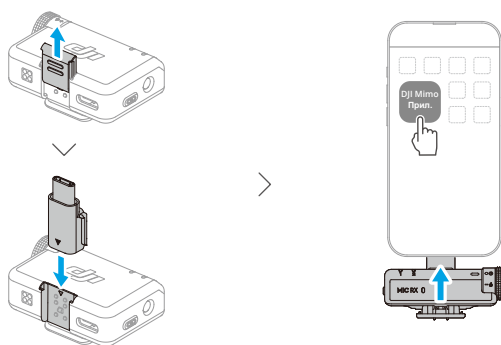

💡 Убедитесь, что передатчик и приемник сопряжены.

Подключение по Bluetooth

Подключение передатчика

1. Подключите передатчик к телефону по Bluetooth. Инструкции см. в разделе «Использование с телефоном».
2. Откройте DJI Mimo для автоматического поиска доступных устройств поблизости. Когда передатчик будет найден, нажмите на него для подключения. Приложение автоматически откроет настройки устройства.

Подключение приемника (только iOS)

1. При выключенном приемнике удерживайте кнопку питания шесть секунд. Индикатор состояния системы сначала мигает зеленым, затем синим: приемник готов к подключению.

2. Откройте DJI Mimo для автоматического поиска доступных устройств поблизости. Когда приемник будет найден, нажмите на него для подключения. Приложение автоматически откроет настройки устройства.

3.2 Настройка параметров

В настройках устройства в DJI Mimo можно просматривать подключенные устройства и уровень их заряда, а также изменять параметры.

3.3 Обновление прошивки

При появлении новой прошивки вверху главной страницы приложения появится уведомление. Нажмите на него, чтобы обновить прошивку.

Нажмите «Об устройствах» в настройках устройства в DJI Mimo, чтобы просмотреть имя устройства, серийный номер (SN) и версию прошивки.



При обновлении прошивки с устройства iOS отключите адаптер, затем подключите передатчик и приемник к DJI Mimo по Bluetooth по отдельности.

4 Приложение

4.1 Технические характеристики

Технические характеристики приведены на сайте:

<https://www.dji.com/mic-mini-2/specs>

4.2 Послепродажное обслуживание

См. <https://www.dji.com/support> для ознакомления с условиями сервисного обслуживания, ремонта и поддержки.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ



WeChat

Связаться с поддержкой DJI

Содержание может изменяться без предварительного уведомления.

Скачать последнюю версию:



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc>

По вопросам об этом документе обращайтесь в DJI по адресу:

DocSupport@dji.com

DJI является товарным знаком DJI.

Авторское право © 2026 DJI. Все права защищены.